Pioneer *sound.vision.soul*

RCS-77H | Home Cinema avec Enregistreur DVD et Disque Dur intègrès

SX-SW77 | Caisson de basse de rècepteur multi-voies audio

S-ST770 | Eenceintes Acoustiques

DVR-530H-AV | Enregistreur de DVD

HDD HARD DISK DRIVE

DVD VIDEO

DVD R

DVD RW

COMPACT disc DIGITAL AUDIO

COMPACT disc DIGITAL VIDEO

GUIDEplus+ GEMSTAR

SHOWVIEW™

RW COMPATIBLE

Découvrez les nombreux avantages offerts en enregistrant votre produit en ligne maintenant sur www.pioneer.fr (ou www.pioneer-eur.com).

Mode d'emploi

IMPORTANT

Ce symbole de l'éclair, placé dans un triangle équilatéral, a pour but d'attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence, à l'intérieur du coffret de l'appareil, de "tensions dangereuses" non isolées d'une grandeur suffisante pour représenter un risque d'électrocution pour les êtres humains.

ATTENTION
DANGER D´ELECTROCUTION
NE PAS OUVRIR

ATTENTION:
POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (NI LE PANNEAU ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR. CONFIER TOUT ENTRETIEN À UN PERSONNEL QUALIFIÉ UNIQUEMENT.

Ce point d'exclamation, placé dans un triangle équilatéral, a pour but d'attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans les documents qui accompagnent l'appareil, d'explications importantes du point de vue de l'exploitation ou de l'entretien.

D3-4-2-1-1_Fr

AVERTISSEMENT

Cet appareil n'est pas étanche. Pour éviter les risques d'incendie et de décharge électrique, ne placez près de lui un récipient rempli d'eau, tel qu'un vase ou un pot de fleurs, et ne l'exposez pas à des gouttes d'eau, des éclaboussures, de la pluie ou de l'humidité.

D3-4-2-1-3_A_Fr

AVERTISSEMENT

Pour éviter les risques d'incendie, ne placez aucune flamme nue (telle qu'une bougie allumée) sur l'appareil.

D3-4-2-1-7a_A_Fr

Milieu de fonctionnement

Température et humidité du milieu de fonctionnement : De +5 à +35ºC (de +41 à +95ºF); Humidité relative inférieure à 85% (orifices de ventilation non obstrués)
N'installez pas l'appareil dans un endroit mal ventilé ou un lieu soumis à une forte humidité ou en plein soleil (ou à une forte lumière artificielle).

D3-4-2-1-7c_A_Fr

AVERTISSEMENT

Avant de brancher l'appareil pour la première, lisez attentivement la section suivante.

La tension de l'alimentation électrique disponible varie selon le pays ou la région. Assurez-vous que la tension du secteur de la région où l'appareil sera utilisé correspond à la tension requise (par ex. 230 V ou 120 V), indiquée sur le panneau arrière.

D3-4-2-1-4_A_Fr

Cet appareil fait appel à divers circuits et principes destinés á interdire la piraterie des oeuvres protégées par des droits d'auteurs, circuits et principes qui sont couverts aux États-Unis soit par des brevets détenus par Macrovision Corporation et d'autres sociétés, soit par d'autres formes de propriété intellectuelle appartenant également á Macrovision et à d'autres sociétés. L'utilisation de la technologie visant à la protection des droits d'auteurs doit être autorisée par Macrovision Corporation, et doit être limitée à des fins domestiques, ou similaires, sauf accord préalable de Macrovision Corporation. La rétro-technique et le désassemblage sont proscrits.

ATTENTION

Cet appareil est un produit laser de Classe 1, mais la diode laser qu'il renferme est supérieure à la Classe 1. Pour garantir une sécurité constante, ne retirez aucun des couvercles et n'essayez pas d'avoir accès à l'intérieur de l'appareil.
Confiez toute réparation à un personnel qualifié.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
クラス 1 レーザ 製品

L'étiquette suivante se trouve sur votre appareil.
Emplacement : lintérieur de l'appareil

CAUTION	**CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN, AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.**
ATTENTION	**RADIATIONS LASER VISIBLES ET INVISIBLES DE CLASSE 3B QUAND OUVERT. ÉVITEZ TOUT EXPOSITION AU FAISCEAU.**
ADVARSEL	**KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.**
VARNING	**KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. UNDVIK ATT UTSÄTTA DIG FÖR STRÅLEN.**
VORSICHT	**BEI GEÖFFNETER ABDECKUNG IST SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG DER KLASSE 3B IM GERÄTEINNEREN VORHANDEN. AUGEN NICHT DEM LASERSTRAHLAUSSETZEN!**
PRECAUCIAÓN	**CUANDO SE ABRE HAY RADIACIÓN LÁSER DE CLASE 3B VISIBLE E INVISIBLE. EVITE LA EXPOSICIÓN A LOS RAYOS LÁSER.**
VARO!	**AVATTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYVÄLLE JA NÄKYMÄTTÖMÄLLE LUOKAN 3B LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.**
注意	**ここを開くと CLASS 3B の可視レーザ光及び不可視レーザ光が出ます。ビームを直接見たり、触れたりしないこと。**

DRW2247 - A

D3-4-2-1-8_A_Fr

Si la fiche d'alimentation secteur de cet appareil ne convient pas à la prise secteur à utiliser, la fiche doit être remplacée par une appropriée.
Ce remplacement et la fixation d'une fiche secteur sur le cordon d'alimentation de cet appareil doivent être effectués par un personnel de service qualifié. En cas de branchement sur une prise secteur, la fiche de coupure peut provoquer une sérieuse décharge électrique. Assurez-vous qu'elle est éliminée correctement après sa dépose.
L'appareil doit être déconnecté en débranchant sa fiche secteur au niveau de la prise murale si vous prévoyez une période prolongée de non utilisation (par exemple avant un départ en vacances).

D3-4-2-2-1a_A_Fr

ATTENTION

L'interrupteur POWER de cet appareil ne coupe pas complètement celui-ci de sa prise secteur. Comme le cordon d'alimentation fait office de dispositif de déconnexion du secteur, il devra être débranché au niveau de la prise secteur pour que l'appareil soit complètement hors tension. Par conséquent, veillez à installer l'appareil de telle manière que son cordon d'alimentation puisse être facilement débranché de la prise secteur en cas d'accident. Pour éviter tout risque d'incendie, le cordon d'alimentation sera débranché au niveau de la prise secteur si vous prévoyez une période prolongée de non utilisation (par exemple avant un départ en vacances).

D3-4-2-2-2a_A_Fr

NOTE IMPORTANTE SUR LE CABLE D'ALIMENTATION

Tenir le câble d'alimentation par la fiche. Ne pas débrancher la prise en tirant sur le câble et ne pas toucher le câble avec les mains mouillées. Cela risque de provoquer un court-circuit ou un choc électrique. Ne pas poser l'appareil ou un meuble sur le câble. Ne pas pincer le câble. Ne pas faire de noeud avec le câble ou l'attacher à d'autres câbles. Les câbles d'alimentation doivent être posés de façon à ne pas être écrasés. Un câble abîmé peut provoquer un risque d'incendie ou un choc électrique. Vérifier le câble d'alimentation de temps en temps. Contacter le service après-vente PIONEER le plus proche ou le revendeur pour un remplacement.

S002_Fr

Ce produit est conforme à la directive relative aux appareils basse tension (73/23/CEE), à la directive CE relative à la compatibilité électromagnétique (89/336/CEE, amendements 92/31/CEE et 93/68/CEE).

D3-4-2-1-9a_Fr

PRÉCAUTION DE VENTILATION (Caisson de basse de rècepteur)

Lors de l'installation de l'appareil, veillez à laisser un espace suffisant autour de ses parois de manière à améliorer la dissipation de chaleur (au moins 5 cm sur le dessus, 5 cm à l'arrière et 5 cm de chaque côté).

PRÉCAUTION DE VENTILATION (Enregistreur de DVD)

Lors de l'installation de l'appareil, veillez à laisser un espace suffisant autour de ses parois de manière à améliorer la dissipation de chaleur (au moins 10 cm sur le dessus, 10 cm à l'arrière et 10 cm de chaque côté).

AVERTISSEMENT

Les fentes et ouvertures du coffret sont prévues pour la ventilation, pour assurer un fonctionnement stable de l'appareil et pour éviter sa surchauffe. Pour éviter les risques d'incendie, ne bouchez jamais les ouvertures et ne les recouvrez pas d'objets, tels que journaux, nappes ou rideaux, et n'utilisez pas l'appareil posé sur un tapis épais ou un lit.

D3-4-2-1-7b_A_Fr

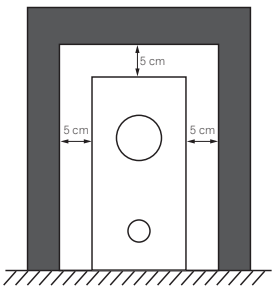

Caisson de basse de rècepteur

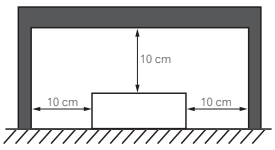

Enregistreur de DVD

Ce produit utilise les polices FontAvenue® sous licence de NEC corporation.
FontAvenue est une marque déposée de NEC Corporation.

Ce produit est destiné à une utilisation domestique générale. Toute panne due à une utilisation autre qu'à des fins privées (comme une utilisation à des fins commerciales dans un restaurant, dans un autocar ou sur un bateau) et qui nécessite une réparation sera aux frais du client, même pendant la période de garantie.

K041_Fr

Nous vous remercions d'avoir achete ce produit Pioneer.

Veuillez lire attentivement ces instructions d'utilisation afin d'apprendre a manipuler votre modele correctement. Lorsque vous avez termine, rangez ces instructions en lieu sur afin de pouvoir vous y referer, au besoin.

Caractéristiques

1 Système audiovisuel particulier doté des fonctions les plus modernes

Cet appareil possède toute la gamme des plus récentes fonctions en vue de la gravure de DVD.

- Enregistrement longue durée
  Jusqu'à 455 heures d'enregistrement sur disque dur de 160 Go (page 154)
- 24 heures d'enregistrement (DVD-R DL)
- Copie accélérée
  DVD-R : 12 fois, DVD-RW : 6 fois (page 42)
- Facilité d'utilisation
  Fonction AIDE (HELP)
  EPG (Guide plus+) (page 69)
  ShowView / Video Plus (page 76)
  Navigateur de disque moderne (vignette mobile) (page 94, 112)
- Juke Box numérique
  Enregistrez vos CD musicaux préférés sur le disque dur et composez la liste exclusive de vos morceaux favoris ! (page 121)

2 Caisson de basse à fonction de récepteur 5,1 voies

Cet appareil comporte un caisson de basse doté d'un amplificateur 5.1 voies et d'un tuner FM/AM, acceptant RDS.

Le récepteur est équipé de décodeurs Dolby Digital, Dolby Pro Logic II et DTS pour bénéficier d'une présence d'écoute en direct sans pareille.

De nombreux modes Surround (Ambiance) de pointe sont également prévus pour vous permettre de sélectionner celui qui convient le mieux à votre milieu d'écoute. (page 24)

3 L'appareil comporte un affichage séparé, ce qui élargit le choix de l'agencement des équipements.

Comme il est distinct, l'affichage vous permet de choisir l'agencement optimal en fonction de votre local. Choisissez la disposition qui procure le meilleur rangement et la meilleure position de vision.

L'affichage séparé est muni de touches de commande qui vous permettent d'effectuer les opérations de base, sans devoir utiliser la télécommande. Par ailleurs, l'affichage séparé possède aussi un capteur de télécommande. Au besoin, ceci vous permet de contrôler l'appareil en dirigeant la télécommande vers l'affichage et non pas vers le graveur de DVD ou le caisson de basse. (page 22)

4 Disposition Surround 3 points autorisant deux types d'agencement des haut-parleurs

Outre la disposition conventionnelle à 5.1 voies, les haut-parleurs (ambiance) arrière peuvent au besoin être placés à l'avant, ce qui donne un agencement surround avant en 3 points, procurant le même genre de champ sonore que la disposition normale à 5.1 voies. Vous avez ainsi davantage de liberté dans l'agencement des enceintes pour les ajuster à l'environnement sonore et aux conditions de votre salle d'écoute.

Par exemple, une disposition frontale en 3 points sera utile dans les cas où le local d'écoute n'a pas la place pour disposer les haut-parleurs (ambiance) arrière, ou lorsqu'un câblage des haut-parleurs jusqu'à l'arrière serait particulièrement difficile.

Pour bénéficier d'un son d'ambiance réaliste à partir d'une disposition frontale à 3 points, les modes 'ambiance' originaux (Front Surround Movie / Front Surround Music / Extra Power) sont prévus afin de vous permettre de créer une ambiance audio 5.1 voies et d'obtenir un sens de mouvement spatial non disponible avec les systèmes conventionnels d'ambiance virtuelle. (page 6)

5 Jeux complets de connecteurs d'entrée/sortie

Trois jeux de connecteurs d'entrée numérique et un jeu de connecteur d'entrée analogique sont prévus. Ils vous permettent de disposer des sons d'une gamme de moniteurs de télévision, de tuners par satellite et d'autres composants. (page 32)

6 Design respectueux de l'environnement

Le caisson de basse à amplificateur 5.1 voies consomme moins de 0,5 watts d'énergie en mode Veille, assurant un fonctionnement à la fois économique et écologique.

Sommaire

❖ Section Un

01Caractéristiques 4

02Sommaire 5

Contenu de l'emballage 5

03Guide d'installation des enceintes 6

Précautions de sécurité lors de l'installation 6
Installation du son Home Theater 6
Fixation du système à haut-parleurs d'ambiance sur une paroi 8
Fixation des supports 8
Avant l'installation 8

04Connexions 9

Connexions de base 9
Utilisation de ce système pour les sons de télévision 13

05Télécommande 14

Utilisation de la télécommande 16
Mise en place des piles dans la télécommande 16

06Avant la mise en service 17

Mise sous tension 17
Configuration 17
Démarches de base 18
Pour regarder un DVD 18
Ecoute d'un CD 19
Pour regarder un titre enregistré sur le disque dur 19
Ecoute de la radio 19

❖ Section Deux

Utilisation du caisson de basse à récepteur multivoies audio et des enceintes 20

❖ Section Trois

Utilisation du enregistreur de DVD 37

Contenu de l'emballage

Assurez-vous que tous les articles suivants sont fournis.

Boîte du caisson de basse à récepteur (SX-SW77) :

- Télécommande (page 14)
- Piles AA/R6P x2 (page 16)
- Unité d'affichage (page 22)
- Cordon d'alimentation (page 11)
- Antenne cadre AM (page 9)
- Antenne à fil FM (page 9)
- Câble de contrôle (page 9)
- Câble d'affichage (page 9)
- Câble audio (rouge/blanc) (page 9)
- Câble optique (page 9)
- Ce mode d'emploi
- Carte de garantie

Boîte du enregistreur de DVD (DVR-530H-AV) :

- Câble audio/vidéo (rouge/blanc/jaune) (page 11)
- Câble G-LINK™ (page 49)
- Câble d'antenne RF (page 11)
- Cordon d'alimentation (page 11)

Boîte des haut-parleurs (S-ST770) :

- Haut-parleurs (avant x2, ambiance x2, central x1) (page 11)
- Câbles d'enceinte x 5 (page 12)
- Coussinets antidérapants (petits) x4 (page 6)
- Coussinets antidérapants (grands) x4 (page 6)
- Bases de support pour enceintes avant x2 (page 6)
- Vis (pour les bases) x6 (page 6)
- Appliques x2 (page 7)
- Vis (pour appliques) x4 (page 7)
- Supports de montage x 2 (page 8)
- Vis (pour supports de montage) x 2 (page 8)

Guide d'installation des enceintes

Précautions de sécurité lors de l'installation

Lors de l'installation des enceintes, posez-les à plat sur leur flanc pour éviter des accidents ou des blessures. Veillez à utiliser une surface stable lors de l'assemblage, de l'installation et de la disposition des enceintes.

Attention

- N'utilisez avec les enceintes avec aucune fixation autre que les appliques fournies.

1 Fixez les bases de support d'enceinte avant sur les tiges au moyen des vis fournies.

Avant de fixer la base sur le support, cheminez le fil d'enceinte par les orifices prévus sur la base comme illustré ci-après. Une fois que vous avez aligné la tige et la base, fixez-les au moyen des petites vis aux endroits indiqués à droite.

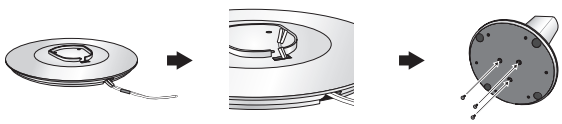

2 Fixez les petits coussinets antidérapants sur la base du haut-parleur central. Les quatre grands coussinets antidérapants sont destinés au caisson de basse à récepteur (comme illustré).

Utilisez l'adhésif fourni pour fixer les 4 coussinets sur la base de chaque enceinte.

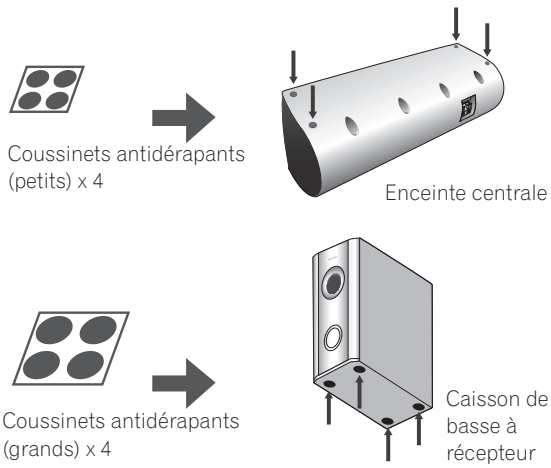
Coussinets antidérapants (petits) x 4
Enceinte centrale
Coussinets antidérapants (grands) x 4
Caisson de basse à récepteur

Installation du son Home Theater

Selon la taille et les caractéristiques de votre local d'écoute, vous pouvez installer les enceintes de l'une des deux manières suivantes avec ce système :[1]

- **Installation standard de 5 enceintes d'ambiance** : Voici l'installation standard d'enceintes d'ambiance multivoies pour un son Home Theater optimal à 5.1 voies.

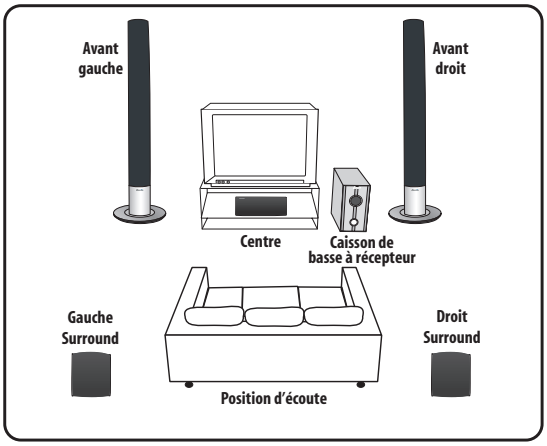

- **Connexion des enceintes acoustiques**

Reportez-vous à *Connexions* pour raccorder correctement les enceintes. Disposez-les comme illustré sur le schéma ci-dessus pour obtenir un son d'ambiance optimal.

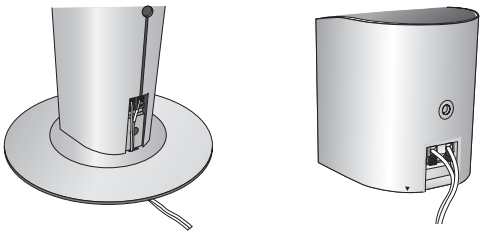

Une fois les enceintes installées, effectuez les opérations sous *Réglage du niveau des canaux* la page 30, puis reportez-vous à *Réglage de la distance des enceintes* la page 30 pour terminer l'installation de votre système de son d'ambiance.

Remarque

1 Reportez-vous à la section *A propos des modes d'écoute* la page 24 pour plus d'informations sur l'utilisation des différents modes d'écoute avec chaque installation des enceintes.

- **Installation frontale de 3 enceintes d'ambiance** - Cette installation est idéale lorsqu'il est impossible de poser les enceintes d'ambiance arrière ou que vous souhaitez éviter de longs câbles d'enceinte dans votre zone d'écoute. Avec cette configuration, optez pour les modes Front Surround pour tirer profit de la réflexion des murs et du plafond et obtenir un effet d'ambiance particulièrement réaliste.

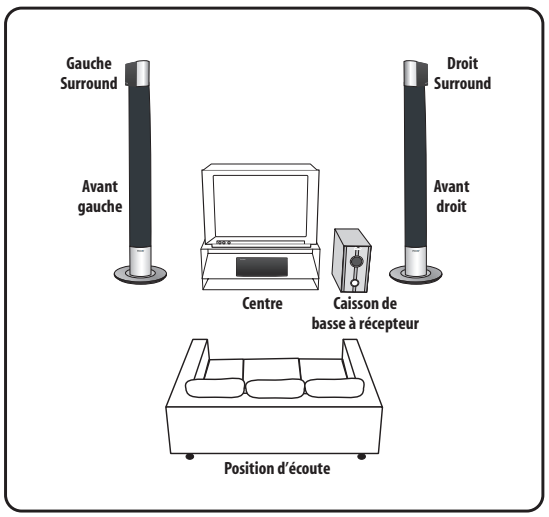

1 Placez les haut-parleurs d'ambiance au-dessus des haut-parleurs avant, tournez les haut-parleurs d'ambiance vers la paroi la plus proche en alignant les flèches vers le haut pour un son Front Surround optimal.
Tournez chaque haut-parleur d'ambiance de sorte que la flèche ▼ à la base soit alignée avec le ▲ **FRONT SURROUND** Ceci est requis seulement avec les modes **FRTMOVIE** or **FRTMUSIC**. Avec le mode **EXTPOWER** (Puissance Extra), les haut-parleurs d'ambiance doivent être dans la même direction que les haut-parleurs avant (comme illustré ci-dessous). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Utilisation du mode Front Surround* la page 25.

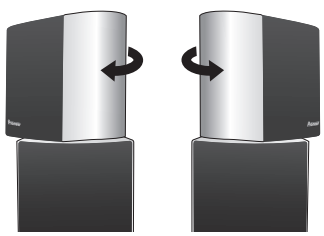

FRTMOVIE / **FRTMUSIC**

EXTPOWER

2 Immobilisez au moyen des appliques fournies.
Faites correspondre les orifices dans l'applique avec ceux dans les enceintes, puis fixez au moyen des deux vis aux points indiqués ci-dessous. Assurez-vous que vous avez fait correspondre les appliques droite et gauche avec les enceintes (comme illustré).

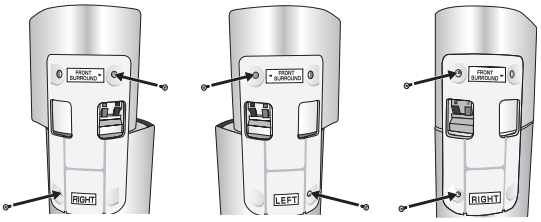

FRTMOVIE / **FRTMUSIC** **EXTPOWER**

- N'utilisez avec les enceintes avec aucune fixation autre que les appliques fournies.

3 Connexion des enceintes acoustiques
Reportez-vous à *Connexions* pour raccorder correctement les enceintes.

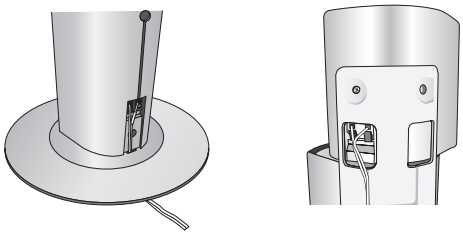

4 Immobilisez le fil de haut-parleur.
Quand vous avez terminé, cheminez les cordons de haut-parleurs d'ambiance par la sortie à l'arrière du support de haut-parleur et par la base des appliques comme illustré ci-dessous.

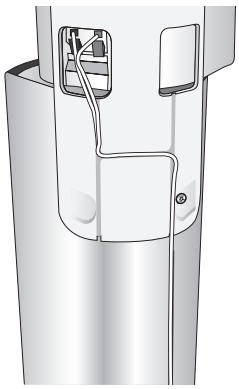

Fixation du système à haut-parleurs d'ambiance sur une paroi

Fixation des supports

- Veillez à serrer la vis fournie aussi fermement que possible lorsque vous fixez le support à l'arrière de l'enceinte.
- Ne fixez pas les supports à l'enceinte centrale.
- Ne fixez pas les supports sur les grands haut-parleurs avant fournis avec le système d'enceintes S-ST770.

Avant l'installation

- Sachez que les haut-parleurs sont pesants et que leur poids peut entrainer le detachement des vis a bois ou l'arrachement du materiau auxquels ils sont fixes, ce qui provoquerait leur chute. Assurez-vous que la paroi sur laquelle vous voulez fixer les haut-parleurs soit assez resistante pour les supporter. Ne les installez pas sur une surface en contreplaque ou sur une paroi friable.
- Des vis de montage ne sont pas fournies. Utilisez des vis appropriees au materiau de la paroi et pouvant resister au poids des haut-parleurs.
- Si vous hesitez quant aux proprietes et a la resistance des parois, demandez conseil a un professionnel.
- Pioneer n'assume aucune responsabilite en cas d'accident ou de degats, decoulant d'une installation inadequate.

Remarques complémentaires sur la disposition des enceintes

- Installez les haut-parleurs principaux avant gauche et droit à égale distance du téléviseur.
- Pour obtenir un effet optimal, installez les haut-parleurs arrière légèrement au-dessus du niveau des oreilles.
- Installez le haut-parleur central au-dessus ou en dessous du téléviseur, de sorte que les sons de ce haut-parleur soient localisés sur l'écran du téléviseur.
- Si vous installez le haut-parleur central sur le téléviseur, veillez à l'immobiliser de façon appropriée. Sinon le haut-parleur risque de tomber du téléviseur à la suite de chocs externes ou d'un séisme, ce qui peut blesser les personnes à proximité et endommager le haut-parleur proprement dit.
- Les enceintes de cet appareil sont magnétiquement protégées. Toutefois, selon l'endroit d'installation, une distorsion des couleurs peut se produire si les haut-parleurs sont placés tout près de l'écran d'un téléviseur. Dans ce cas, coupez (position OFF) l'interrupteur d'alimentation du téléviseur, puis allumez-le (position ON) à nouveau après un délai de 15 à 30 minutes. Si le problème subsiste, écartez le système de haut-parleurs par rapport au téléviseur.
- Ne fixez pas les haut-parleurs avant ou central, ou le caisson de basse à récepteur sur des parois ou au plafond, car ils pourraient provoquer des blessures en tombant.

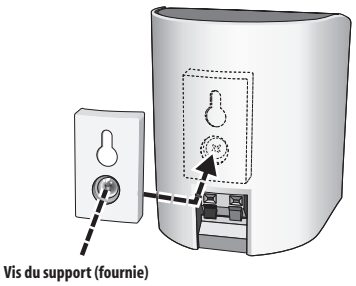

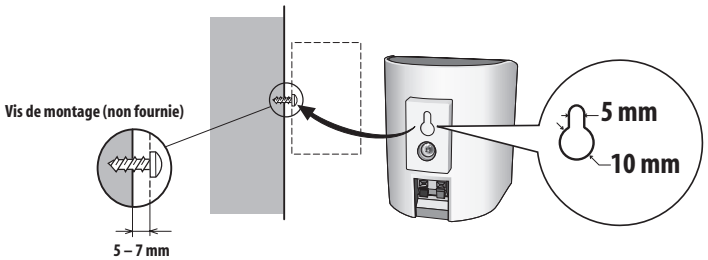

Connexions

Connexions de base

Important

- Lors du branchement de cet appareil ou avant de changer ses connexions, coupez l'interrupteur d'alimentation et débranchez le cordon d'alimentation au niveau de la prise secteur.
  Toutes les connexions étant terminées, branchez le cordon d'alimentation sur la prise secteur.

Caisson de basse à récepteur (SX-SW77)

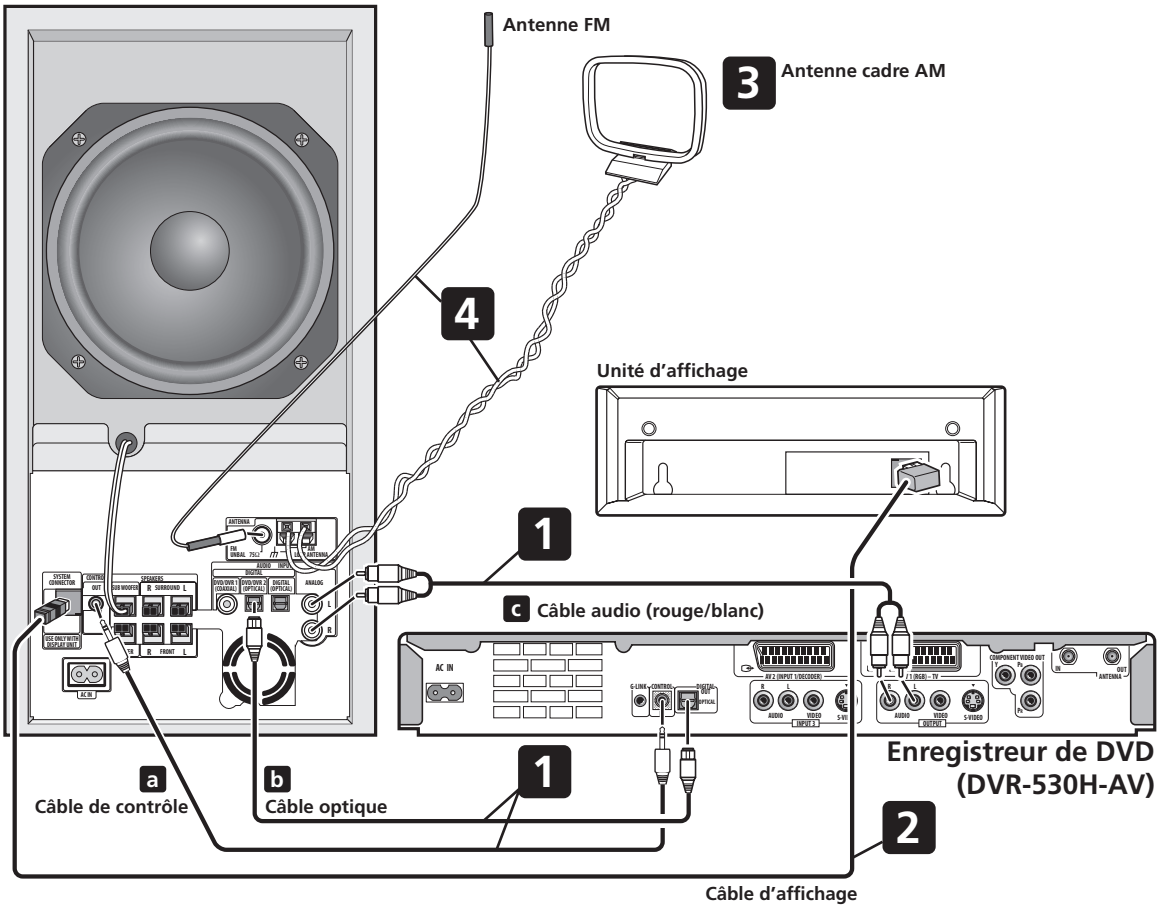

1 Raccordez le graveur de DVD sur le caisson de basse à récepteur

a. Branchez le câble de contrôle dans la prise de contrôle à l'arrière du caisson de basse à récepteur.
Branchez l'autre bout du câble dans la prise de contrôle à l'arrière du graveur de DVD.

b. Branchez le câble optique dans la prise **DIGITAL AUDIO INPUT (DVD/DVR 2)** à l'arrière du caisson de basse à récepteur.
Branchez l'autre bout du câble dans la prise **OPTICAL DIGITAL OUT** à l'arrière du graveur de DVD.

c. Branchez le câble audio rouge/blanc dans la prise **ANALOG AUDIO INPUT** sur le caisson de basse à récepteur.
Branchez l'autre bout du câble dans la prise **AUDIO OUTPUT** à l'arrière du graveur de DVD.

Sachez que si les cables audio ne sont pas raccordes, vous ne pourrez pas utiliser la telecommande avec le graveur de DVD.

2 Raccordez l'unité d'affichage sur le caisson de basse à récepteur

- Branchez le bout en L du câble d'affichage dans le connecteur à l'arrière de l'unité d'affichage.
Branchez l'autre bout du câble d'affichage dans la prise **SYSTEM CONNECTOR** sur le caisson de basse à récepteur.

3 Assemblage de l'antenne cadre AM

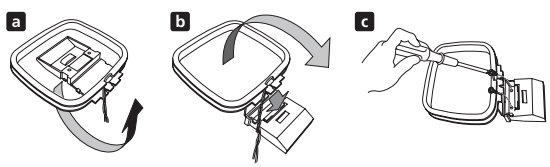

a. Pliez le support dans le sens indiqué par la flèche.
b. Accrochez la boucle sur le support.
c. Si vous souhaitez fixer l'antenne sur une paroi ou une autre surface, effectuez l'étape b après avoir immobilisé au préalable le support avec des vis.
Il est conseillé de vérifier l'intensité de réception avant d'immobiliser le support au moyen de vis.

4 Raccordez les antennes AM et FM.[1]

a. Enlevez l'isolation en plastique au bout de chaque fil de l'antenne AM.

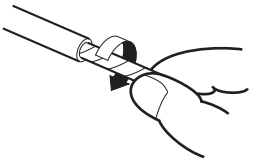

b. Branchez un fil de l'antenne cadre AM dans chaque borne d'antenne AM.
Pour chaque borne, enfoncez la patte pour l'ouvrir, insérez le fil, puis relâchez la patte pour immobiliser le fil

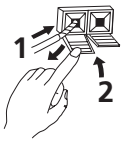

c. Poussez la fiche d'antenne FM [2] sur la broche centrale de la prise d'antenne FM.

Remarque

1 • Maintenez les câbles d'antenne à l'écart des autres câbles, de l'unité d'affichage, du caisson de basse à récepteur et du graveur de DVD.
• Si la réception avec l'antenne fournie laisse à désirer, reportez-vous à *Connexion d'antennes extérieures* la page 32.

2 • Pour obtenir une réception idéale, assurez-vous que l'antenne FM est complètement déployée et qu'elle ne reste pas enroulée ou pendante à l'arrière de l'appareil.

Caisson de basse à récepteur (SX-SW77)

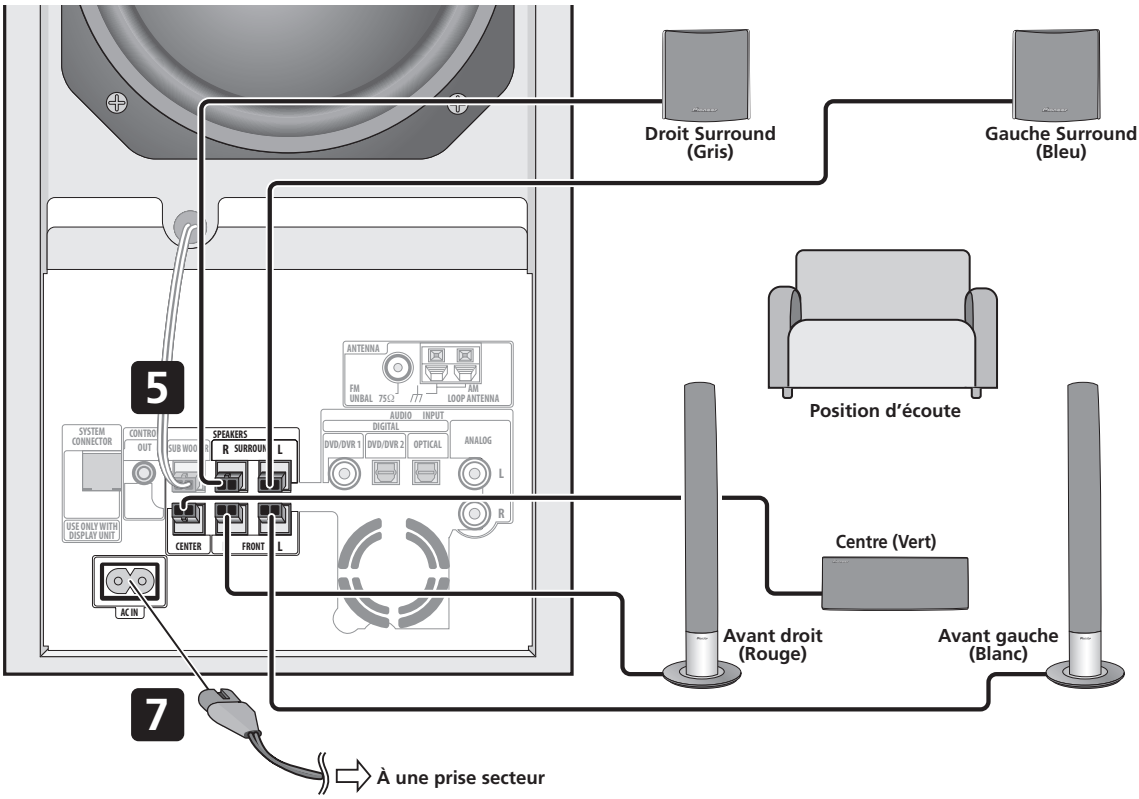

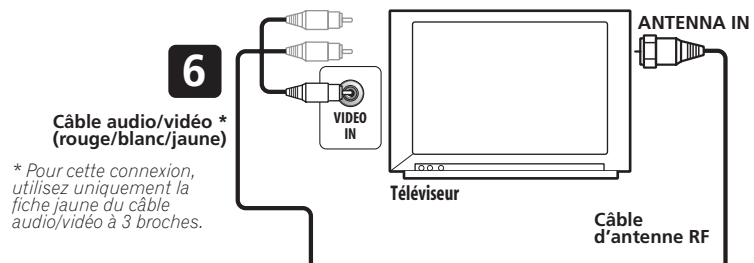

Enregistreur de DVD (DVR-530H-AV)

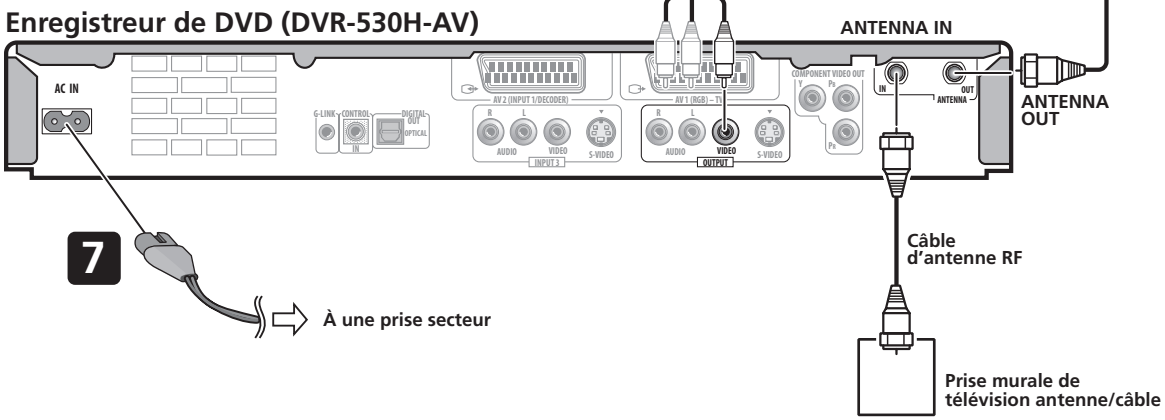

5 Branchez chaque haut-parleur.
Chaque câble de haut-parleur possède un connecteur codé par couleur à une extrémité et deux fils à l'autre extrémité.

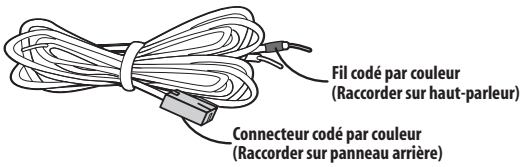

- Tordez et enlevez la gaine protectrice de chaque fil.

- Branchez les fils sur les haut-parleurs. Faites correspondre le fil coloré avec l'étiquette colorée (au-dessus des pattes), puis insérez le fil coloré sur le côté rouge (**+**) et l'autre fil sur le côté noir (**–**).

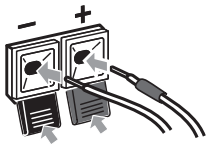

- Branchez l'autre bout sur les bornes colorées des haut-parleurs à l'arrière du caisson de basse à récepteur. Veillez à insérer les fiches à fond.
  La petite patte au bout de la fiche de haut-parleur doit être orientée vers le haut ou vers le bas selon que la fiche est branchée dans la borne de haut-parleur supérieure ou inférieure. Prenez soin d'effectuer les connexions correctement .

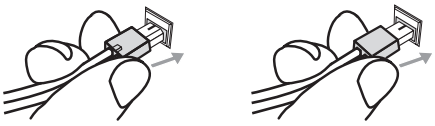

Bornes supérieures Bornes inférieures

6 Branchez le câble du caisson de basse.
Juste en dessous du haut-parleurs du caisson de basse, sur la gauche du centre, vous verrez le câble de branchement du caisson. Branchez-le dans la borne marquée **SUBWOOFER SPEAKER**.

Attention

- Ces bornes de haut-parleurs ont une **tension POTENTIELLEMENT MORTELLE**. Pour éviter toute décharge électrique lors du branchement ou du débranchement des câbles de haut-parleur, débranchez le cordon d'alimentation avant de toucher des pièces non isolées.
- Ne raccordez à ce système de haut-parleurs aucun composant autre que ceux qui sont fournis.
- Ne raccordez pas ce système de haut-parleurs à un amplificateur autre que celui fourni avec ce système, car une telle connexion pourrait provoquer une défaillance ou un incendie.

7 Raccordez le graveur de DVD sur votre téléviseur.[1]

- Branchez la prise **VIDEO OUTPUT** sur une entrée vidéo de votre téléviseur.
  Servez-vous de la prise jaune du câble audio/vidéo fourni pour effectuer la connexion vidéo.

8 Branchez le cordon d'alimentation.[2]

- Branchez les cordons d'alimentation sur les prises secteur du caisson de basse à récepteur et du graveur de DVD.
  Branchez les cordons d'alimentation sur une prise murale du secteur.

Remarque

1 D'autres types de connexion vidéo sont possibles. Pour plus d'informations, reportez-vous à page 47-page 51.
2 • N'utilisez pas un cordon d'alimentation autre que celui qui est fourni avec ce système.
• N'utilisez pas le cordon d'alimentation fourni à d'autres fins que le branchement à ce système.

Utilisation de ce système pour les sons de télévision

Si votre téléviseur est doté d'une sortie audio stéréophonique, vous pouvez le raccorder è ce système et bénéficier des sons télévisé surround (d'ambiance).

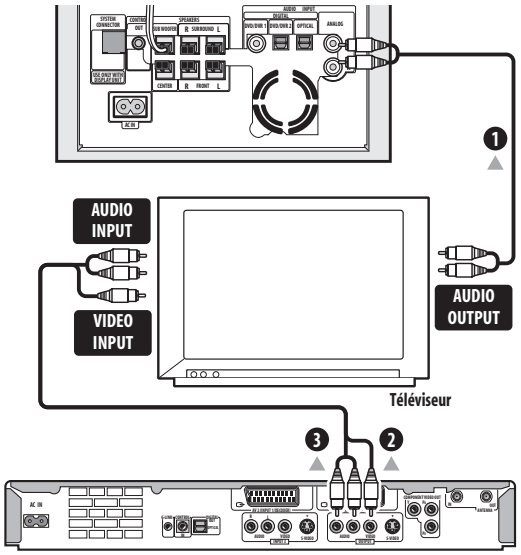

1 Branchez les prises AUDIO OUTPUT de votre téléviseur sur les prises ANALOG AUDIO INPUT sur le caisson de basse à récepteur.

Utilisez le câble audio stéréo rouge/blanc fourni pour cette connexion. Veillez à faire correspondre les sorties gauche et droite avec les entrées correspondantes pour obtenir un son stéréo correct.

2 Branchez la prise VIDEO OUTPUT sur une entrée vidéo de votre téléviseur.

Servez-vous de la prise jaune du câble audio/vidéo fourni pour effectuer la connexion vidéo.

3 Branchez les prises AUDIO OUTPUT sur les entrées audio correspondantes de votre téléviseur.

Servez-vous des prises rouge et blanche du câble audio/vidéo fourni pour effectuer la connexion audio. Veillez à faire correspondre les sorties gauche et droite avec les entrées correspondantes pour obtenir un son stéréo correct.

Télécommande

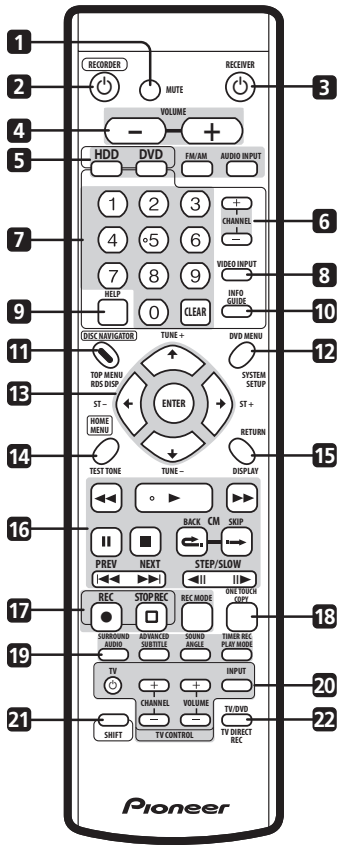

Important

- Les fonctions imprimées en vert sur la télécommande sont accessibles en appuyant sur la touche indiquée tout en maintenant la touche **SHIFT** enfoncée.

1 MUTE
Appuyez pour mettre en sourdine les sons de tous les haut-parleurs. Une nouvelle pression rétablira les sons à leur niveau antérieur.

2 ⏻ RECORDER
Appuyez pour mettre le graveur sous tension ou en mode veille.

3 ⏻ RECEIVER
Appuyez pour mettre le récepteur sous tension ou en mode veille.

4 VOLUME +/–
Utilisez pour ajuster le volume.

5 Touches de sélection des fonctions

HDD (page 60)
Appuyez pour sélectionner le disque dur (HDD) pour l'enregistrement ou la lecture. L'entrée audio du caisson de basse à récepteur est également commutée sur **DVD/DVR2**[1]

DVD (page 60)
Appuyez pour sélectionner le DVD pour l'enregistrement ou la lecture. L'entrée audio du caisson de basse à récepteur est également commutée sur **DVD/DVR2**[1]

FM/AM (page 27)
Appuyez pour sélectionner le syntoniseur de radio incorporé.

AUDIO INPUT (page 32)
Appuyez de façon répétée pour sélectionner une des entrées audio du caisson de basse à récepteur (**DVD/DVR1**, **DVD/DVR2**, **DIGITAL** ou **ANALOG**).

6 CHANNEL +/– (page 61)
Appuyez pour changer le canal du syntoniseur de télévision incorporé.

7 Bloc de touches numériques et CLEAR
Servez-vous des touches numériques pour la sélection de plage/chapitre/titre, pour la sélection des canaux, etc. Servez vous de **CLEAR** pour annuler une saisie et recommencer.

8 VIDEO INPUT (page 89)
Appuyez pour changer l'entrée du graveur de DVD pour l'enregistrement et la lecture.

9 HELP
Appuyez pour obtenir des conseils sur l'utilisation de l'écran GUI (Interface Utilisation Graphique) actuel.

10 Commandes de système GUIDE Plus+™

GUIDE
Appuyez pour afficher l'écran GUIDE Plus+™; appuyez une nouvelle fois pour le quitter.

+ SHIFT: INFO
Appuyez pour obtenir des informations complémentaires sur la rubrique en évidence sur le GUIDE Plus+™.

11 DISC NAVIGATOR (page 94, 112) **/ TOP MENU** (page 63)
Appuyez pour afficher l'écran Disc Navigator ou le menu principal si un disque DVD-Vidéo est installé.

+ SHIFT: RDS DISP
Pour changer les affichage RDS (page 28).

12 DVD MENU (page 63)
Appuyez pour afficher le menu de disque si un disque DVD-Vidéo est installé.

Remarque

1 Si le graveur est réglé au mode de télécommande 2 ou 3, l'entrée audio du caisson de basse à récepteur ne sera pas commutée. Reportez-vous à *Remote Control Mode* la page 136.

Lorsqu'en système GUIDE Plus+™, cette touche permet de sauter directement à la barre Menu.

+ SHIFT: SYSTEM SETUP
Utilisez pour accéder le système de menu pour le réglage sonore surround, les réglages de syntoniseur, etc. (page 23, 27, 28, 30, 33).

13 ↑/↓/←/→ (touches du curseur) et ENTER
Utilisez pour naviguer sur tous les affichages sur écran du graveur de DVD. Appuyez sur **ENTER** pour sélectionner l'option actuellement mise en évidence.
Utilisez en même temps que la touche **SHIFT** pour naviguer sur les menus du caisson de basse à recepteur.

14 HOME MENU (page 65)
Appuyez pour afficher le Menu Début, à partir duquel vous pouvez naviguer parmi de nombreuses fonctions du système.

+ SHIFT: TEST TONE
Utilisez pour émettre la tonalité d'essai (pour le réglage des enceintes) (page 31).

15 RETURN
Appuyez pour revenir en arrière d'un niveau sur le menu sur écran ou sur l'affichage.

+ SHIFT: DISPLAY (page 66)
Utilisez cette touche pour afficher et feuilleter les informations sur l'écran.

16 Commandes de lecture (page 62)

◄◄ / ►► (page 96)
Appuyez pour lancer l'exploration arrière ou avant. Appuyez à nouveau pour changer la vitesse.

►
Appuyez sur pour lancer la lecture du disque.

II
Appuyez pour interrompre la lecture ou l'enregistrement.

■
Appuyez pour arrêter la lecture du disque.

CM BACK (retour publicité)
Appuyez de façon répétée pour sauter progressivement vers l'arrière pendant la lecture audio ou vidéo.

CM SKIP (saut publicité)
Appuyez de façon répétée pour sauter progressivement vers l'avant pendant la lecture audio ou vidéo.

I◄◄ PREV / NEXT ►►I
Appuyez pour sauter au titre/chapitre/plage/dossier précédent ou suivant, ou pour afficher la page de menu précédente ou suivante.
Quand GUIDE Plus+™ est affiché, utilisez ces touches pour afficher la page précédente/suivante.

◄II STEP/SLOW II► (page 96)
Pendant la lecture, appuyez pour lancer la lecture au ralenti; pendant l'interruption, appuyez pour afficher l'image vidéo précédente ou suivante.
Quand GUIDE Plus+™ est affiché, utilisez ces touches pour afficher le jour précédent/suivant.

17 Commandes d'enregistrement (page 60)

● REC
Appuyez pour lancer l'enregistrement du disque. Appuyez de façon répétée pour régler la durée d'enregistrement par tranches de 30 minutes.

□ STOP REC
Appuyez pour arrêter l'enregistrement du disque.

REC MODE (page 83)
Appuyez de façon répétée pour changer le mode d'enregistrement (qualité d'image).

18 ONE TOUCH COPY (page 102)
Appuyez pour lancer la Copie Instantanée du titre en cours de lecture sur le DVD ou le disque dur.

19 Touches GUIDE Plus+™ Action, fonctions de lecture DVD et touches de mode de son d'ambiance/amélioration du son
Lorsque vous êtes en système GUIDE Plus+™ Action, ces touches agissent comme touches Action Rouge, Verte, Jaune et Bleue (les fonctions de ces touches changent selon la Zone GUIDE Plus+™). (page 69)

AUDIO (page 61, 100, 101)
Pour changer la langue ou le canal audio. (Quand aucun disque n'est en cours de lecture ou d'enregistrement, appuyez pour changer le son du syntoniseur.)

+ SHIFT: SURROUND
Pour sélectionner un mode Surround (page 24).

SUBTITLE (page 100)
Pour afficher/changer les sous-titres compris sur les diques DVD-Vidéo multilingues.

+ SHIFT: ADVANCED
Utilisez pour sélectionner un mode Surround Avancé (page 25).

ANGLE (page 101)
Pour changer les angles de caméra sur des disques à scènes multi-angles de prise de vue.

+ SHIFT: SOUND (page 26)
Appuyez pour accéder au menu sonore, à partir duquel vous pouvez ajuster les aigus et les graves, etc.

PLAY MODE (page 97)
Appuyez pour afficher le menu Play Mode (pour des fonctions telles que la lecture à recherche, répétée et programmée).

+ SHIFT: TIMER REC (page 70)
Appuyez pour programmer un enregistrement par minuterie via le système GUIDE Plus+™.

20 TV CONTROL (page 139)
Après la configuration, utilisez ces commandes pour contrôler votre téléviseur.

21 SHIFT
Appuyez pour avoir accès aux fonctions imprimées en vert sur la télécommande.

22 TV DIRECT REC (page 84)
Appuyez pour lancer l'enregistrement du canal auquel votre téléviseur est réglé.

+ SHIFT: **TV/DVD** (page 62)
Appuyez pour permuter entre le ‘mode TV ’, par lequel vous obtenez l’image et le son du syntoniseur de télévision, ou le ‘mode DVD ’, par lequel vous obtenez l’image et le son du syntoniseur du système (ou une entrée extérieure).

Utilisation de la télécommande

Gardez les points suivants à l’esprit quand vous utilisez la télécommande.

- Assurez-vous qu’aucun obstacle ne se trouve entre la télécommande et le capteur de ses signaux sur l’appareil.
- Le fonctionnement de la télécommande peut devenir instable si une forte lumière ou une lampe fluorescente brille sur le capteur des signaux de télécommande sur l’appareil.
- Les télécommandes d’autres appareil peutvent interférer les unes sur les autres. Evitez d’utiliser la télécommande d’autres équipements situés à proximité de cet appareil.
- Remplacez les piles quand vous constatez une baisse de la portée de la télécommande.
- Lorsque les piles sont usées ou que vous les remplacez, les modes préréglés pour la télévision sont automatiquement réinitialisés. Reportez-vous à la section *Réglage du boîtier de télécommande pour agir sur le téléviseur* la page 139 pour les rétablir.
- Si vous changez le mode de télécommande, ce paramètre sera réinitialisé aussi lorsque vous remplacez les piles. Reportez-vous à *Remote Control Mode* la page 136.
- Utilisez dans la plage de fonctionnement en face du capteur de télécommande sur l’unité d’affichage, comme illustré ici.

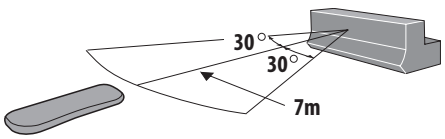

Mise en place des piles dans la télécommande

1 Ouvrez le couvercle du logement des piles à l’arrière de la télécommande.

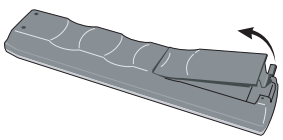

2 Insérez deux piles AA/R6P dans le logement en respectant les indications (⊕,⊖) à l’intérieur du logement.

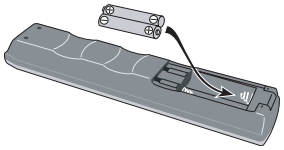

3 Refermez le couvercle.

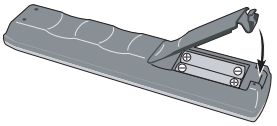

Attention

Une insertion incorrecte des piles peut entraîner des dangers, comme une fuite de leur électrolyte ou leur éclatement. Observez les points suivants :

- N’utilisez pas ensemble des piles neuves et usagées.
- N’utilisez pas ensemble des types de pile différents. Bien qu’elles se ressemblent, des piles diiférentes peuvent avoir une tension différente.
- Assurez-vous que les pôles positifs et négatifs de chaque pile correspondent aux indications à l’intérieur du logement.
- Retirez les piles de l’appareil si vous prévoyez de ne pas l’utiliser pendant plus d’un mois.
- Lorsque vous éliminez des piles usagées, respectez les réglementations gouvernementales et autres instructions relatives à l’environnement, applicables dans votre pays ou votre région.

Avant la mise en service

Mise sous tension

Le graveur de DVD et le caisson de basse à récepteur ont chacun leur interrupteur d'alimentation. L'interrupteur d'alimentation du caisson de basse à récepteur se trouve sur l'unité d'affichage.

Télécommande

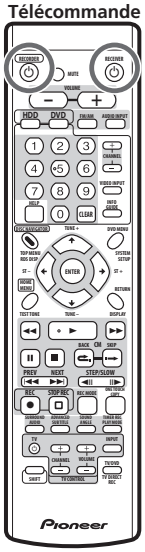

Unité d'affichage

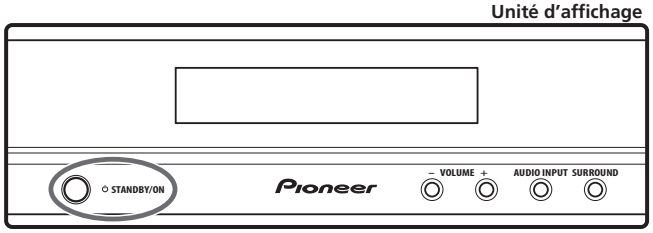

Enregistreur de DVD

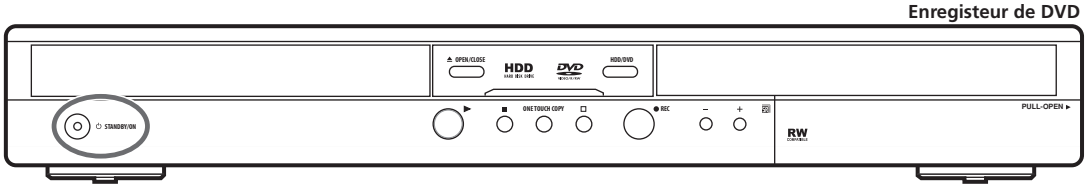

La tableau ci-dessous indique quels appareils doivent être sous tension pour les diverses fonctions du système.

Fonction	Unité d'affichage	Graveur de DVD
Lecture de DVD	Sous tension	Sous tension
Lecture de CD	Sous tension	Sous tension
Lecture Disque dur	Sous tension	Sous tension
Radio	Sous tension	Hors tension
Enregistrement par minuterie	Hors tension	Sous tension

Configuration

Après avoir raccordé et installé le graveur de DVD et le caisson de basse à récepteur, effectuez les démarches suivantes pour configurer le système en vue de son utilisation.

Graveur de DVD

- Réglez la date et l'heure, la syntonisation du canal de télévision et le type de téléviseur par le Navigateur de configuration (page 55).

Caisson de basse à récepteur

- Arrêter le mode de démonstration (page 23).
- Effectuez la Configuration de salle, afin d'optimiser le son d'ambiance (page 23).

Démarches de base

Ce manuel se divise en plusieurs parties, l'une traitant du caisson de basse à récepteur, une autre de l'emploi du graveur de DVD. Ci-après sont indiquées certaines démarches communes et les pages de ce manuel ou vous trouverez plus d'explications à leur sujet.

Pour regarder un DVD

Souvenez-vous que pour contrôler le graveur de DVD, la télécommande doit être orientée vers l'unité d'affichage et pas vers le graveur proprement dit.

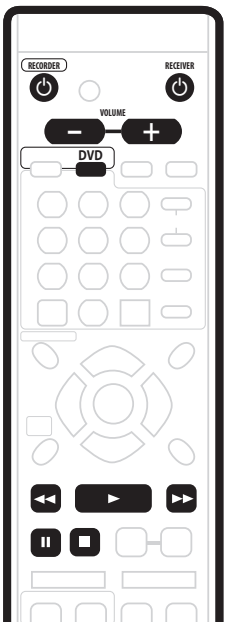

1 Mettez sous tension l'unité d'affichage (caisson de basse à récepteur).

2 Mettez le graveur de DVD sous tension.

3 Mettez le téléviseur sous tension.

Allumez votre téléviseur et assurez-vous qu'il est réglé à l'entrée vidéo adéquate.

4 Appuyez sur DVD.

5 Appuyez sur ⏏ OPEN/CLOSE du graveur de DVD pour ouvrir le tiroir à disque.

6 Installez un disque sur le tiroir.

Placez le disque dans l'alvéole du tiroir, la face portant l'étiquette orientée vers le haut (s'il s'agit d'un disque DVD double-face, la première face que vous souhaitez lire doit être tournée vers le bas).

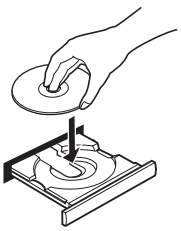

7 Appuyez sur la touche ► (lecture) pour lancer la lecture du disque.

■	Appuyez pour arrêter la lecture du disque. Vous pouvez continuer la lecture à partir du même point en appuyant sur ►. (Appuyez à nouveau sur ■ pour annuler la fonction de reprise de lecture.)
⏸	Pour interrompre la lecture ou la reprendre quand elle a été interrompue.
◄◄ ►►	Appuyez pour lancer l'exploration du disque. Appuyez de façon répétée pour accélérer la vitesse d'exploration.

Reportez-vous à *Lecture de base* la page 62 pour plus d'informations sur la lecture des disques.

8 Réglez le volume.

9 Ajustez le son en utilisant les effets d'ambiance (surround).

Pour plus de détails, reportez-vous à la section *Ecoute de votre système* la page 24.

Ecoute d'un CD

1 Mettez sous tension l'unité d'affichage (caisson de basse à récepteur).

2 Mettez le graveur de DVD sous tension.

3 Appuyez sur DVD.

4 Installez un CD et lancer la lecture (page 64)**.**

5 Réglez le volume.

6 Ajustez le son en utilisant les effets d'ambiance (surround) (page 24)**.**

Pour regarder un titre enregistré sur le disque dur

1 Mettez sous tension l'unité d'affichage (caisson de basse à récepteur).

2 Mettez le graveur de DVD sous tension.

3 Mettez le téléviseur sous tension.

4 Appuyez sur HDD.

5 Lancez la lecture du titre souhaité sur le disque dur (page 64)**.**

6 Réglez le volume.

7 Ajustez le son en utilisant les effets d'ambiance (surround) (page 24)**.**

Ecoute de la radio

1 Mettez sous tension l'unité d'affichage (caisson de basse à récepteur).

2 Faites l'accord sur une station (page 27)**.**

3 Réglez le volume.

4 Ajustez le son en utilisant les effets d'ambiance (surround) (page 24)**.**

CAISSON DE BASSE DE RÈCEPTEUR MULTI-VOIES AUDIO

SX-SW77

SYSTÈME D'ENCEINTES

S-ST770

Sommaire

01 Commandes et écrans

Unité d'affichage 22
Ecran d'affichage 22

02 Pour commencer

Réglage du mode démo du système 23
Utilisation de la Configuration de salle 23

03 Ecoute de votre système

A propos des modes d'écoute 24
Mode d'écoute Auto 24
Ecoute de sonorités d'ambiance 24
Utilisation du mode Front Surround 25
Utilisation des modes d'ambiance avancés 25
Ecoute en stéréo 25
Optimisation des dialogues 26
Réglage des graves et des aigus 26
Accentuation du niveau des graves 26

04 Ecoute de la radio

Ecoute de la radio 27
Amélioration d'une réception FM de mauvaise qualité 27
Amélioration d'un son AM de mauvaise qualité . . 27
Mémorisation des stations 28
Ecoute des stations préréglées 28
Présentation du système RDS 28
Affichage des informations du système RDS 28
Recherche de programmes RDS 29

05 Réglages de sonorités d'ambiance

Utilisation du menu System Setup 30
Réglage du niveau des canaux 30
Réglage de la distance des enceintes 30
Contrôle de la plage dynamique 31
Réglage Dual mono 31
Réglage du niveau des canaux au moyen de la tonalité d'essai 31

06 Autres connexions

Connexion d'appareils auxiliaires 32
Ecoute d'une source audio externe 32
Connexion d'antennes extérieures 32

07 Informations complémentaires

Réglage du minuteur de mise en veille 33
Réduction de la luminosité de l'écran 33
Reglage CD DTS 33
Réinitialisation du système 33
Installation et entretien 33
Conseils d'installation 33
Guide de dépannage 34
Problèmes d'ordre général 34
Syntoniseur 35
Messages d'erreur 35
Glossaire 35
Caractéristiques techniques 36

Chapitre 1
Commandes et écrans

Unité d'affichage

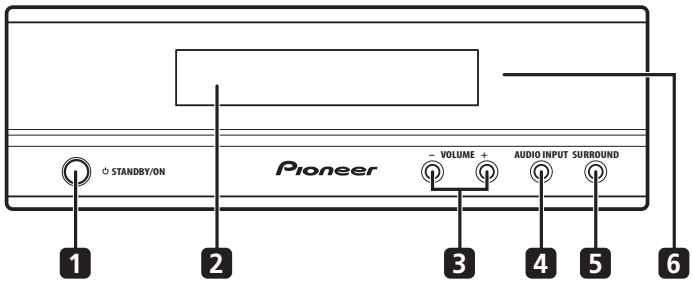

1 ⏻ STANDBY/ON
Appuyez pour mettre le système sous tension ou en mode Veille.

2 Affichage du panneau avant
Pour plus de détails, reportez-vous ci-après.

3 Touches VOLUME
Utilisez pour ajuster le volume.

4 AUDIO INPUT (page 32)
Appuyez de façon répétée pour sélectionner une des entrées audio extérieures (**DVD/DVR1**, **DVD/DVR2**, **DIGITAL** ou **ANALOG**).

5 SURROUND
Pour sélectionner un mode Surround (page 24).

6 Capteur de télécommande à infrarouge (page 16)

Ecran d'affichage

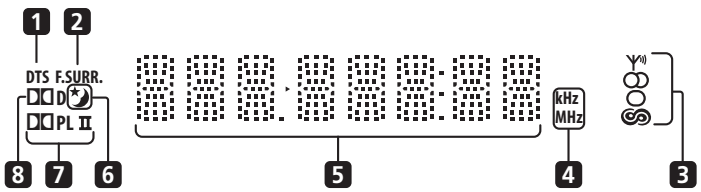

1 DTS
S'allume pendant la lecture d'une source DTS (page 24).

2 F.SURR.
S'allume lorsque le mode d'écoute Front Surround est sélectionné (page 25).

3 Voyants du syntoniseur
- S'allume quand une émission est captée.
– S'allume lors de la réception d'une émission FM stéréo en mode stéréo automatique.
– S'allume lorsque le mode de réception mono FM est sélectionné.
– S'allume lorsqu'un des modes de recherche ou d'affichage RDS est sélectionné.

4 kHz / MHz
Indique l'unité de fréquence de l'écran alphanumérique (**kHz** pour les signaux AM, **MHz** pour les signaux FM).

5 Ecran alphanumérique

6
S'allume lorsque le minuteur de mise en veille est actif (page 33).

7 PL II
S'allume lors du décodage Dolby Pro Logic II (page 24).

8 D
S'allume pendant la lecture d'une source Dolby Digital (page 24).

Chapitre 2
Pour commencer

Réglage du mode démo du système

Active ou désactive la fonction de démonstration automatique (cette fonction démarre lorsque vous branchez votre appareil pour la première fois) :

1 Mettez le système en mode Veille.

2 Appuyez sur SHIFT+SYSTEM SETUP.

3 Tenez SHIFT enfoncé et utilisez les touches ⬅/➡ pour sélectionner DEMO sur le menu, puis appuyez sur SHIFT+ENTER.

4 Tenez SHIFT enfoncé et utilisez les touches ⬆/⬇ pour sélectionner un réglage, puis appuyez sur SHIFT+ENTER.

Sélectionnez entre :

- **DEMO ON** – Cette option active la fonction de démonstration.
- **DEMO OFF** – Cette option désactive la fonction de démonstration.

Utilisation de la Configuration de salle

Après avoir ajusté les haut-parleurs selon vos préférences (voir *Installation du son Home Theater* la page 6), prenez soin de calibrer votre système en vue du son d'ambiance (surround). Il s'agit d'un moyen facile et rapide d'obtenir des sons d'ambiance de qualité dans votre salle d'écoute.

Pour plus de détails sur la configuration des sons d'ambiance, reportez-vous à *Utilisation du menu System Setup* la page 30.

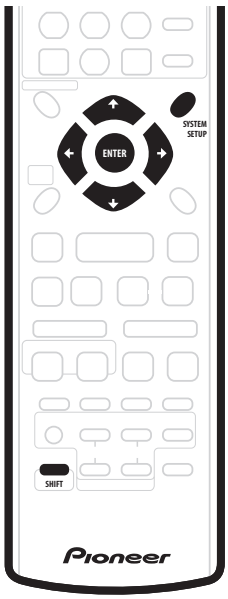

1 Si le système n'est pas encore allumé, appuyez sur ⏻ RECEIVER pour le mettre sous tension.

2 Appuyez sur SHIFT+SYSTEM SETUP.

3 Tenez SHIFT enfoncé et utilisez les touches ⬅/➡ pour sélectionner ROOM SET sur le menu, puis appuyez sur SHIFT+ENTER.

4 Tenez SHIFT enfoncé et utilisez les touches ⬆/⬇ pour sélectionner un réglage de taille de salle, puis appuyez sur SHIFT+ENTER.

Sélectionnez entre :

- **ROOM S** – Salle plus petite que la moyenne (env. 3,5 x 4,5 m)
- **ROOM M** – Salle moyenne (approx. 5,5 x 6,0 m)
- **ROOM L** – Salle plus grande que la moyenne (env. 7,5 x 9,0 m)

5 Tenez SHIFT enfoncé et utilisez les touches ⬆/⬇ pour sélectionner un réglage de position d'écoute, puis appuyez sur SHIFT+ENTER.

Sélectionnez entre :

- **SEAT FWD** – Si vous êtes plus près des haut-parleurs avant que des haut-parleurs surround
- **SEAT MID** – Si vous êtes à égale distance des haut-parleurs avant et surround.
- **SEATBACK** –Si vous êtes plus près des haut-parleurs surround que des haut-parleurs avant

Chapitre 3
Ecoute de votre système

A propos des modes d'écoute

Comme expliqué dans la section *Installation du son Home Theater* la page 6, il existe deux options d'installation de base des enceintes d'ambiance : Vous pouvez sélectionner n'importe lequel des modes d'écoute, indépendamment de la position des enceintes, mais c'est en utilisant un mode d'écoute adapté à leur configuration que vous obtiendrez le meilleur effet d'ambiance :

- **Installation standard de 5 enceintes d'ambiance** – cette option vous permet d'utiliser le mode d'écoute d'ambiance Standard (*Ecoute de sonorités d'ambiance* ci-dessous) et Avancé (*Utilisation des modes d'ambiance avancés* la page 25) .
- **Installation standard de 3 enceintes d'ambiance** – reportez-vous à la section *Utilisation du mode Front Surround* la page 25 pour connaître les options disponibles avec cette configuration d'enceintes.

Mode d'écoute Auto

Le mode d'écoute Auto représente le moyen le plus simple d'écouter une source puisqu'il a été masterisé : la sortie des enceintes reflète les voies des signaux sonores de la source.

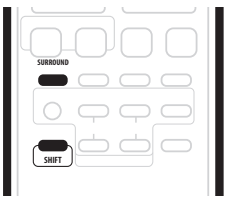

- **Appuyez sur SHIFT+SURROUND pour sélectionner le mode d'écoute AUTO.**

En présence d'une source Dolby Digital ou DTS, le voyant **D** ou **DTS** de la face avant s'allume.

- Vous pouvez également faire appel à la touche **SURROUND** de l'unité d'affichage pour changer le mode d'écoute.

Ecoute de sonorités d'ambiance

Vous pouvez écouter des sources stéréo ou multivoies avec des sonorités d'ambiance. Les sonorités d'ambiance sont générées à partir de sources stéréo avec un des modes de décodage Dolby Pro Logic.

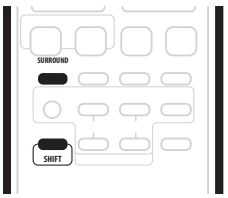

- **Appuyez à plusieurs reprises sur SHIFT+SURROUND pour sélectionner un mode d'écoute.**
  - Vous pouvez également faire appel à la touche **SURROUND** de l'unité d'affichage pour changer le mode d'écoute.

Les choix qui s'affichent sur l'unité d'affichage varient en fonction du type de source lu.

En présence d'une source Dolby Digital ou DTS, le voyant **D** ou **DTS** de la face avant s'allume.

- **AUTO** – Mode d'écoute auto (voir ci-dessus)
- **PROLOGIC** – (Dolby Pro Logic) sonorités d'ambiance 4.1 voies à utiliser avec des sources à deux voies.
- **MOVIE** – (Dolby Pro Logic II Movie) sonorités d'ambiance 5.1 voies, particulièrement adaptées aux films (à utiliser avec des sources à deux voies)
- **MUSIC** – (Dolby Pro Logic II Music) sonorités d'ambiance 5.1 voies, particulièrement adaptées aux sources musicales (à utiliser avec des sources à deux voies)
- **STEREO** – Reportez-vous à la section *Ecoute en stéréo* la page 25

Utilisation du mode Front Surround

Les modes d'ambiance en frontal (Front Surround) sont efficaces s'ils sont utilisés avec la configuration frontale de 3 enceintes d'ambiance, comme décrit dans la section *Installation du son Home Theater* la page 6. Les enceintes d'ambiance doivent être placées au-dessus des enceintes avant et orientées soit vers les murs, soit droit devant elles, selon le mode utilisé (voir ci-dessous).

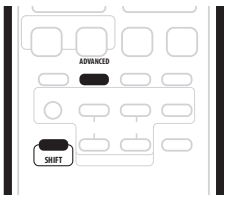

- **Appuyez sur SHIFT+ADVANCED pour sélectionner un mode d'ambiance en frontal (Front Surround).**

Appuyez plusieurs fois pour sélectionner **FRTMOVIE**, **FRTMUSIC** ou **EXTPOWER**.

- Si vous avez sélectionné **FRTMOVIE** ou **FRTMUSIC**, faites pivoter chacune des enceintes d'ambiance de sorte que la flèche ▼ située à la base de celle-ci soit alignée sur la flèche ▲ **FRONT SURROUND** sur l'enceinte avant. Avec **EXTPOWER** (Puissance supplémentaire), les haut-parleurs d'ambiance doivent être orientés dans la même direction que les haut-parleurs avant (comme indiqué ci-après).

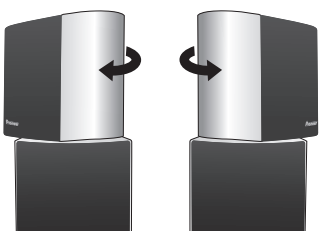

FRTMOVIE / **FRTMUSIC**

EXTPOWER

Utilisation des modes d'ambiance avancés

Les effets d'ambiance avancés (Advances Surround) peuvent être utilisés avec toute source multivoies ou stéréo pour obtenir plusieurs effets d'ambiance supplémentaires.[1]

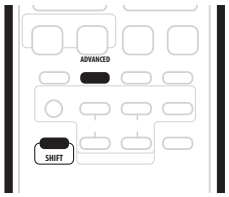

- **Appuyez sur SHIFT+ADVANCED pour sélectionner un mode d'ambiance avancé (Advanced Surround).**

Appuyez plusieurs fois pour sélectionner **ADVMOVIE**, **ADVMUSIC**, **EXPANDED**, **TV SURR.**, **SPORTS**, **GAME** ou **5 STEREO**.

Ecoute en stéréo

Vous pouvez écouter n'importe quelle source (stéréo ou multivoies) en stéréo. Lors de la lecture d'une source multivoies, toutes les voies sont réduites aux enceintes avant gauche et droite et au caisson de basse.

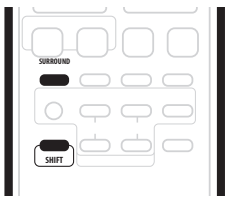

- **Appuyez à plusieurs reprises sur SHIFT+SURROUND jusqu'à ce que STEREO s'affiche sur l'écran.**
  - Vous pouvez également faire appel à la touche **SURROUND** de l'unité d'affichage pour changer le mode d'écoute.

Remarque

1 Utilisez la configuration de 5 enceintes décrite à la section *Installation du son Home Theater* la page 6 avec ces effets.

Optimisation des dialogues

La fonction Optimisation des dialogues est conçue pour faire ressortir les dialogues des autres sons à l'arrière-plan, contenus sur la bande sonore d'une émission de télévision ou d'un film.

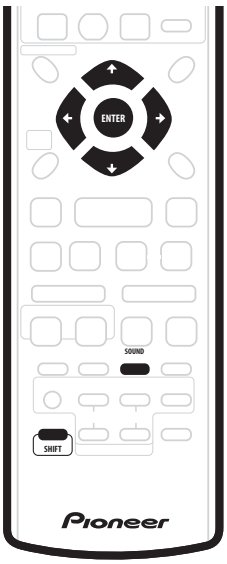

1 Appuyez sur SHIFT+SOUND.

2 Tenez SHIFT enfoncé et utilisez les touches ⬅/➡ pour sélectionner DIALOGUE, puis appuyez sur SHIFT+ENTER.

3 Tenez SHIFT enfoncé et utilisez les touches ⬆/⬇ pour sélectionner le degré d'optimisation des dialogues, puis appuyez sur SHIFT+ENTER pour vérifier.

Sélectionnez entre **OFF**, **MID** ou **MAX**.

Réglage des graves et des aigus

Les commandes des graves et des aigus permettent d'ajuster la tonalité générale.

1 Appuyez sur SHIFT+SOUND.

2 Tenez SHIFT enfoncé et utilisez les touches ⬅/➡ pour sélectionner BASS ou TREBLE, puis appuyez sur SHIFT+ENTER.

3 Tenez SHIFT enfoncé et utilisez les touches ⬆/⬇ pour ajuster le son, puis appuyez sur SHIFT+ENTER pour vérifier.

Accentuation du niveau des graves

Deux modes de graves sont à votre disposition pour renforcer les graves d'une source.

1 Appuyez sur SHIFT+SOUND.

2 Tenez SHIFT enfoncé et utilisez les touches ⬅/➡ pour sélectionner BASSMODE, puis appuyez sur SHIFT+ENTER.

3 Tenez SHIFT enfoncé et utilisez les touches ⬆/⬇ pour ajuster le son, puis appuyez sur SHIFT+ENTER pour vérifier.

Sélectionnez **OFF**, **MUSIC** ou **CINEMA**.

Chapitre 4
Ecoute de la radio

Ecoute de la radio

Le syntoniseur peut recevoir des émissions FM et AM. Il vous permet de mémoriser vos stations préférées pour ne pas devoir les rechercher manuellement chaque fois que vous souhaitez les écouter.

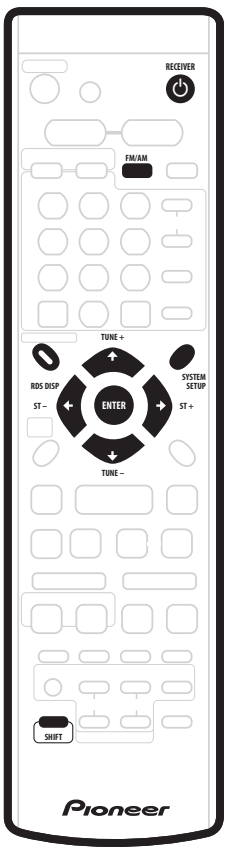

1 Appuyez sur FM/AM pour basculer sur le syntoniseur, puis appuyez à plusieurs reprises pour sélectionner la gamme FM ou AM.
L'écran indique la gamme et la fréquence.

2 Faites l'accord sur une fréquence.
Trois modes de syntonisation sont disponibles: manuelle, automatique et accélérée:

- **Syntonisation manuelle**: Appuyez sur **SHIFT+TUNE +/–** de façon répétée pour changer la fréquence affichée.
- **Syntonisation automatique**: Maintenez les touches **SHIFT+TUNE +/–** enfoncées jusqu'à ce que l'affichage de fréquence commence à changer, puis relâchez les touches. Le syntoniseur s'arrête sur la station détectée suivante. Répétez cette action pour poursuivre la recherche.
- **Syntonisation accélérée**: Maintenez les touches **SHIFT+TUNE +/–** enfoncées jusqu'à ce que l'affichage de fréquence commence à changer rapidement. Maintenez la touche enfoncée jusqu'à obtention de la fréquence souhaitée. Au besoin, ajustez la fréquence avec précision en ayant recours à la méthode de syntonisation manuelle.

Amélioration d'une réception FM de mauvaise qualité

Si vous écoutez une station FM en stéréo et que la réception est de mauvaise qualité, vous pouvez améliorer la qualité sonore en passant en mono.

1 Faites l'accord sur une station radio FM, puis appuyez sur SHIFT+SYSTEM SETUP.

2 Tenez SHIFT enfoncé et utilisez les touches ⬅/➡ pour sélectionner FM MODE, puis appuyez sur SHIFT+ENTER.

3 Tenez SHIFT enfoncé et utilisez les touches ⬆/⬇ pour sélectionner FM MONO, puis appuyez sur SHIFT+ENTER.

Le voyant mono (○) s'allume lorsque le syntoniseur est en mode de réception mono.
Sélectionnez **FM AUTO** pour basculer en mode stéréo automatique (le voyant stéréo (○○) s'allume lorsque vous recevez une émission en stéréo).

Amélioration d'un son AM de mauvaise qualité

Le moyen le plus simple d'améliorer la qualité sonore d'une émission radio AM est de désactiver le téléviseur de la salle. Essayez également de changer la position et l'orientation de l'antenne cadre AM.

Changement du mode de coupure des parasites

Si la qualité sonore ne s'améliore pas par les démarches ci-dessus, essayez en utilisant un autre mode de coupure des parasites. Choisissez le mode qui fournit les meilleurs résultats.

1 Faites l'accord sur une station de radio AM, puis appuyez sur SHIFT+SYSTEM SETUP.

2 Tenez SHIFT enfoncé et utilisez les touches ⬅/➡ pour sélectionner NOISECUT, puis appuyez sur SHIFT+ENTER.

3 Tenez SHIFT enfoncé et utilisez les touches ⬆/⬇ pour sélectionner un mode de coupure de parasites (1, 2 ou 3), puis appuyez sur SHIFT+ENTER.

Mémorisation des stations

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 30 stations préréglées pour un accès toujours aisé à vos stations préférées sans devoir les régler manuellement à chaque fois.

1 Faites l'accord sur une station de radio AM ou FM.
Sélectionnez au besoin une réception mono ou stéréo automatique pour la bande FM. Ce réglage est enregistré avec le préréglage.

2 Appuyez sur SHIFT+SYSTEM SETUP.

3 Tenez SHIFT enfoncé et utilisez les touches ⬅/➡ pour sélectionner ST.MEM, puis appuyez sur SHIFT+ENTER.

4 Tenez SHIFT enfoncé et utilisez les touches ⬆/⬇ pour sélectionner la station préréglée, puis appuyez sur SHIFT+ENTER.

Ecoute des stations préréglées

1 Assurez-vous que la fonction Tuner est sélectionnée.

2 Utilisez les touches SHIFT+⬅/➡ pour sélectionner une station préréglée.

- Pour ce faire, vous pouvez également utiliser les touches numériques (en appuyant sur **SHIFT**).

Présentation du système RDS

Le système RDS (Dystème de données radio) est utilisé par la plupart des stations de radio FM pour fournir aux auditeurs différents types d'informations, notamment le nom de la station et le type d'émissions diffusées.
Une des fonctions du système RDS permet d'effectuer une recherche par type de programme. Par exemple, vous pouvez rechercher une station qui diffuse une émission ayant pour type de programme : **JAZZ**.

Vous pouvez rechercher les types de programme suivants :[1]

NEWS : informations
AFFAIRS: questions d'actualité
INFO : informations d'ordre général
SPORT : sport
EDUCATE : éducation
DRAMA : pièces de théâtre à la radio, etc.
CULTURE : culture nationale ou régionale, théâtre, etc.
SCIENCE : science et technologie
VARIED : en règle générale, émissions comme les jeux ou les interviews.
POP M : music pop
ROCK M : musique rock
EASY M : écoute légère
LIGHT M : musique classique 'légère'
CLASSICS : musique classique 'sérieuse'
OTHER M : musique n'entrant dans aucune catégorie citée
WEATHER : météo
FINANCE : rapports sur marché boursier, commerce, négoce, etc.
CHILDREN : programmes pour enfants
SOCIAL : affaires sociales
RELIGION : programmes religieux
PHONE IN : opinion du public par téléphone
TRAVEL : informations relatives aux vacances plutôt qu'au trafic
LEISURE : loisirs et passe-temps
JAZZ : jazz
COUNTRY : musique country
NATION M : musique populaire dans une autre langue que l'anglais
OLDIES : musique populaire des années '50 and '60
FOLK M: musique folklorique
DOCUMENT : documentaires

Affichage des informations du système RDS

La touche **SHIFT+RDS DISP** permet d'afficher les différents types d'informations RDS disponibles.[2]

- **Appuyez sur SHIFT+RDS DISP pour obtenir les informations RDS.**

Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, l'affichage change comme suit :

- Texte radio (**RT**) : messages transmis par la station de radio. Par exemple, une station de radio interactive propose un numéro de téléphone comme données RT.
- Nom de service du programme (**PS**) : nom de la station de radio.
- Type de programme (**PTY**) : indique le type de programme en cours de diffusion.
- **SEARCH** : recherche du type de programme (voir ci-dessous)
- Fréquence actuelle du syntoniseur

Remarque

1 Trois autres types de programmes sont disponibles : **TEST**, **ALARM** et **NO TYPE**. **ALARM** et **TEST** sont utilisés pour les messages urgents. Vous ne pouvez pas effectuer de recherche pour ces programmes, mais le syntoniseur bascule automatiquement sur ce signal d'émission RDS. **NO TYPE** apparaît lorsqu'un type de programme est introuvable.

2 • Si du bruit est capté lors de l'affichage du défilement RT, certains caractères peuvent ne pas apparaître correctement.
• Si **NO DATA** s'affiche sur l'écran RT, aucune donnée RT n'est transmise par la station de diffusion. L'affichage bascule automatiquement sur l'écran de données PS (si ces données PS ne sont pas disponibles, la fréquence est affichée).
• **NO DATA** ou **NO TYPE** peut s'afficher sur l'écran PTY. Dans ce cas, l'écran PS apparaît après quelques secondes.

Recherche de programmes RDS

Vous pouvez rechercher un type de programme répertorié ci-dessus.

1 Appuyez sur la touche FM/AM pour la bande FM.[1]

2 Appuyez à plusieurs reprises sur SHIFT+RDS DISP jusqu'à ce que SEARCH s'affiche sur l'écran.

3 Tenez SHIFT enfoncé et utilisez les touches ⬅/➡ pour sélectionner le type de programme que vous souhaitez écouter.

4 Appuyez sur SHIFT+ENTER pour lancer la recherche.

Le système parcourt les stations préréglées à la recherche d'une correspondance. S'il en détecte une, la recherche est interrompue pendant 5 secondes.

5 Pour continuer d'écouter cette station, appuyez sur SHIFT+ENTER avant la fin des 5 secondes.

Si vous n'appuyez pas sur **SHIFT+ENTER**, la recherche reprend.

Remarque

1 Le système RDS n'est disponible qu'avec la bande FM.

Chapitre 5

Réglages de sonorités d'ambiance

Utilisation du menu System Setup

À partir du menu "System Setup" (Configuration du système), vous avez accès à tous les paramétrages des sons d'ambiance du système[1], y compris le niveau des canaux, la distance des haut-parleurs, le réglage de la plage dynamique et la lecture audio Dual mono.

Faites appel aux touches suivantes pour utiliser le menu System Setup.

Réglage du niveau des canaux

La fonction "Room Setup" (Configuration de salle) (voir page 23) est conçue pour vous fournir rapidement un réglage fondamental des sonorités d'ambiance en ajustant à votre place les niveaux des canaux (et la distance des haut-parleurs) en tenant compte de la taille de la pièce et de votre position d'écoute. Si vous souhaitez ajuster avec plus de précision le niveau relatif des canaux, vous pouvez le faire à ce stade.

Cette méthode de réglage du niveau des canaux vous permet d'écouter une source sonore et d'ajuster le niveau de chaque canal restitué. Remarquez que les réglages du niveau des canaux à la lecture stéréo sont indépendants de ceux de la lecture des sons d'ambiance.

Une autre méthode d'ajustement du niveau des canaux consiste à utiliser la tonalité d'essai. A ce sujet, reportez-vous à *Réglage du niveau des canaux au moyen de la tonalité d'essai* la page 31.

1 Sélectionnez la lecture stéréo ou multivoies pour une source.

2 Appuyez sur SHIFT+SYSTEM SETUP.

3 Maintenez SHIFT enfoncé et utilisez les touches ⬅/➡ pour choisir CH LEVEL, puis appuyez sur SHIFT+ENTER.

4 Utilisez SHIFT + ⬅/➡ pour sélectionner un canal; puis SHIFT + ⬆/⬇ pour ajuster le niveau de ce canal.

5 Appuyez sur SHIFT+ENTER quand vous avez terminé.

- Si vous utilisez à nouveau la fonction "Room Setup", les paramétrages que vous venez d'effectuer seront écrasés.

Réglage de la distance des enceintes

La fonction "Room Setup" (Configuration de salle) (voir page 23) a pour but de vous fournir rapidement un réglage fondamental des sonorités d'ambiance en ajustant à votre place la distance des haut-parleurs (et les niveaux des canaux) en tenant compte de la taille de la pièce et de votre position d'écoute. Si vous souhaitez ajuster avec plus de précision les paramètres de distance des haut-parleurs, vous pouvez le faire à ce stade.

1 Appuyez sur SHIFT+SYSTEM SETUP.

2 Maintenez SHIFT enfoncé et utilisez les touches ⬅/➡ pour choisir DISTANCE, puis appuyez sur SHIFT+ENTER.

3 Utilisez SHIFT + ⬅/➡ pour sélectionner un haut-parleur; puis SHIFT + ⬆/⬇ pour ajuster la distance.

Ajustez les haut-parleurs suivants :

- **L** – enceinte avant gauche
- **C** – enceinte centrale
- **R** – enceinte avant droite
- **SR** – enceinte d'ambiance droite
- **SL** – enceinte d'ambiance gauche
- **SW** – caisson de basse

Chaque enceinte peut être réglée entre **0,3 m** et **9,0 m**.

4 Appuyez sur SHIFT+ENTER quand vous avez terminé.

- Si vous utilisez à nouveau la fonction "Room Setup", les paramétrages que vous venez d'effectuer seront écrasés.

Remarque

1 Il existe d'autres paramètres que vous pouvez ajuster à partir du menu Configuration du système. Ils sont expliqués sous *Ecoute de la radio* la page 27 et sous *Informations complémentaires* la page 33.

Contrôle de la plage dynamique[1]

Lorsque vous regardez un programme à Dolby Digital ou DTS à un volume réduit, les sons d'un niveau grave, y compris certains dialogues, deviennent difficiles à entendre correctement. En faisant appel à un des paramètres "Contrôle de plage dynamique" (DRC), vous pourrez rehausser les sons de niveau grave, tout en contrôlant les crêtes de niveau aigu.

1 Appuyez sur SHIFT+SYSTEM SETUP.

2 Maintenez SHIFT enfoncé et utilisez les touches ←/→ pour choisir DRC.

3 Utilisez SHIFT + ↑/↓ pour sélectionner un paramètre.

Sélectionnez un des paramètres suivants :

- **DRC OFF** *(réglage par défaut)* – Aucun réglage de la plage dynamique (à utiliser à l'écoute à un volume élevé)
- **DRC MID** – paramètre moyen
- **DRC HIGH** – la plage dynamique est réduite (le volume des sons intenses est réduit alors que les sons plus ténus sont accentués)

4 Appuyez sur SHIFT+ENTER pour quitter le réglage.

Réglage Dual mono[2]

Ce réglage spécifie comment les pistes Dolby Digital ou DTS codées en mode Dual mono doivent être reproduites. Vous pouvez également utiliser ce paramètre pour permuter le canal audio sur les disques DVD-RW enregistrés avec des sons bilingues.

1 Appuyez sur SHIFT+SYSTEM SETUP.

2 Maintenez SHIFT enfoncé et utilisez les touches ←/→ pour choisir DUALMONO.

3 Utilisez SHIFT + ↑/↓ pour sélectionner un paramètre.

Sélectionnez un des paramètres suivants :

- **CH1 MONO** *(réglage par défaut)* – seul le canal 1 est reproduit
- **CH2 MONO** – seul le canal 2 est reproduit
- **CH1/CH2** – Les deux canaux sont reproduits par les enceintes avant.

4 Appuyez sur SHIFT+ENTER pour quitter le réglage.

Réglage du niveau des canaux au moyen de la tonalité d'essai

Si vous le préférez, vous pouvez ajuster le niveau des canaux en faisant appel à la tonalité d'essai comme référence, plutôt que de reproduire une source (Reportez-vous à *Réglage du niveau des canaux* la page 30). Une tonalité d'essai est reproduite tour à tour par chaque haut-parleur, ce qui vous permet d'ajuster le niveau.

Remarquez que les réglages du niveau des canaux pour les sources stéréo sont indépendants de ceux des sources de sons d'ambiance.

1 Appuyez sur SHIFT+SURROUND pour sélectionner le mode Écoute automatique.

- Si vous souhaitez régler le niveau des canaux pour une lecture stéréo (deux canaux), sélectionnez le mode d'écoute **STEREO**.

2 Appuyez sur SHIFT+TEST TONE.

La tonalité d'essai est fournie tour à tour à partir de chaque haut-parleur.

3 Pendant la restitution de la tonalité d'essai, maintenez la touche SHIFT enfoncée et servez-vous des touches ↑/↓ pour ajuster le niveau du canal.

L'objectif est d'ajuster les niveaux de telle sorte que vous entendiez la tonalité d'essai au même volume à partir de chaque haut-parleur.Vous pouvez ajuster le niveau de chaque canal de ± 10 dB.

- Vous pouvez ajuster le volume d'ensemble de la sortie de la tonalité d'essai au moyen des touches **VOLUME** +/– (ceci n'affectera pas les paramètres particuliers du niveau des canaux).
- En raison des fréquences ultra-basses produites pas le caisson de basse, elles peuvent sembler plus faibles qu'elles ne sont en réalité. C'est pourquoi nous conseillons d'ajuster le niveau du caisson de basse par la méthode décrite sous *Réglage du niveau des canaux* la page 30.

4 Quand vous avez terminé, appuyez sur SHIFT+ENTER pour quittez le réglage par tonalité d'essai.

- Si vous utilisez à nouveau la fonction "Room Setup" (Configuration de salle), les paramétrages que vous venez d'effectuer seront écrasés.

Remarque

1 Une fonction de réglage similtaire est disponible sur le graveur de DVD — reportez à *Réduction de la dynamique audio* la page 129.
2 Une fonction de réglage similaire est disponible sur le graveur de DVD — reportez à *Sélection des voies audio* la page 101.

Chapitre 6
Autres connexions

Connexion d'appareils auxiliaires

Ce système est doté d'entrées numériques de type optique et coaxial. Utilisez-les pour connecter des composants externes, tels que votre lecteur MD ou graveur de CD.

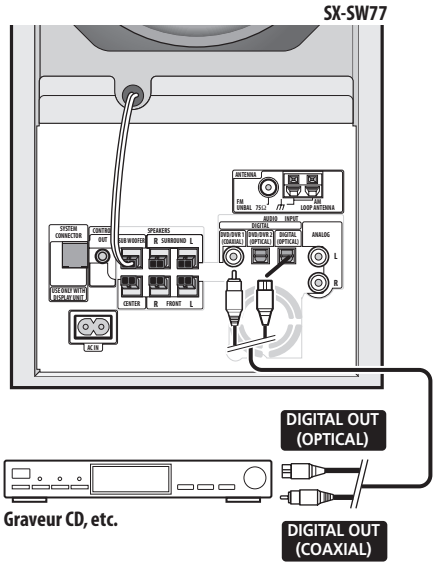

- **Raccordez une des prises DIGITAL AUDIO INPUT du panneau arrière sur la prise numérique d'un composant de lecture externe.**

Il peut s'agir d'un composant numérique tel qu'un lecteur de minidisque, un récepteur satellite numérique ou une console de jeux vidéo.

Pour une connexion optique, utilisez un câble optique pour raccorder la prise **DIGITAL (OPTICAL)** sur la sortie d'un composant de lecture externe.

Pour une connexion coaxiale, utilisez un câble coaxial (semblable au câble vidéo fourni) pour raccorder la prise **DVD/DVR1 (COAXIAL)** sur la sortie coaxiale d'un composant de lecture externe.

Ecoute d'une source audio externe

Ce système accepte le branchement de sources audio aussi bien analogiques que numériques. Les sources audio numériques comprennent les récepteurs d'émissions numériques par satellite, les lecteurs de CD, etc. Comme sources analogiques, on peut citer votre téléviseur. Reportez-vous également à la section *Connexion d'appareils auxiliaires* ci-dessus.

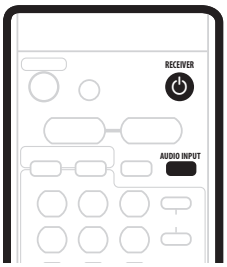

1 Si le système n'est pas encore allumé, appuyez sur ⏻ RECEIVER pour le mettre sous tension.

Assurez-vous aussi que la source externe (téléviseur, récepteur satellite, etc.) est sous tension.

2 Servez-vous de la touche AUDIO INPUT pour sélectionner une source d'entrée audio.

3 Au besoin, lancez la lecture de la source externe.

Connexion d'antennes extérieures

Pour une antenne AM extérieure, utilisez un câble à gaine de vinyle de 5 à 6 mètres et installez-la à l'intérieur ou à l'extérieur. Ne débranchez pas l'antenne cadre.

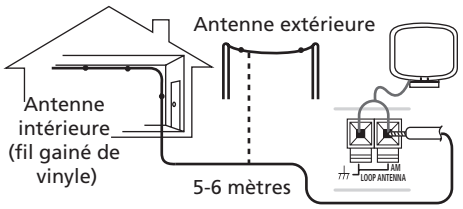

Pour raccorder une antenne FM extérieure, utilisez un connecteur PAL.

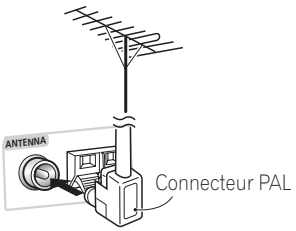

Chapitre 7
Informations complémentaires

Réglage du minuteur de mise en veille

Le minuteur de mise en veille met le récepteur hors tension après le délai spécifié pour que vous puissiez vous endormir l'esprit tranquille.[1]

1 Appuyez sur SHIFT+SYSTEM SETUP.

2 Maintenez la touche SHIFT enfoncée et servez-vous des touches ⬅/➡ pour sélectionner SLEEP, puis appuyez sur SHIFT+ENTER.

3 Maintenez la touche SHIFT enfoncée et servez-vous des touches ⬆/⬇ pour sélectionner une option, puis appuyez sur SHIFT+ENTER.

Sélectionnez une des options suivantes :

- **SLP ON** – cette option met le système hors tension après une heure environ.
- **SLP OFF** – cette option annule le minuteur de mise en veille.

Après avoir sélectionné **SLP ON**, vous pouvez sélectionner à nouveau **SLEEP** pour vérifier combien de temps il reste. Chaque ligne indique environ 12 minutes (restantes) :

Réduction de la luminosité de l'écran

Si vous trouvez l'écran trop lumineux, vous pouvez le rendre moins clair.

1 Appuyez sur SHIFT+SYSTEM SETUP.

2 Maintenez la touche SHIFT enfoncée et servez-vous des touches ⬅/➡ pour sélectionner DIMMER, puis appuyez sur SHIFT+ENTER.

3 Maintenez la touche SHIFT enfoncée et servez-vous des touches ⬆/⬇ pour sélectionner LIGHT (clair) ou DARK (sombre), puis appuyez sur SHIFT+ENTER.

Reglage CD DTS

Si vous lisez un CD à codage DTS, vous devez modifier ce réglage afin d'entendre le signal décodé.

1 Réglez le système en mode Veille.

2 Appuyez sur SHIFT+SYSTEM SETUP.

3 Tenez SHIFT enfoncé et utilisez les touches ⬅/➡ pour sélectionner CD TYPE sur le menu, puis appuyez sur SHIFT+ENTER.

4 Tenez SHIFT enfoncé et utilisez les touches ⬆/⬇ pour sélectionner un réglage, puis appuyez sur SHIFT+ENTER.

Sélectionnez entre :

- **NORMAL** – Pour la lecture de CD audio ordinaires. Les CD à codage DTS ne peuvent pas être lus dans ce mode.
- **DTS-CD** – Pour la lecture de CD à codage DTS, mais sachez que peut se produire une légère perte de la qualité de lecture par rapport à un CD audio ordinaire.

Réinitialisation du système

Cette procédure permet de restaurer la configuration d'usine du système.

1 Mettez le système sous tension.

2 Appuyez sur SURROUND tout en maintenant enfoncée la touche ⏻ STANDBY/ON du panneau avant.

A la prochaine mise sous tension, tous les réglages du système doivent être réinitialisés.

Installation et entretien

Conseils d'installation

Nous souhaitons que vous puissiez utiliser ce système pendant de nombreuses années. Par conséquent, tenez compte des consignes suivantes pour le choix de l'emplacement :

Ce que vous devez faire…

✓ Utiliser l'appareil dans une pièce bien aérée.

✓ Placer l'appareil sur une surface horizontale stable, telle qu'une table, une étagère ou un rack stéréo.

Ce que vous ne devez pas faire…

✗ Utiliser l'appareil dans un endroit exposé à des températures ou un degré d'humidité élevés, y compris à proximité de radiateurs ou d'autres appareils de chauffage.

✗ Placer l'appareil devant une fenêtre ou dans tout autre endroit où il sera directement exposé à la lumière du soleil.

✗ Utiliser l'appareil dans un environnement très poussiéreux ou très humide.

Remarque

1 Lorsque le minuteur de mise en veille est réglé, la luminosité de l'affichage diminue. Le graveur de DVD ne se met pas automatiquement hors tension au moyen du minuteur de mise en veille.

- ✗ Placer l'appareil directement sur un amplificateur ou tout autre composant de votre système stéréo susceptible de dégager de la chaleur au cours de son utilisation.
- ✗ Utiliser l'appareil à proximité d'un téléviseur ou d'un moniteur car il risque de provoquer des interférences, notamment si le téléviseur est équipé d'une antenne intérieure.
- ✗ Utiliser l'appareil dans une cuisine ou toute autre pièce où il risque d'être exposé à de la fumée ou de la vapeur.
- ✗ Poser l'appareil sur de la moquette ou un tapis épais ou le recouvrir d'un linge, ce qui empêcherait son refroidissement correct.
- ✗ Placer l'appareil sur une surface instable ou trop petite pour porter les quatre pieds de son socle.

Guide de dépannage

Les erreurs de commande sont souvent prises pour une anomalie et un dysfonctionnement. Si vous pensez que l'appareil ne fonctionne pas convenablement, vérifiez les points suivants. L'anomalie est parfois causée par un autre appareil. Vérifiez les autres appareils et le matériel électrique utilisé. Si ces vérifications ne vous permettent pas de remédier au dysfonctionnement, consultez le service après-vente agréé par Pioneer le plus proche de chez vous ou votre revendeur pour faire réparer l'appareil.

- Si le système ne fonctionne pas normalement en raison d'interférences externes comme l'électricité statique, débranchez la fiche de la prise secteur, puis rebranchez-la pour restaurer les conditions de fonctionnement normales.
- S'il n'y a pas de son ou aucun son multivoies provenant du graveur de DVD DVR-530H, essayez de ramener les paramètres, liés aux sons, à leurs valeurs par défaut. Reportez-vous au *Menu Initial Setup* la page 130.

Problèmes d'ordre général

Anomalie	Correction proposée
Impossible de mettre le système sous tension ou celui-ci s'éteint brusquement (il se peut qu'un message d'erreur s'affiche au démarrage).	• Laissez l'appareil branché, patientez une minute, puis remettez-le sous tension. • Vérifiez qu'aucun cordon de câble libre n'est en contact avec l'appareil. Ceci peut causer un arrêt automatique du système. • Vérifiez que les enceintes sont correctement connectées. • Vérifiez que la tension secteur est adaptée au modèle. • Essayez de baisser le niveau du volume. • Si le problème persiste, consultez le service après-vente agréé par Pioneer le plus proche de chez vous ou votre revendeur, afin de faire réparer l'appareil.
Aucun son n'est émis lorsqu'une fonction est sélectionnée.	• Si la lecture se fait par le graveur de DVD, assurez-vous que le câble optique numérique est correctement raccordé. Assurez-vous que les paramètres 's Digital Out et DTS Out sont réglés sur **On**, et que le paramètre MPEG Out est réglé sur **MPEG → PCM**. • Si vous utilisez l'entrée de ligne, vérifiez que l'appareil est correctement connecté (reportez-vous à la section *Connexion d'appareils auxiliaires* la page 32). • Augmentez le volume. • Appuyez sur **MUTE** sur la télécommande pour désactiver la fonction d'arrêt du son.
Les enceintes d'ambiance ou centrales ne produisent aucun son.	• Reportez-vous à la section *Réglage du niveau des canaux* la page 30 pour vérifier le niveau des enceintes. • Vérifiez que vous n'avez pas sélectionné le mode **AUTO** ou **STEREO** (reportez-vous à la section *Ecoute de sonorités d'ambiance* la page 24). • Reliez correctement les enceintes (reportez-vous à Connexions). • Si la lecture se fait par le graveur de DVD, vérifiez que le réglage Dolby Digital Out est effectué sur **Dolby Digital**. • Si la source est de 96 kHz, elle sera reproduite en stéréo. Si vous souhaitez reproduire la source en son d'ambiance (surround), règlez le paramètre 96 kHz PCM Out du graveur de DVD sur **96 kHz → 48 kHz**.
Impossible de faire fonctionner la télécommande.	• Remplacez les piles (*Mise en place des piles dans la télécommande* la page 16). • Utilisez à moins de 7 m, 30° du capteur de télécommande (*Utilisation de la télécommande* la page 16). • Retirez tout obstacle éventuel ou utilisez-la depuis un autre endroit. • Evitez d'exposer le capteur situé sur la face avant à une lumière directe. • Pour utilisez le graveur de DVD, assurez-vous que le câble de contrôle et au moins un jeu de câbles audio sont raccordés (page 9).

Syntoniseur

Anomalie	Correction proposée
Présence de parasites considérables dans les émissions radio.	• Branchez l'antenne AM (reportez-vous à Connexions) et réglez-en la direction et la position pour bénéficier d'une réception optimale. Vous pouvez également brancher une autre antenne AM intérieure ou extérieure (reportez-vous à la section *Connexion d'appareils auxiliaires* la page 32). • Tirez complètement l'antenne filaire FM, positionnez-la pour bénéficier d'une réception optimale et fixez-la au mur. Vous pouvez également brancher une antenne FM extérieure (reportez-vous à la section *Connexion d'antennes extérieures* la page 32). • Mettez hors tension l'appareil pouvant être à l'origine des parasites ou éloignez-le.
La syntonisation automatique ignore certaines stations.	• Le signal radio est faible. La syntonisation automatique ne détecte que les stations de radio dont le signal est excellent. Pour une syntonisation plus sensible, connectez une antenne extérieure.

Messages d'erreur

Message	Description
MUTING	• Une opération est interdite car le son est mis en sourdine (appuyez sur **MUTE**).
EEP ERROR	• Pour les réparations, contactez le service après-vente agréé par Pioneer ou votre revendeur.
EXIT	• S'affiche lorsqu'un menu est quitté automatiquement après une période d'inactivité définie.
96K	• Une opération est interdite car la source est un signal numérique de 96 kHz.
NO SPTYP	• Essayez de mettre l'appareil hors tension, puis à nouveau sous tension. Si l'erreur persiste, contactez un centre de service agréé par Pioneer ou votre revendeur.

Glossaire

Dolby Digital	Ce système de codage audio multivoies, mis au point par Dolby Laboratories, permet de mémoriser beaucoup plus de signaux audio sur un disque que par le codage PCM.
Dolby Pro Logic II	Une technologie de codage matriciel, mise au point par Dolby Laboratories. Elle élargit toute source audio à deux canaux, telle que des CD ou des émissions de télévision, en une lecture à 5 canaux (gauche/centre/droit/surround gauche/surround droit), ce qui fournit une restitution d'ambiance (surround).
DTS	Ce système de codage audio multivoies, mis au point par Digital Theater Systems, permet de mémoriser beaucoup plus de signaux audio sur un disque que par le codage PCM.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Les termes "Dolby" et "Pro Logic", ainsi que le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.
"DTS" et "DTS Digital Surround" sont des marques déposées de Digital Theater Systems, Inc.

Caractéristiques techniques

- **Section amplificateur**

Puissance de sortie continue (RMS) :

Frontale, centrale et d'ambiance . . . . . 110 W par voie
. . . . . (1 kHz, 10 % T.H.D., 3 Ω)
Caisson de basse . . . . . 70 W (200 Hz, 10 % T.H.D., 3 Ω)

Frontale, centrale et d'ambiance . . . . . 60 W par voie
(1 kHz, 10 % T.H.D., 6 Ω)
Caisson de basse . . . . . 60 W (200 Hz, 10 % T.H.D., 6 Ω)

- **Section syntoniseur FM**

Gamme de fréquences. . . . . 87,5 MHz à 108 MHz
Antenne. . . . . 75 Ω, asymétrique

- **Section syntoniseur AM**

Gamme de fréquences. . . . . .531 kHz à 1.602 kHz
Antenne. . . . . antenne cadre

- **Section Caisson de basse**

Boîtier . . . . . Type plancher bass-reflex
(protégé contre magnétisme)
Système. . . . . système unidirectionnel 16 cm
Enceinte . . . . . type à cône 16 cm
Impédance nominale. . . . . .6 Ω
Gamme de fréquences . . . . . .25 Hz à 1,0 kHz
Puissance d'entrée max. . . . . 60 W

- **Divers**

Alimentation . . . . . 220-240 V c.a., 50/60 Hz
Consommation. . . . . 51 W
Consommation en veille . . . . . .0,4 W
Dimensions. . . . . 200 (L) x 375 (H) x 437 (P) mm
Poids . . . . . .9,0 kg

- **Accessoires**

Télécommande. 1
Unite d'affichage 1
Piles sèches AA/R6 2
Câble audio (rouge/blanc). 1
Câble optique 1
Cable de controle 1
Cable d'affichage 1
Antenne cadre AM. 1
Antenne a fil FM 1
Câble d'alimentation 1
Carte de garantie 1
Ce mode d'emploi

Enceintes acoustiques S-ST770

(Enceintes avant x2, enceintes d'ambiance x2, enceinte centrale x1)

- **Enceintes avant**

Boîtier. . . . . Type à installation sur planche à coffret fermé
(protégé contre magnétisme)
Système . . . . . .système bidirectionnel 7,7 cm
Haut-parleur de graves . . . . . .type à cône 7.7cm
Haut-parleur d'aigus . . . . . .2,0 cm type céramique
Impédance nominale . . . . . 6 Ω
Gamme de fréquences . . . . . .85 Hz à 20 kHz
Puissance d'entrée max. . . . . .100 W
Dimensions . . . . . 260 (L) x 983,5 (H) x 260 (P) mm
Poids. . . . . 3,7 kg

- **Enceinte centrale**

Boîtier. . . . . Type étagère à coffret fermé
(protégé contre magnétisme)
Système . . . . . système unidirectionnel 7,7 cm
Enceintes . . . . . type à cône 7,7 cm
Impédance nominale . . . . . 6 Ω
Gamme de fréquences . . . . . .75 Hz à 20 kHz
Puissance d'entrée max. . . . . .100 W
Dimensions . . . . . .270 (L) x 90 (H) x 100 (P) mm
Poids. . . . . 0,8 kg

- **Enceintes d'ambiance**

Boîtier. . . . . Type étagère à coffret fermé
(protégé contre magnétisme)
Système . . . . . système unidirectionnel 7,7 cm
Enceintes . . . . . type à cône 7,7 cm
Impédance nominale . . . . . 6 Ω
Gamme de fréquences . . . . . .100 Hz à 20 kHz
Puissance d'entrée max. . . . . .100 W
Dimensions . . . . . .105 (L) x 118 (H) x 114 (P) mm
Poids. . . . . 0,6 kg

- **Accessoires**

Câbles d'enceinte 5
Coussinets antidérapants (petits) 4
Coussinets antidérapants (grands). 4
Bases de support pour enceintes avant 2
Vis (pour les bases). 6
Appliques. 2
Vis (pour appliques) 4
Appliques de montage 2
Vis (pour appliques de montage). 2

Remarque

- Les spécifications et la présentation peuvent être modifiées sans préavis en raison d'améliorations éventuelles.

ENREGISTREUR DE DVD/HDD

DVR-530H-AV

Table des matières

01 Avant de commencer

Particularités 40
Compatibilité en lecture des disques et du format de gravure 42
Quelques mots sur le disque dur intégré 44

02 Connexions

Connexions au panneau arrière 45
Connexions au panneau avant 46
Autres dispositions pouvant être utilisées avec un téléviseur compatible 46
Connexions simplifiées 47
Utilisation d'autres types de sortie audio-vidéo 48
Connexion à un récepteur pour le câble, le satellite ou la télévision numérique terrestre 49
Connexion à un décodeur extérieur (1) 50
Connexion à un décodeur extérieur (2) 51
Connexion avec d'autres sources audiovisuelles . . . 52
Raccordement au secteur 52

03 Commandes et afficheurs

Panneau avant 53
Afficheur 54

04 Pour commencer

Mise en service et réglage général 55
Réglage pour le système GUIDE Plus+™ 57
Choix du disque dur ou du DVD pour la lecture ou l'enregistrement 60
Premier enregistrement 60
Utilisation du syntoniseur de télévision intégré 61
Lecture de base 62
Utilisation du menu Home 65
Affichage sur l'écran des informations du disque . . . 66

05 Utilisation du guide électronique de programmation GUIDE Plus+™

Le système GUIDE Plus+™ 69
Utilisation du système GUIDE Plus+™ 69
Sections 71
Questions répétitives et guide de dépannage de GUIDE Plus+™ 78

06 Enregistrement

Quelques mots concernant l'enregistrement sur DVD 80
Quelques mots concernant l'enregistrement sur disque dur 80
Durée d'enregistrement et qualité d'image 81
Signal audio enregistré 81
Restrictions relatives à l'enregistrement vidéo 81
Sélection de la qualité de l'image et de la durée d'enregistrement 82
Enregistrement simple d'une émission de télévision 83
Réglage du programmateur pour l'enregistrement 84
Questions répétitives concernant l'enregistrement commandé par programmateur 88
Enregistrement et lecture simultanés 88
Enregistrement à partir d'un appareil extérieur 89
Enregistrement à partir d'un caméscope DV 90
Lecture des enregistrements à l'aide d'un autre lecteur de DVD 91
Initialisation d'un DVD enregistrable 92

07 Lecture

Introduction 93
Navigation sur les disques et sur le disque dur 93
Utilisation de Disc Navigator pour connaître rapidement le contenu d'un disque 94
Examen du contenu d'un disque 96
Lecture au ralenti 96
Avance ou recul image par image 96
Menu Play Mode 97
Affichage puis sélection des sous-titres 100
Sélection de la piste sonore d'un DVD 100
Sélection des voies audio 101
Choix de l'angle de prise de vues 101

08 Copie et sauvegarde

Introduction 102
Copie par touche unique 102
Utilisation d'une liste de copie 103
Utilisation de la sauvegarde 110

09 Montage
Page Disc Navigator 112
Options du menu des commandes 113
Précision du montage 113
Genres sur disque dur 113

10 Utilisation du Jukebox
Copie d'un CD sur le disque dur 121
Écoute de musique grâce à Jukebox 121
Montage des albums de Jukebox 122

11 PhotoViewer
Création d'un diaporama 123

12 Menu Disc Setup
Introduction 125
Opérations de base 125
Réglages d'initialisation 125
Finalisation 126
Optimize HDD 126
Initialisation du disque dur 126

13 Menu Video/Audio Adjust
Définition de la qualité de l'image télévisée ou appliquée sur les entrées extérieures 127
Définition de la qualité de l'image pour la lecture 128
Réduction de la dynamique audio 129

14 Menu Initial Setup
Utilisation du menu des réglages initiaux (Initial Setup) 130

15 Informations complémentaires
Réinitialisation de cet appareil 139
Réglage du boîtier de télécommande pour agir sur le téléviseur 139
Liste des codes de préréglage des téléviseurs 140
Tailles de l'écran et formats de disque 141
Durées minimum de copie 142
Guide de dépannage 143
Questions répétitives 146
Quelques mots au sujet de DV 147
Modes d'enregistrement manuel 148
Liste des codes de langue 149
Liste des codes de pays ou de région 149
Messages et avertissements affichés sur l'écran 150
Manipulation des disques 151
Nettoyage de l'optique du capteur 152
Condensation 152
Conseils d'installation 152
Glossaire 152
Caractéristiques techniques 154

Chapitre 1
Avant de commencer

Particularités

- **Système intégré d'aide électronique à la programmation GUIDE Plus+™**

Le système GUIDE Plus+™ est un outil interactif de programmation avec affichage sur l'écran du téléviseur. Une simple pression sur une touche vous permet de connaître les émissions de la journée et de la semaine à venir, de rechercher une catégorie d'émission sur une liste ou par un mot-clé, et même de programmer l'enregistreur.

- **Enregistrement sur disque dur** HDD

Vous disposez de 455 heures d'enregistrement (en mode MN1) sur le disque dur de 160 giga-octets du DVR-530H-AV.

Le fait de pouvoir, tout à la fois, enregistrer sur DVD ou sur un disque dur de grande capacité, vous apporte beaucoup de souplesse puisque vous avez le choix entre conserver les enregistrements sur le disque dur pour y avoir un accès rapide, ou bien les reporter sur un DVD à fin d'archivage ou de lecture sur un autre appareil.

- **Copie entre disque dur et DVD**

Vous pouvez copier sans mal les enregistrements du disque dur vers un DVD, et inversement. En principe, vous pouvez employer la copie à grande vitesse qui assure le transfert d'une heure de vidéo en une minute environ (enregistrement en mode SEP sur un disque DVD-R Version 2.0 / 2.1 (16x)).

Vous pouvez également choisir de réaliser une copie dont la qualité diffère de celle de l'original. Par exemple, vous pouvez transférer sur un DVD et en mode SP (durée standard) un enregistrement en mode XP (meilleure qualité possible) qui se trouve sur le disque dur; de cette manière, de la place peut demeurer disponible sur le DVD pour d'autres enregistrements.

- **Copie par touche unique**

La copie par touche unique est bien le moyen le plus simple pour copier le titre en cours de lecture du disque dur vers le DVD, ou inversement du DVD vers le disque dur.

- **Copie de haute qualité, en temps réel**

Au moment de l'enregistrement sur le disque dur, des données image sont préservées de façon que le transfert ultérieur en temps réel sur DVD puisse être réalisé dans les conditions optimales.

(Cela ne s'applique qu'aux enregistrements sur disque dur MN16–32 (valeur Video Mode Off)) et aux enregistrements MN12–32 / XP+ (valeur Video Mode On).)

- **Lecture décalée** VR mode HDD

Grâce à la lecture décalée, vous pouvez regarder un enregistrement depuis le début, bien qu'il ne soit pas terminé et qu'il se poursuive. Par exemple, en raison de votre absence vous savez que vous ne pourrez pas voir les 15 premières minutes d'une émission; vous réglez donc le programmateur d'enregistrement et lorsque vous rentrez à votre domicile, vous commencez à regarder l'émission depuis son début tandis qu'elle continue de s'enregistrer, avec un décalage de 15 minutes, dans le cas de cet exemple.

- **Enregistrement et lecture simultanés** VR mode HDD

L'enregistrement et la lecture du contenu du disque dur et du DVD sont deux opérations complètement indépendantes. Cela veut dire que vous pouvez graver une émission de télévision sur un DVD enregistrable, tandis que vous regardez un enregistrement déjà réalisé sur le même DVD.

- **Aide affichée sur l'écran**

Une pression sur la touche **HELP** du boîtier de télécommande provoque l'affichage sur l'écran d'une page d'aide contextuelle.

- **Disc Navigator**

Disc Navigator est une page écran destinée à vous faciliter l'examen du contenu du DVD ou du disque dur. Dans le cas des DVD enregistrables et des disques durs, des miniatures animées simplifient les opérations de choix. Disc Navigator est également utile pour modifier le contenu du disque dur ou d'un DVD enregistrable.

- **Home Menu**

La page Home Menu vous offre un accès commode à toutes les fonctions de cet appareil, qu'il s'agisse de son réglage, de celui du programmateur ou de la modification d'un enregistrement.

- **Compatibilité avec le balayage progressif**

La vidéo à balayage progressif double la quantité d'informations appliquées au téléviseur ou au moniteur par rapport à celle fournie par la vidéo à balayage entrelacé. Il en résulte une image stable, dépourvue de scintillement. (Reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne le téléviseur ou le moniteur pour vous assurer de leur compatibilité avec ce mode de fonctionnement.)

- **Restitution, chez vous, des sonorités d'une salle de cinéma**

Il vous suffit de relier cet appareil à un amplificateur ou un récepteur audiovisuels compatibles Dolby Digital ou DTS, pour profiter pleinement de tous les effets sonores attachés aux gravures Dolby Digital et DTS sur disques DVD.

- **Enregistrement simplifié**

Régler cet appareil pour l'enregistrement d'une émission est une opération très simple grâce à la page Easy Timer Recording. Vous précisez la chaîne sur laquelle est diffusée l'émission, la qualité souhaitée de la gravure et vous indiquez graphiquement les heures de début et de fin d'enregistrement. C'est tout!

- **Programmation possible de 32 enregistrements**

L'enregistreur peut accepter 32 programmations pour le mois à venir. Il peut s'agir d'émissions isolées, mais aussi d'émissions quotidiennes ou hebdomadaires. Cet appareil est également compatible avec les systèmes VPS/PDC qui vous garantissent d'enregistrer l'intégralité de l'émission même si, pour une raison quelconque, elle venait à être avancée ou retardée.

- **Enregistrement commandé par touche unique**

Utilisez cette possibilité quand vous désirez que l'enregistrement commence immédiatement; la durée de l'enregistrement est réglable par intervalle de 30 minutes. Chaque pression sur la touche ● **REC** augmente de 30 minutes la durée de l'enregistrement, pour atteindre 6 heures au plus.

- **Optimisation de l'enregistrement**

L'optimisation de l'enregistrement consiste à jouer sur la qualité de la gravure lorsque les réglages que vous avez adoptés ne sont pas compatibles avec le disque utilisé.

- **Enregistrement sur disque dur de très haute qualité** HDD

En choisissant le mode **XP+**, vous pouvez obtenir des enregistrements de très haute qualité sur le disque dur (grâce au taux de transfert d'environ 15 Mo/s).

- **Son de grande qualité, PCM linéaire 16 bits**

En mode **LPCM**, les sons sont enregistrés, sans compression, avec le format PCM linéaire à 16 bits. De belles sonorités accompagnent alors des images de grande qualité.

- **Moyens de réglage de la qualité des images**

Pendant la lecture, vous disposez de divers moyens pour régler la qualité de l'image. Pareillement, vous pouvez régler la qualité de l'enregistrement. Vous avez donc la possibilité d'optimiser les images d'une vieille cassette vidéo avant de les transférer sur disque DVD.

- **Localisez rapidement et aisément ce que vous désirez regarder**

Contrairement aux cassettes vidéo, l'accès au passage que vous désirez regarder est immédiat dans le cas d'un DVD ou du disque dur. La localisation de ce passage peut être obtenue par recherche d'un titre ou d'un chapitre, ou encore par indication d'un temps.

- **Enregistrement commandé manuellement**

Outre 6 modes d'enregistrement préalablement définis, le mode d'enregistrement manuel vous donne accès à 34 ensembles de réglage de qualité et de durée, autrement dit de quoi couvrir presque tous les cas.

- **Enregistrement à partir d'un caméscope DV**

Cet appareil possède une prise d'entrée DV (Digital Video), ce qui permet sa liaison à un caméscope DV. Cette disposition permet donc le montage sur DVD ou disque dur des prises de vues effectuées à l'aide du caméscope.

- **Montage sûr, non destructif** VR mode

Lorsque vous réalisez une modification de la liste de lecture, la gravure du disque elle-même (la gravure d'origine) n'est pas affectée. Le montage effectué (que l'on nomme la liste de lecture) n'a pour effet que d'arranger les pointeurs qui identifient les diverses parties de la gravure d'origine.

- **Lecture des gravures en mode vidéo à l'aide d'un lecteur ordinaire de DVD** Video mode

Un disque portant une gravure en mode vidéo peut être lu par un lecteur ordinaire de DVD, y compris un lecteur d'ordinateur compatible DVD-Video*.

** Gravure au 'format DVD-Video': L'emploi du format DVD-Video pour graver un DVD-R ou DVD-RW à l'aide d'un appareil Pioneer, est appelé gravure en 'mode vidéo'. La lecture des DVD-R et DVD-RW n'est pas une obligation à laquelle sont tenus les fabricants de lecteurs de DVD; il existe donc des équipements de lecture de DVD qui ne sont pas en mesure de traiter les DVD-R et DVD-RW portant des gravures au format DVD-Video. Remarque: La 'finalisation' est requise.*

- **Lecture des fichiers WMA, MP3 et JPEG**

Cet appareil peut lire les fichiers audio WMA et MP3, et les fichiers image JPEG qui ont été gravés sur un CD-R, CD-RW ou CD-ROM.

- **Copie de secours d'un disque**

La copie de secours est un moyen commode de graver, en mode vidéo, sur un DVD, qui doit être finalisé, le contenu que vous jugez important d'un autre DVD. Le document est tout d'abord copié sur le disque dur puis du disque dur vers le second DVD.

- **Récupération d'un enregistrement** HDD

Si un enregistrement commandé par programmateur ne peut se faire sur le DVD chargé parce qu'il n'est pas enregistrable, l'enregistrement est automatiquement réalisé sur le disque dur.

- **Remplacement automatique d'un enregistrement** HDD

Il s'agit du remplacement automatique d'un enregistrement commandé par programmateur que vous ne désirez pas conservé après que vous l'avez regardé. Chaque fois qu'une émission est enregistrée, elle remplace une précédente émission gravée sur le disque dur. Il est inutile d'effectuer manuellement l'effacement de l'enregistrement.

Remarque sur la copie:
Un appareil d'enregistrement ne doit être utilisé que pour réaliser des copies conformément à ce qui est prévu par la loi; nous vous conseillons de prendre connaissance des termes de la loi dans le pays où vous souhaitez effectuer une copie. La copie des œuvres protégées par des droits d'auteur, telles que les films ou les pièces de musique, est illégale, sauf exception prévue par la loi ou autorisation du détenteur des droits.

Compatibilité en lecture des disques et du format de gravure

Compatibilité générale des disques

Ce lecteur est compatible avec une vaste gamme de disques (supports) et de formats de gravure. Les disques que cet appareil peut lire, ou leur coffret, portent, en général, un des logos suivants. Sachez toutefois que certains types de disques tels que les CD et DVD enregistrables, peuvent porter des gravures qui ne sont pas reconnues — pour de plus amples détails concernant cette question, veuillez vous reporter ci-dessous.

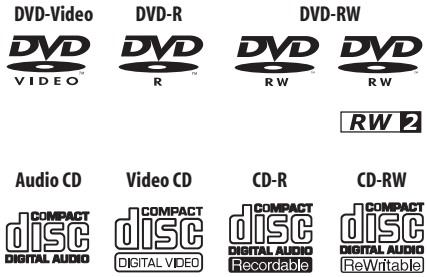

- Compatibilité également assurée avec KODAK Picture CD
- *est une marque de commerce de DVD Format/ Logo Licensing Corporation.*
- *est une marque de commerce de Fuji Photo Film Co. Ltd.*
- A propos de la lecture d'un disque double "DualDisc"
  Un "DualDisc" est un nouveau type de disque à deux faces, dont l'une comporte un contenu audiovisuel DVD, etc., tandis que l'autre comporte un contenu non-DVD, tel que des données audio numériques.
  La face audio non-DVD du disque n'est pas conforme aux spécifications CD Audio et, par conséquent, il se peut qu'elle ne soit pas lisible.
  Il est possible qu'à l'insertion ou à l'éjection d'un “DualDisc”, la face opposée à celle qui est lue soit griffée. Il se peut que des disques griffés ne soient plus lisibles.
  La face DVD d'un “DualDisc” peut être lue par cet appareil. Le contenu DVD-Audio ne sera pas reproduit.
  Pour plus de renseignements sur les spécifications des DuaDisc, consultez un fabricant ou un détaillant de ces disques.

Ce graveur prend en compte la norme CEI relative au Super VCD. Le Super VCD offre une qualité d'image supérieure à celle du Video CD ordinaire et a été conçu pour que 2 pistes sonores puissent être enregistrées. Par ailleurs, le Super VCD est compatible avec les appareils à écran large.

Super Video CD (Super VCD)

Compatibilité avec les DVD-R/RW

Cet appareil peut lire et graver les DVD-R/RW.

Supports compatibles:

- DVD-RW Ver. 1.1, Ver. 1.1 / 2x, Ver. 1.2 / 2–4x, et Ver. 1.2 / 2–6x
- DVD-R Ver. 2.0, et Ver. 2.0 / 4x / 8x / 16x, et Ver. 2.1 / 1–8x / 1–16x

Formats de gravure:

- DVD-R/RW: Format Video Recording (VR) et format DVD-Video (mode vidéo)

Formats lisibles:

- DVD-R/RW: Format Video Recording (VR) et format DVD-Video (mode vidéo)

Sachez que certains modèles anciens d'enregistreur DVD et de graveur DVD peuvent rejeter les DVD-RW Ver. 1.2 ou altérer irrémédiablement les données que porte le disque. Si vous désirez utiliser un DVD-RW sur cet appareil et sur un ancien modèle d'enregistreur ou de graveur, nous vous conseillons d'acquérir des disques Ver. 1.1.

Le tableau suivant indique les enregistreurs DVD Pioneer anciens compatibles avec les DVD-RW Ver. 1.2.

Modèle	Lisible	Enregistrable
DVR-7000	Oui[1,2,3]	Non
DVR-3100/ DVR-5100H	Oui[1]	Non

[1] Les disques doivent être finalisés sur cet appareil pour leur lecture soit possible. La lecture des disques gravés en mode VR ou en mode vidéo et non finalisés peut être impossible.

[2] La mention **Cannot read the CPRM information** *apparaît sur l'afficheur au moment où vous chargez un disque. Toutefois, cela n'empêche pas la lecture.*

[3] La lecture des titres dont une seule copie est autorisée, n'est pas possible.

Compatibilité des CD-R/RW

Cet appareil ne peut pas graver les CD-R ni les CD-RW.

- Formats lisibles: CD-Audio, Video CD, Super VCD, CD-ROM* selon ISO 9660 contenant des fichiers MP3, WMA ou JPEG
  ** Conforme à ISO 9660 Niveau 1 ou 2. Format physique des CD: Mode1, Mode2 XA Form1. Les systèmes de fichiers Romeo et Joliet sont compatibles avec ce lecteur.*
- Lecture d'un disque multisession: Oui (à l'exception des CD-Audio, Video CD et Super VCD)
- Lecture d'un disque non finalisé: CD-Audio uniquement

Compatibilité avec les fichiers audio compressés

- Supports compatibles: CD-ROM, CD-R, CD-RW
- Formats compatibles: MPEG-1 Audio Layer 3 (MP3), Windows Media Audio (WMA)
- Taux d'échantillonnages: 44,1 ou 48kHz
- Taux binaires: Quelconque (128Kbps, ou mieux, est conseillé)
- Lecture des fichiers MP3 à taux binaire variable (VBR): Oui
- Lecture des fichiers WMA à taux binaire variable (VBR): Non

- Compatibilité avec le codage WMA: Windows Media Codec 8 *(les fichiers codés au moyen de Windows Media Codec 9 peuvent être lus dans certains cas mais certains éléments des spécifications ne sont pas pris en compte, en particulier, Pro, Lossless, Voice et VBR)*
- Compatibilité vis-à-vis des droits d'auteur (DRM, Digital Rights Management): Non (reportez-vous à la rubrique DRM du *Glossaire* la page 152)
- Extension de nom de fichier: .mp3, .wma (ces extensions sont utilisées par l'appareil pour reconnaître les fichiers MP3 et WMA – ne les utilisez pas pour qualifier des fichiers de type autre que ces deux-là)
- Structure des fichiers: Maximum de 99 dossiers, 999 fichiers (au-delà, seuls les dossiers et les fichiers inclus dans ces limites sont pris en compte)

Compatibilité avec WMA (Windows Media Audio)

Le logo Windows Media® imprimé sur le coffret indique que cet appareil peut lire les fichiers Windows Media Audio. WMA est l'abréviation de Windows Media Audio, technique de compression audio qui a été mise au point par Microsoft Corporation. Une gravure WMA peut être réalisée à l'aide de Windows Media® Player pour Windows® XP, Windows Media® Player 9 ou Windows Media® Player 10 Series.
Microsoft, Windows Media et le logo Windows sont des marques de commerce, déposées ou non par Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Compatibilité avec les fichiers JPEG

- Formats compatibles: Fichiers d'image fixes JPEG et EXIF 2.2*
  **Format de fichier utilisé par les appareils photo numériques*
- Taux d'échantillonnage: 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0
- Définition horizontale: 160 – 5120 pixels
- Définition verticale: 120 – 3840 pixels
- Compatibilité avec les fichiers JPEG progressif: Non
- Extension de nom de fichier: .jpg, .jpeg, .jif, .jfif (ces extensions sont utilisées par l'appareil pour reconnaître les fichiers JPEG – ne les utilisez pas pour qualifier des fichiers de type autre que celui-là)
- Structure des fichiers: Cet appareil peut charger 99 dossiers, 999 fichiers en même temps *(si le disque porte un plus grand nombre de dossiers ou de fichiers, un rechargement est possible)*

Compatibilité avec les disques créés sur PC

Il peut être impossible de lire les disques gravés sur un ordinateur personnel en raison des réglages employés par le logiciel de gravure. Dans un tel cas, consultez l'éditeur du logiciel pour obtenir des informations complémentaires. Les disques gravés en mode d'écriture par paquet (format UDF) ne sont pas compatibles avec cet appareil. Les coffrets des disques DVD-R/RW et CD-R/RW comportent aussi des informations complémentaires sur la compatibilité.

Questions répétitives

- *Quelle est la différence entre DVD-R et DVD-RW?*

  La différence essentielle tient à ce que le DVD-R est un support n'autorisant qu'une seule gravure, tandis que le DVD-RW peut gravé, effacé, regravé et ainsi de suite. Le nombre de gravures-effacements est de l'ordre de 1.000 dans le cas d'un DVD-RW.
  Pour de plus amples détails, reportez-vous à la *Quelques mots concernant l'enregistrement sur DVD* la page 80.

- *Que signifie mode VR?*

  Le mode VR (Video Recording) est une technique d'enregistrement conçue pour les graveurs de DVD de salon. Elle offre une plus grande souplesse dans le montage des gravures que le 'mode Video'. Par contre, les gravures en mode vidéo donnent des disques qui sont plus aisément compatibles avec les différents lecteurs de DVD.

- *Comment puis-je changer le format d'un disque?*

  Les DVD-R et DVD-RW peuvent être initialisés, au choix, pour le mode vidéo ou le mode VR. Le DVD-R est prêt pour le mode vidéo, avant que vous ne l'introduisiez pour la première fois dans l'appareil. Toutefois, grâce au menu Disc Setup, vous pouvez l'initialiser pour le mode VR.
  Le DVD-RW peut être initialisé, au choix, pour l'un ou l'autre de ces deux modes; cette opération, qui peut être répétée aussi souvent que nécessaire, efface les données qu'il contient.

- *Puis-je utiliser un lecteur ordinaire de DVD pour la lecture des disques que j'ai gravés?*

  En principe, les DVD-R et DVD-RW gravés en mode vidéo* peuvent être lus sur un lecteur ordinaire de DVD, à condition qu'ils aient été préalablement 'finalisés'. Cette opération gèle le contenu du disque qui devient lisible pour un autre lecteur de DVD, tout comme s'il s'agissait d'un DVD-Video.
  Les DVD-R gravés en mode VR ne peuvent pas être lus par un lecteur ordinaire de DVD, mais peuvent l'être par un autre enregistreur de DVD ou un lecteur de DVD-ROM (dans le cas du lecteur de DVD-ROM, il faut toutefois que le disque ait été préalablement finalisé).
  Les DVD-RW gravés en mode VR peuvent être lus par certains lecteurs et par d'autres enregistreurs.
  N'oubliez pas que la lecture d'un disque peut être impossible du fait de ses caractéristiques, de rayures ou de poussières, sur le disque ou l'optique, etc.

  RW COMPATIBLE Ce sigle indique que l'appareil est capable de lire les DVD-RW gravés en mode VR (format Video Recording). Toutefois, l'enregistrement d'un document dont une seule copie est autorisée, ne peut être lu qu'à l'aide d'un appareil compatible CPRM.
  Sachez que Pioneer ne saurait garantir qu'une gravure effectuée au moyen de cet appareil soit lisible par d'autres lecteurs.

** Gravure au 'format DVD-Video': L'emploi du format DVD-Video pour graver un DVD-R ou DVD-RW à l'aide d'un appareil Pioneer, est appelé gravure en 'mode vidéo'. La lecture des DVD-R et DVD-RW n'est pas une obligation à laquelle sont tenus les fabricants de lecteurs de DVD; il existe donc des équipements de lecture de DVD qui ne sont pas en mesure de traiter les DVD-R et DVD-RW portant des gravures au format DVD-Video.*
Remarque: La 'finalisation' est requise.
Cet appareil accepte de réaliser 'une copie unique' d'une émission, conformément aux prescriptions du système CPRM de protection contre la copie (reportez-vous à CPRM la page 82), et à condition d'utiliser un disque compatible CPRM et de graver en mode VR. Les gravures répondant aux caractéristiques du système CPRM ne sont lisibles que sur les appareils explicitement compatibles avec ce système CPRM.

- *Ai-je besoin de deux graveurs de DVD pour effectuer un montage? Quel genre de montage puis-je réaliser?*

  Contrairement au cas de la cassette vidéo, vous n'avez besoin que d'un seul graveur de DVD pour effectuer un montage. Dans le cas d'un disque gravé en mode VR, vous pouvez effectuer un montage en créant une 'liste de lecture', c'est-à-dire en précisant ce qui doit être lu et à quel moment. Au moment de la lecture, l'appareil tire les instructions de la liste de lecture.

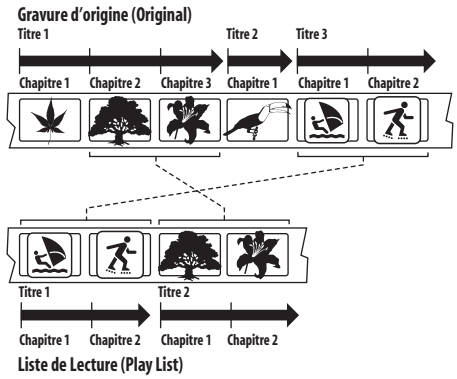

  Dans ce document, nous emploierons souvent les termes "gravures d'origine" et "liste de lecture" pour parler des gravures initiales et de leur version montée.

- **Gravure d'origine (Original)** se rapporte à ce qui a été effectivement gravé sur le disque.
- **Liste de lecture (Play List)** se rapporte au montage que vous avez créé, autrement dit à la manière de lire les gravures d'origine.

Quelques mots sur le disque dur intégré

Le disque dur intégré est un organe fragile. En raison des conditions d'emploi, il se peut que le contenu de la gravure soit altéré, voire détruit, ou bien que la lecture et l'enregistrement habituels deviennent impossibles. Sachez que si le disque dur et les éléments qui lui sont associés devaient être réparés ou remplacés, les gravures que contient le disque seraient détruites.

Veuillez tenir compte des conseils qui suivent et qui sont destinés à éviter une panne du disque dur.
Le disque dur ne doit pas être considéré comme un support d'enregistrement permanent. Nous vous suggérons d'effectuer une copie de secours sur DVD-R/RW des documents importants afin de ne pas en être démuni en cas d'incident.
Pioneer ne saurait être tenue responsable des pertes directes ou indirectes résultant de l'altération ou de la destruction des enregistrements gravés sur un disque dur présentant une anomalie.

- Ne déplacez pas l'appareil quand il fonctionne (cela est le cas lorsqu'il charge les données du guide électronique des émissions de télévision et que la mention **EPG** se trouve affichée).
- Posez l'appareil sur une surface horizontale stable.
- N'obstruez pas les évents arrière du ventilateur.
- N'utilisez pas l'appareil dans un endroit très humide ou très chaud, ni dans un endroit où il pourrait être soumis à une variation rapide de température. Les variations rapides de température peuvent entraîner la formation de condensation à l'intérieur de l'appareil. Cela pourrait provoquer une panne du disque dur.
- Tandis que l'appareil est en service (y compris pendant un chargement des informations du guide, la mention **EPG** est alors affichée), ne débranchez pas la fiche du cordon d'alimentation, ne coupez pas l'alimentation au niveau du disjoncteur.
- Ne déplacez pas l'appareil immédiatement après l'avoir mis hors tension. Avant de déplacer l'appareil, procédez comme suit:
  1 Après l'apparition de la mention **POWER OFF** sur l'afficheur de la face avant, attendez au moins 2 minutes.
  2 Cela fait, débranchez la fiche du cordon d'alimentation au niveau de la prise secteur.
  3 Déplacez l'appareil.
- Si une panne de secteur survient alors de l'appareil est en service, il y a de grandes chances pour que des données du disque dur soient perdues.
- Le disque dur est un organe fragile. Utilisé incorrectement ou dans un environnement qui ne convient pas, le disque dur peut tomber en panne alors qu'il fonctionne depuis plusieurs années. Les anomalies se manifestent par un arrêt inopiné de la lecture et du bruit de bloc (mosaïque) dans l'image. Toutefois, une anomalie peut se produire sans être précédée de signes avant-coureurs. En cas de panne du disque dur, la lecture de son contenu devient impossible, et le remplacement du disque dur devient nécessaire.

Optimisation des performances du disque dur

Quand vous enregistrez et faites des montages sur le disque dur, les données deviennent fragmentées sur le disque et cela peut éventuellement affecter les performances du graveur. Avant que cela ne se produise, l'enregistreur vous avertira qu'il est temps d'optimiser le disque dur (ce que vous pouvez faire à partir du menu Disc Setup; reportez-vous à *Optimize HDD* la page 126).

Chapitre 2

Connexions

Connexions au panneau arrière

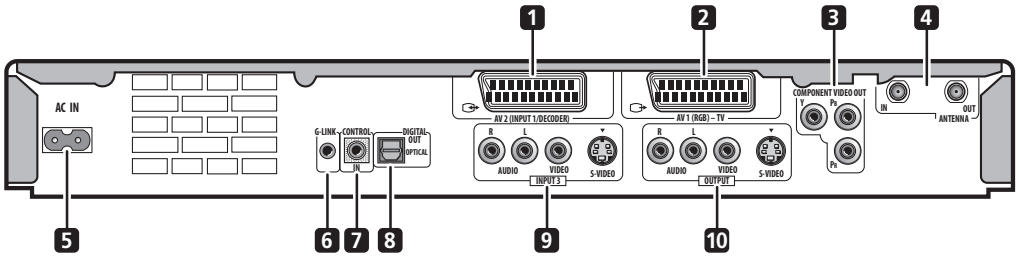

1 Connecteur audio-vidéo AV2(INPUT 1/DECODER)
Connecteur d'entrée/sortie audio-vidéo de type péritel (SCART) pour la liaison au magnétoscope ou à un autre appareil munis d'une prise péritel (SCART). L'entrée accepte les signaux de vidéo ordinaire, les signaux S-vidéo et les signaux RVB. Reportez-vous à *AV2/L1 In* la page 132 pour connaître la manière de procéder.

2 Connecteur audio-vidéo AV1(RGB)-TV
Connecteur de sortie audio-vidéo de type péritel (SCART) pour la liaison au téléviseur ou à un autre appareil munis d'une prise péritel (SCART). En matière de sortie vidéo, vous disposez, au choix, de signaux de vidéo ordinaire, de signaux de S-vidéo ou de signaux RVB. Reportez-vous à *AV1 Out* la page 132 pour connaître la manière de procéder.

3 COMPONENT VIDEO OUT
Il s'agit là d'une sortie vidéo de grande qualité permettant la liaison à un téléviseur ou un moniteur munis d'une entrée pour les composantes vidéo.

4 ANTENNA IN (RF IN)/OUT
Reliez l'antenne de télévision à la prise **ANTENNA IN (RF IN)**. Le signal transite par la prise **ANTENNA OUT** par laquelle s'effectue la liaison au téléviseur.

5 AC IN – Entrée de l'alimentation

6 G-LINK™
Utilisez cette prise pour le raccordement du câble G-LINK™ fourni de manière que le système GUIDE Plus+™ puisse commander un syntoniseur extérieur de télévision par satellite, etc.

7 CONTROL IN
Raccordez à la borne **CONTROL OUT** du caisson de basse à récepteur.

8 DIGITAL AUDIO OUT
Raccordez à la prise optique **DVD/DVR2** sur le caisson de basse à récepteur.

9 INPUT 3
Prises d'entrée pour les signaux audio analogiques stéréophoniques, les signaux vidéo ou les signaux S-vidéo assurant la liaison au magnétoscope ou à une autre source.

10 OUTPUT
Prises de sortie pour les signaux audio analogiques stéréophoniques, les signaux vidéo ou les signaux S-vidéo assurant la liaison au téléviseur, ou bien à l'amplificateur ou au récepteur audiovisuels.

Connexions au panneau avant

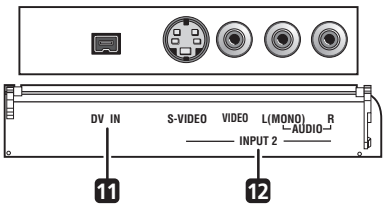

Sur la droite de la face avant, se trouvent d'autres prises masquées par un volet escamotable.

11 DV IN
Il s'agit d'un connecteur d'entrée DV i.LINK prévu pour un caméscope DV.

12 Entrée audio et vidéo 2
C'est une entrée audio et vidéo (audio analogique et stéréophonique; vidéo composite et S-vidéo) qui peut être utilisée pour un caméscope, une console de jeu, un appareil audio portatif, etc.

Autres dispositions pouvant être utilisées avec un téléviseur compatible

Lorsque cet appareil est relié à un téléviseur équipé de i/o Link. A, AV Link, T-V Link, EasyLink, MegaLogic, SMARTLINK, Q-Link, DATA LOGIC ou NexTView Link et que cette liaison est réalisée au moyen d'un câble péritel (SCART) (non fourni) à 21 broches (toutes câblées), les fonctions suivantes sont alors disponibles:

- Enregistrement direct d'une émission de télévision
- Chargement du préréglage des canaux
- Chargement du système de commande par programmateur NexTView
- Mise en service automatique du téléviseur
- Configuration de la chaîne

Notez que ces fonctions ne peuvent pas être utilisées quand le panneau avant indique **EPG**.

Pour de plus amples détails concernant la compatibilité, reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne le téléviseur.

Enregistrement direct d'une émission de télévision

L'enregistrement direct consiste à graver l'émission que vous regardez sans vous préoccuper de savoir si cet appareil est effectivement réglé sur le canal convenable. Reportez-vous à *Enregistrement direct d'une émission de télévision* la page 84 pour plus de détails.

Chargement du préréglage des canaux

Grâce à cette disposition, les données de préréglage que contient le téléviseur peuvent être introduites et utilisées par cet appareil, y compris le nom des canaux. Reportez-vous à *Mise en service et réglage général* la page 55 et à *Auto Channel Setting* la page 131 pour plus de détails.

Chargement du système de commande par programmateur NexTView

Le système de commande par programmateur NexTView vous permet de programmer un enregistrement directement à partir du guide de programmation électronique NexTView affiché sur votre téléviseur.

Pour de plus amples détails concernant cette question, reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne le téléviseur. Sachez que les options **SP** et **LP** affichées sur le téléviseur correspondent aux modes d'enregistrement **SP** et **LP** de cet appareil.

Mise en service automatique du téléviseur

Dès que vous introduisez un disque dans cet appareil, le téléviseur se met en service et sélectionne l'entrée vidéo qui convient. Pour de plus amples détails concernant la manière de procéder, reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne le téléviseur.

Configuration de la chaîne

Les réglages de base, y compris la langue de travail, le pays, le type d'écran (format) peuvent être chargés à partir du téléviseur de manière à simplifier le réglage de cet appareil.

Connexions simplifiées

Les opérations de base décrites ci-dessous vous permettent de regarder une émission de télévision, de l'enregistrer et de lire un disque. D'autres connexions sont expliquées dans les pages qui suivent celle-ci.

Important

- Ces connexions sont réalisées au moyen de câble péritel (SCART) (non fourni). Si le téléviseur (ou le magnétoscope) ne possède pas de prise péritel (SCART), reportez-vous à la page qui suit où vous trouverez les informations nécessaires aux raccordements à l'aide des câbles audio-vidéo fournis.
- Le connecteur audio-vidéo **AV1(RGB)-TV** fournit les signaux de vidéo ordinaire (vidéo composite), les signaux de S-vidéo et les signaux RVB, ainsi que les signaux audio analogiques et stéréophoniques. Le connecteur d'entrée **AV2(INPUT 1/DECODER)** accepte les signaux de vidéo ordinaire, les signaux de S-vidéo et les signaux RVB, ainsi que les signaux audio analogiques et stéréophoniques. Reportez-vous à *AV1 Out* la page 132 et à *AV2/L1 In* la page 132 pour connaître la manière de procéder.
- Avant de brancher ou de débrancher une quelconque prise du panneau arrière, assurez-vous que tous les appareils sont éteints et que la fiche de leur cordon d'alimentation est débranchée au niveau de la prise secteur.

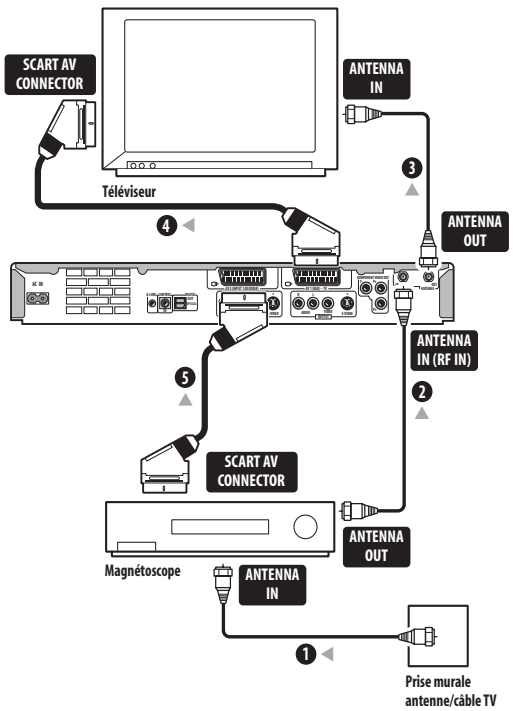

1 Reliez le câble provenant de l'antenne de télévision ou de la prise de télévision câblée, à l'entrée antenne du magnétoscope.

- Si l'installation ne comporte pas de magnétoscope, reliez ce câble à la prise **ANTENNA IN (RF IN)** de cet appareil et passez à l'opération suivante.

2 Utilisez un câble d'antenne radiofréquence (un câble de ce type est fourni) pour relier la sortie antenne du magnétoscope à la prise ANTENNA IN (RF IN) de cet appareil.

3 Utilisez un autre câble d'antenne radiofréquence pour relier la prise ANTENNA OUT de cet appareil à l'entrée antenne du téléviseur.

4 Utilisez un câble péritel (SCART) (non fourni) pour relier le connecteur audio-vidéo AV1(RGB)-TV de cet appareil au connecteur péritel (SCART AV) du téléviseur.

5 Utilisez un autre câble péritel (SCART) pour relier le connecteur audio-vidéo AV2(INPUT 1/DECODER) au connecteur péritel (SCART AV) du magnétoscope.

Note

- Cet appareil est conçu pour assurer le 'transit' des signaux, ce qui signifie que vous pouvez enregistrer une émission de télévision captée par le syntoniseur de télévision qui équipe cet appareil tout en regardant un enregistrement vidéo lu par le magnétoscope. (Pour utiliser cette possibilité lorsque l'appareil est en veille, **Power Save** doit avoir la valeur **Off**—reportez-vous à *Power Save* la page 130).

Utilisation d'autres types de sortie audio-vidéo

Si vous ne pouvez pas utiliser la prise péritel (SCART AV) pour relier le téléviseur à cet appareil, vous pouvez vous servir des prises standard de sortie audio-vidéo, ainsi que de la prise de sortie S-vidéo ou des prises pour les composantes vidéo.

Connexion à l'aide de la sortie S-vidéo ou de la sortie pour les composantes vidéo

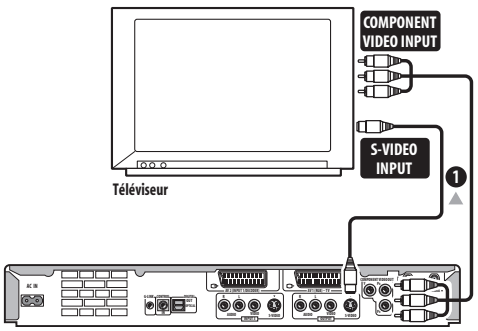

1 Reliez la sortie S-vidéo ou la sortie des composantes vidéo aux prises d'entrée vidéo correspondantes du téléviseur.

Pour effectuer la liaison S-vidéo, utilisez un câble S-vidéo (non fourni) entre la sortie **S-VIDEO OUTPUT** de cet appareil et l'entrée S-vidéo sur le téléviseur.

Pour effectuer la liaison des composantes vidéo, utilisez un câble pour composantes vidéo (non fourni) entre la sortie **COMPONENT VIDEO OUT** de cet appareil et l'entrée des composantes vidéo sur le téléviseur.

Pour connaître la manière de régler la sortie des composantes vidéo afin qu'elle soit compatible avec un téléviseur à balayage progressif, reportez-vous au paragraphe *Component Video Out* la page 131.

Connexion à un récepteur pour le câble, le satellite ou la télévision numérique terrestre

Si vous possédez un récepteur pour le câble, le satellite ou la télévision numérique terrestre équipé d'un décodeur, reliez-le à cet appareil et au téléviseur comme le montre l'illustration de cette page.[1] Si vous utilisez un décodeur séparé pour la télévision par câble ou par satellite, procédez selon les instructions de la page suivante.
La configuration présentée sur cette page vous permet:

- D'enregistrer l'émission diffusée sur un quelconque des canaux que vous pouvez sélectionner sur la boîte de câblodistribution, le syntoniseur pour satellite ou le récepteur de télévision numérique terrestre.
- Changez les canaux et régler des enregistrements par programmateur sur le récepteur extérieur en utilisant le système GUIDE Plus+™ (via le câble G-LINK™ et après le réglage approprié).

Important

- Ne reliez pas cet appareil à votre téléviseur à travers le magnétoscope, le récepteur pour satellite ou un autre appareil. Reliez chaque appareil directement au téléviseur ou à l'amplificateur ou au récepteur audiovisuels.

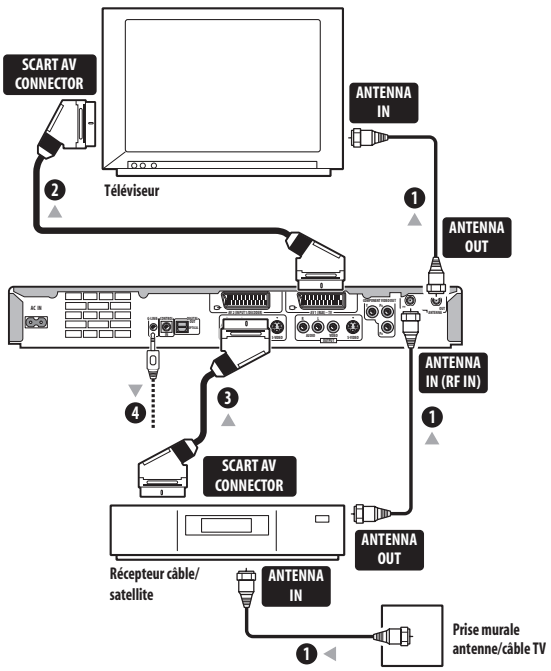

1 Reliez les câbles d'antenne radiofréquence comme le montre l'illustration.
Cela vous permet de regarder et d'enregistrer les émissions de télévision.

2 Utilisez un câble péritel (SCART) (non fourni) pour relier le connecteur audio-vidéo AV1(RGB)-TV au connecteur péritel (SCART AV) du téléviseur.
Cela vous permet de regarder le contenu des disques.

3 Utilisez un autre câble péritel (SCART) pour relier le connecteur audio-vidéo AV2(INPUT 1/DECODER) au connecteur péritel (SCART AV) de la boîte de câblodistribution, du récepteur pour satellite ou du récepteur de télévision numérique terrestre.
Cela vous permet d'enregistrer les émissions de télévision embrouillées.

4 Branchez le câble G-LINK™ fourni sur la prise G-LINK™.
Cette disposition vous permet d'agir sur le syntoniseur du récepteur extérieur avec le système GUIDE Plus+™. Placez l'émetteur infrarouge du câble G-LINK™ de telle manière que le récepteur infrarouge du syntoniseur pour câble, pour satellite ou du récepteur de télévision numérique terrestre puisse capter les signaux émis (reportez-vous à l'illustration).

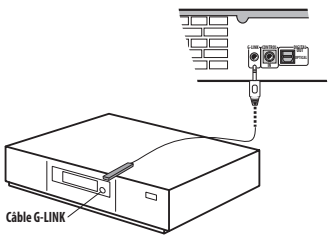

Si vous n'êtes pas certain de l'emplacement du récepteur infrarouge de la face avant, reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne le syntoniseur pour câble, satellite ou télévision numérique terrestre. Vous pouvez également faire des essais avec le boîtier de télécommande pour déterminer l'emplacement où le récepteur réagit.

Note

- Cet appareil est conçu pour assurer le 'transit' des signaux, ce qui signifie que vous pouvez enregistrer une émission de télévision captée par le syntoniseur de télévision qui équipe cet appareil tout en regardant un enregistrement vidéo lu par le magnétoscope. (Pour utiliser cette possibilité lorsque l'appareil est en veille, **Power Save** doit avoir la valeur **Off**—reportez-vous à *Power Save* la page 130).

Remarque
1 Le schéma présente des liaisons vidéo par câble péritel (SCART) mais vous pouvez employer tout autre type de liaison audio-vidéo.

Connexion à un décodeur extérieur (1)

Si vous possédez un décodeur extérieur relié au récepteur pour satellite ou au câble, procédez selon les instructions de cette page. Voir la page précédente pour la connexion du câble G-LINK™.

Important

- Ne reliez pas le décodeur directement à cet appareil.
- Les informations provenant du décodeur (par exemple celles qui ont trait aux services payants de télévision) ne peuvent être consultées que si cet appareil n'est pas en service (il est en veille).
- Pour que l'enregistrement commandé par programmateur s'effectue correctement sur cet appareil, il faut que le magnétoscope, le récepteur pour satellite et la boîte de câblodistribution soient en service pendant la période d'enregistrement.
- Cette configuration ne permet pas de regarder une émission de télévision tandis que s'effectue l'enregistrement d'une autre émission.

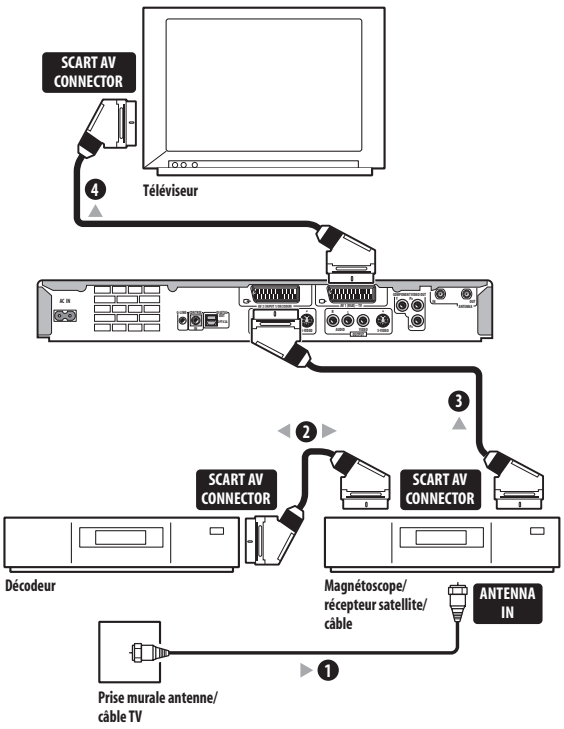

1 Reliez le câble provenant de l'antenne de télévision ou de la prise de télévision câblée, à l'entrée antenne du magnétoscope, du récepteur pour satellite ou de la boîte de câblodistribution.

2 Utilisez un câble péritel (SCART) (non fourni) pour relier le décodeur au magnétoscope, au récepteur pour satellite ou à la boîte de câblodistribution.

Pour de plus amples détails, reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne le décodeur.

3 Utilisez un câble péritel (SCART) pour relier le magnétoscope, le récepteur pour satellite ou la boîte de câblodistribution au connecteur audio-vidéo AV2(INPUT 1/DECODER) de cet appareil.

4 Utilisez un câble péritel (SCART) pour relier le connecteur audio-vidéo AV1(RGB)-TV au téléviseur.

Connexion à un décodeur extérieur (2)

Si vous ne possédez qu'un décodeur, reliez-le à cet appareil et au téléviseur comme le montre l'illustration de cette page.[1]

La configuration présentée sur cette page vous permet:

- D'enregistrer des émissions embrouillées en vous servant du syntoniseur de télévision de cet appareil.

Important

- Ne reliez pas cet appareil 'en ligne' avec le magnétoscope, le récepteur pour satellite ou la boîte de câblodistribution. Reliez chaque appareil directement au téléviseur ou à l'amplificateur ou au récepteur audiovisuels.

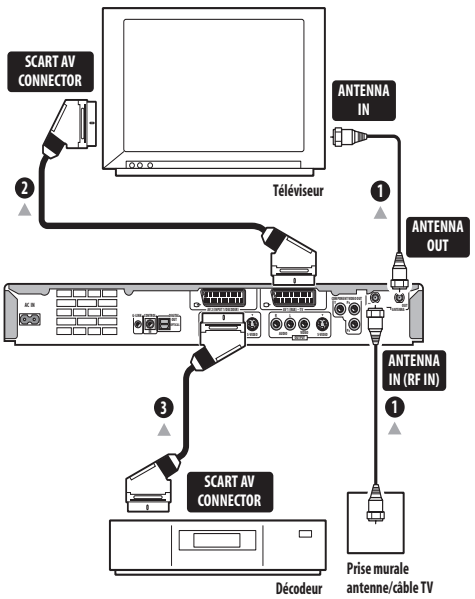

1 Reliez les câbles d'antenne radiofréquence comme le montre l'illustration.
Cela vous permet de regarder et d'enregistrer les émissions de télévision.

2 Utilisez un câble péritel (SCART) (non fourni) pour relier le connecteur audio-vidéo AV1(RGB)-TV au connecteur péritel (SCART AV) du téléviseur.
Cela vous permet de regarder le contenu des disques.

3 Utilisez un autre câble péritel (SCART) pour relier le connecteur audio-vidéo AV2(INPUT 1/DECODER) au connecteur péritel (SCART) du décodeur.
Cela vous permet d'enregistrer les émissions de télévision embrouillées.

Remarque

1 Pour utiliser cette disposition, vous devez procéder au choix suivant sur le menu des réglages initiaux:
- Donnez au paramètre **AV2/L1 In** la valeur **Decoder** en vous servant du menu des réglages initiaux (reportez-vous à *AV2/L1 In* la page 132).
- Sur la page **Manual CH Setting**, donnez au paramètre **Decoder** qui concerne les canaux embrouillés, la valeur **On** (reportez-vous à *Manual CH Setting* la page 131).

Connexion avec d'autres sources audiovisuelles

Connexion à un magnétoscope ou un caméscope analogique

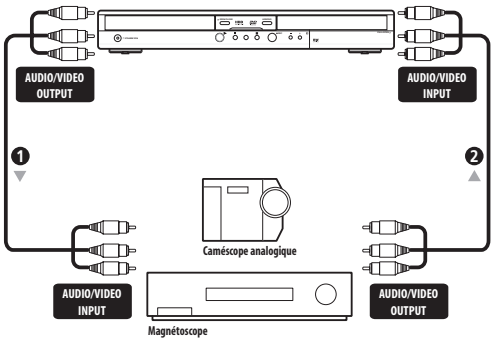

1 Reliez un ensemble d'entrées audio et vidéo du magnétoscope ou du caméscope à un ensemble de sorties de cet appareil.
Cela vous permet de copier sur la cassette du magnétoscope ou du caméscope, le contenu de cet appareil.

- Vous pouvez employer un câble vidéo standard ou un câble S-vidéo pour réaliser la liaison vidéo.
- Ou bien, vous pouvez utiliser le connecteur péritel (SCART) **AV2(INPUT 1/DECODER)** pour réaliser la liaison d'entrée et de sortie audio et vidéo à l'aide d'un seul câble péritel (SCART).

2 Reliez un ensemble de sorties audio et vidéo du magnétoscope ou du caméscope à un ensemble d'entrées de cet appareil.
Cela vous permet de copier le contenu de la cassette du magnétoscope ou du caméscope.

- Vous pouvez employer un câble vidéo standard ou un câble S-vidéo pour réaliser la liaison vidéo.
- Les connexions à la face avant sont commodes pour l'entrée sur caméscope.

Connexion à un caméscope DV

Grâce à la prise **DV IN** qui se trouve sur la face avant, il est possible de relier à cet appareil un caméscope DV, un magnétoscope ou un graveur de DVD-R/RW et de copier, sous forme numérique, le contenu d'une cassette DV ou d'un DVD-R/RW sur un DVD-R/RW.

Important

- Cette prise ne doit être utilisée que pour une connexion à un équipement DV. Elle n'est pas conçue pour les syntoniseurs numériques pour satellite ni pour les magnétoscopes numériques VHS.

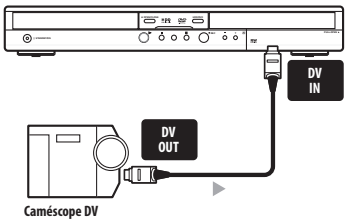

1 Utilisez un câble DV (non fourni) pour relier la prise DV du caméscope DV à la prise DV IN qui se trouve sur la face avant de cet appareil.

Raccordement au secteur

Après avoir vérifié tous les raccordements, branchez la fiche du cordon d'alimentation sur une prise secteur.

1 Utilisez le cordon d'alimentation fourni pour relier cet appareil à une prise secteur.

Chapitre 3
Commandes et afficheurs

Panneau avant

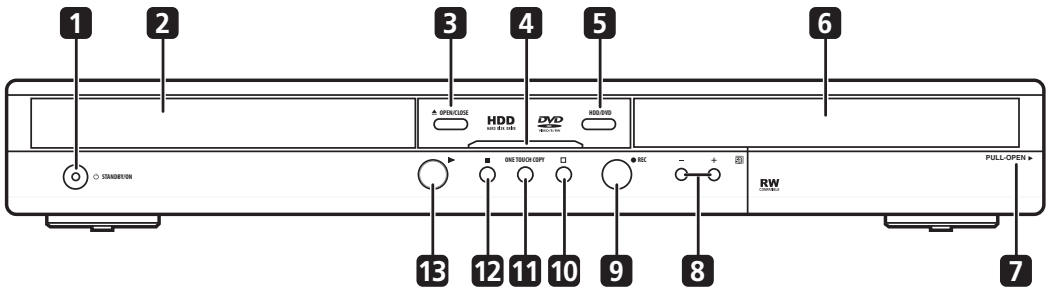

1 ⏻ STANDBY/ON
Appuyez sur cette touche pour mettre cet appareil en service ou en veille.

2 Tiroir pour le disque

3 ⏏ OPEN/CLOSE
Appuyez sur la touche pour ouvrir, ou fermer, le tiroir pour le disque.

4 Témoin HDD/DVD
Ce témoin est de couleur bleue lorsque vous sélectionnez le disque dur, et de couleur orange lorsque vous sélectionnez le DVD.

5 HDD/DVD
Appuyez sur cette touche pour sélectionner le disque dur ou le DVD à fin d'enregistrement ou de lecture.

6 Afficheur de la face avant
Pour de plus amples détails, reportez-vous à *Afficheur* la page 54.

7 Entrées sur la face avant (page 46)
Abaissez le volet lorsque vous devez accéder à une des prises d'entrée (audio, vidéo et DV) placées sur la face avant. Ces prises sont tout particulièrement commodes pour la liaison à un caméscope ou tout autre appareil portatif.

8 +/–
Utilisez ces touches pour accéder aux canaux, pour passer à d'autres chapitres ou plages, etc.

9 ● REC
Appuyez sur cette touche pour commander l'enregistrement. Chaque pression sur cette touche prolonge de 30 minutes la durée d'enregistrement.

10 □
Appuyez sur cette touche pour arrêter l'enregistrement.

11 ONE TOUCH COPY (page 102)
Appuyez sur cette touche pour démarrer la copie, sur le DVD ou le disque dur, du titre en cours de lecture. Reportez-vous également à la page 41, *Remarque sur la copie*.

12 ■
Appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture.

13 ►
Appuyez sur cette touche pour commander la lecture ou la reprise de la lecture.

Afficheur

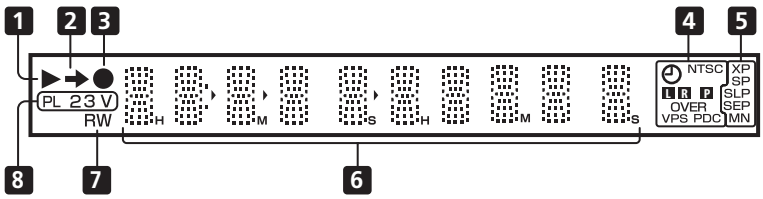

1 ►
Ces témoins s'éclairent pendant la lecture; ils clignotent pendant une pause de lecture.

2 →
Ce témoin s'éclaire pendant une copie.

3 ●
Ce témoin s'éclaire pendant l'enregistrement; il clignote pendant une pause d'enregistrement.

4 (page 84)
Ce témoin s'éclaire quand les éléments d'un enregistrement commandé par programmateur ont été précisés. (Ce témoin clignote si l'enregistrement doit se faire sur un DVD mais qu'aucun DVD enregistrable n'a été chargé, ou bien si l'enregistrement doit se faire sur le disque dur mais que le disque n'est pas enregistrable.)

NTSC
Ce témoin s'éclaire pendant la lecture d'une vidéo au format NTSC.

L R (page 133)
Ces témoins indiquent quelles voies d'une émission bilingue sont enregistrées.

P (page 131)
Ce témoin s'éclaire lorsque la sortie des composantes vidéo est réglée pour le balayage progressif.

OVER (page 133)
Ce témoin s'éclaire lorsque le niveau du signal audio analogique est trop élevé.

VPS / PDC (page 84)
Ce témoin s'éclaire pendant la réception d'une émission VPS/PDC ayant lieu au cours d'un enregistrement qui est commandé par programmateur et doit prendre en compte les signaux VPS/PDC.

5 Témoins de qualité d'enregistrement (page 81)

XP
Ce témoin s'éclaire après que vous avez choisi le mode d'enregistrement **XP** (meilleure qualité).

SP
Ce témoin s'éclaire après que vous avez choisi le mode d'enregistrement **SP** (durée standard).

LP / SLP
Ce témoin s'éclaire après que vous avez choisi le mode d'enregistrement **LP** (longue durée) ou le mode **SLP** (très longue durée).

EP / SEP
Ce témoin s'éclaire après que vous avez choisi le mode d'enregistrement **EP** (durée prolongée) ou le mode **SEP** (durée très prolongée).

MN
Ce témoin s'éclaire après que vous avez choisi le mode d'enregistrement **MN** (indication manuelle de la qualité d'enregistrement).

6 Afficheur alphanumérique

7 R / RW
Ces témoins indiquent le type du DVD enregistrable qui a été chargé: DVD-R ou DVD-RW.

8 PL (page 112)
Ce témoin s'éclaire après le chargement d'un disque gravé en mode VR et tandis que cet appareil est en mode liste de lecture.

2 3 (page 136)
Ces témoins indiquent le mode de fonctionnement du boîtier de télécommande (si aucun n'est éclairé, le boîtier de télécommande est en mode 1).

V
Ce témoin s'éclaire après le chargement d'un disque gravé en mode vidéo et non finalisé.

Chapitre 4
Pour commencer

Mise en service et réglage général

Lorsque vous mettez cet appareil en service pour la première fois, vous avez la possibilité d'effectuer divers réglages généraux en vous aidant de Setup Navigator. Vous pourrez procéder ainsi au réglage de l'horloge, du syntoniseur de télévision intégré et de la sortie vidéo. Si c'est votre premier contact avec cet appareil, nous vous conseillons vivement de vous en remettre tout d'abord à Setup Navigator.

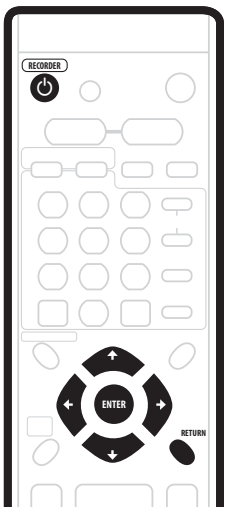

1 Mettez le téléviseur en service et sélectionnez cet appareil comme entrée vidéo.

2 Appuyez sur la touche ⏻ RECORDER de la télécommande ou sur la touche ⏻ STANDBY/ON de la face avant pour mettre l'appareil en service.

Lors de la première mise en service, la page Setup Navigator doit s'afficher sur le téléviseur. (Si la page Setup Navigator n'apparaît pas, passez par le menu Initial Setup pour y accéder; reportez-vous à la page 130).

- Si cet appareil est relié à un téléviseur compatible au moyen d'un câble péritel (SCART) à 21 broches câblées, quelques secondes seront nécessaires pour que s'effectue le chargement dans sa mémoire des informations relatives au pays, au format de l'écran du téléviseur et à la langue. (Pour de plus amples détails concernant la compatibilité, reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne le téléviseur.)

3 Utilisez les touches ↑/↓ pour sélectionner une langue puis appuyez sur ENTER.

4 Appuyez sur ENTER pour commencer les réglages généraux au moyen de Setup Navigator.

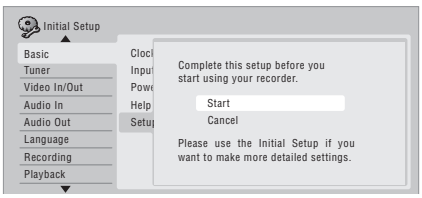

- Si vous ne désirez pas faire usage de Setup Navigator, appuyez sur ↓ pour sélectionner **Cancel**, puis appuyez sur **ENTER** pour quitter Setup Navigator.

5 Sélectionnez Auto Channel Setting ('Auto Scan' ou 'Download from TV'), ou bien 'Do not set', puis appuyez sur ENTER.

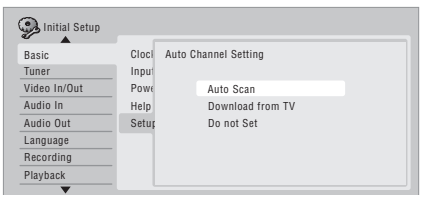

- Sélectionnez **Do not set** dans le cas où vous ne désirez pas que soit réalisé le réglage des canaux (par exemple, parce que les canaux ont déjà été réglés).
- Vous ne pouvez choisir l'option **Download from TV** que si la liaison au téléviseur a été réalisée grâce à un câble péritel (SCART) à 21 broches câblées, relié au connecteur **AV1(RGB)-TV**, et sous réserve que le téléviseur soit conçu pour cela (reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne le téléviseur).

• **Utilisez les touches ⬅/➡ pour sélectionner le pays puis appuyez sur ENTER.**

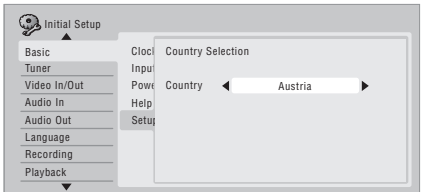

• **Syntonisation automatique des canaux**
L'option **Auto Scan** balaie et règle les canaux, automatiquement.



• **Chargement des canaux à partir du téléviseur**
Sélectionnez l'option **Download from TV** pour charger tous les canaux sur lesquels le téléviseur peut être syntonisé.



6 Sélectionnez 'Auto' si vous désirez que la mise à l'heure soit réalisée automatiquement, ou bien sélectionnez 'Manual' pour effectuez vous-même cette opération, puis appuyez sur ENTER.

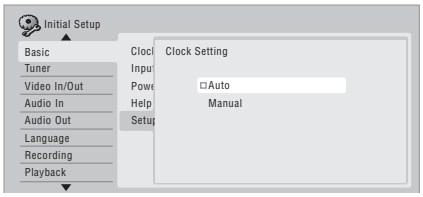

• **Réglage automatique de l'horloge (Auto)**
Certaines chaînes de télévision transmettent des signaux horaires en même temps que leurs émissions. Cet appareil peut utiliser ces signaux pour réaliser la mise à l'heure automatique de l'horloge.

Attribuez au paramètre 'Clock Set CH' le numéro du canal d'une chaîne qui transmet des signaux horaires puis placez le curseur sur 'Start' et appuyez sur ENTER.

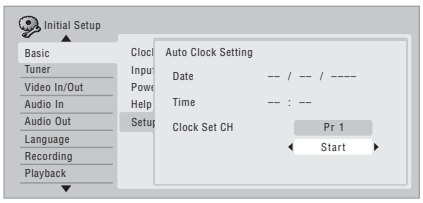

Quelques instants sont nécessaires pour que cet appareil règle son horloge. Lorsque vous constatez que l'horloge est réglée, sélectionnez **Next** pour poursuivre.

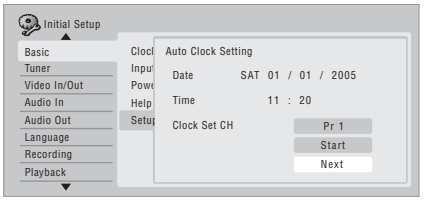

Si le réglage automatique de l'horloge a échoué, appuyez sur **RETURN** pour revenir à la page précédente et sélectionnez **Manual**.

• **Réglage manuel de l'horloge (Manual)**
Si aucune chaîne de la région ne transmet de signaux horaires, vous devez effectuer manuellement le réglage de l'horloge.

Utilisez les touches ⬅/➡ pour préciser le fuseau horaire.
Pour cela, choisissez une ville ou indiquez l'heure par rapport à GMT.

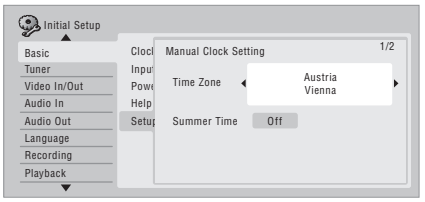

Appuyez sur ⬇ puis utilisez les touches ⬅/➡ pour sélectionner 'On' ou 'Off' selon que l'heure d'été est en vigueur ou non; cela fait, appuyez sur ENTER.
Sélectionnez **On** si l'heure d'été est actuellement en vigueur.

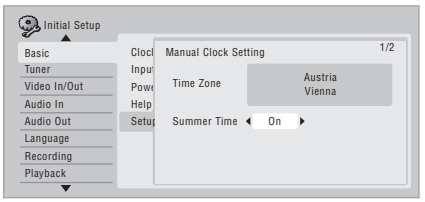

Indiquez la date (jour, mois, année) et l'heure puis appuyez sur ENTER pour valider les réglages.

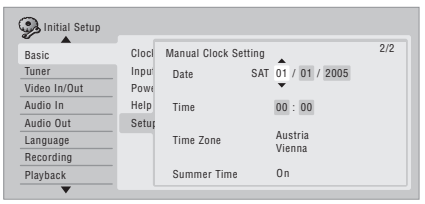

Utilisez les touches ⬆/⬇ pour modifier l'indication figurant dans un champ mis en valeur.
Utilisez les touches ⬅/➡ pour passer d'un champ à un autre.

- À tout moment, vous pouvez revenir à la page précédente de Setup Navigator en appuyant sur **RETURN**.

7 Sélectionnez le type d'écran qui équipe le téléviseur, 'Wide (16:9)' ou 'Standard (4:3)'.

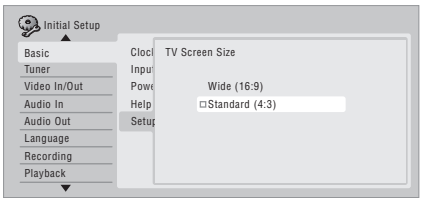

Utilisez les touches ⬆/⬇ pour sélectionner, puis appuyez sur **ENTER**.

8 Le téléviseur est-il compatible avec la vidéo à balayage progressif?

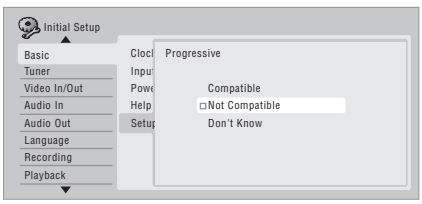

Utilisez les touches ⬆/⬇ pour sélectionner **Compatible**, **Not Compatible**, ou **Don't Know**, puis appuyez sur **ENTER**.

- Sachez que la vidéo à balayage progressif n'est disponible que sur la prise **AV1(RGB)-TV** et les prises de sortie pour les composantes vidéo.

9 Appuyez sur ENTER pour quitter Setup Navigator, ou bien sélectionnez 'Go Back' dans le cas où vous souhaiteriez reprendre les réglages.

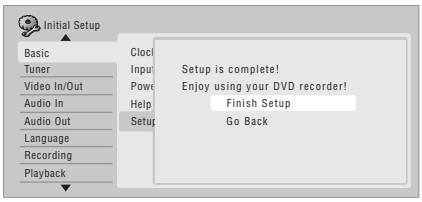

Les réglages généraux faisant appel à Setup Navigator sont maintenant terminés.

Autres réglages possibles

Après ces réglages généraux à l'aide de Setup Navigator, vous serez prêt à profiter de cet appareil DVD. Il est possible que vous ayez à effectuer quelques réglages supplémentaires rendus nécessaires pour l'enregistrement des émissions de télévision de Terre.

- Réglage manuel des canaux – Vous pouvez ignorer les canaux sur lesquels ne sont pas diffusées d'émissions, ou encore effectuer la syntonisation manuelle sur les stations. Reportez-vous à *Manual CH Setting* la page 131.
- Réglage du boîtier de télécommande pour la commande du téléviseur – Vous pouvez régler le boîtier de télécommande fourni de manière qu'il soit compatible avec votre téléviseur. Reportez-vous à *Réglage du boîtier de télécommande pour agir sur le téléviseur* la page 139.
- Si, pour une raison quelconque, vous êtes conduit à interrompre les réglages généraux, l'appareil vous demande, à l'occasion de la mise en service suivante, si vous désirez reprendre les opérations de réglage ou, au contraire, les différer à nouveau.

Réglage pour le système GUIDE Plus+™

Le système GUIDE Plus+™ est un outil interactif gratuit de programmation avec affichage d'aide sur l'écran du téléviseur. Ce système propose les programmes de télévision des principales chaînes et offre diverses fonctions commodes telles que l'enregistrement commandé par touche unique, la recherche d'émissions par genre ou encore une liste des émissions conseillées en fonction de vos goûts.

Pour que le système GUIDE Plus+ fonctionne convenablement, il faut que vous ayez préalablement choisi la langue et le pays à l'aide de Setup Navigator, et que tous les canaux disponibles aient été balayés car ils sont tous utilisés par le système GUIDE Plus+. Si vous n'avez pas encore procédé à tous ces réglages, utilisez Setup Navigator avant d'aller plus loin (reportez-vous au paragraphe *Mise en service et réglage général* la page 55).

Les informations sur les programmes de télévision sont reçues via les 'chaînes directrices'. Pour recevoir les informations sur les programmes de télévision dans votre pays ou votre région, le système GUIDE Plus+ doit être correctement défini de manière à réaliser le 'chargement' de ces informations. Le premier chargement peut exiger 24 heures, mais les mises à jour sont automatiques et rapides.

1 Appuyez sur GUIDE pour affiche le menu de réglage général de GUIDE Plus+.

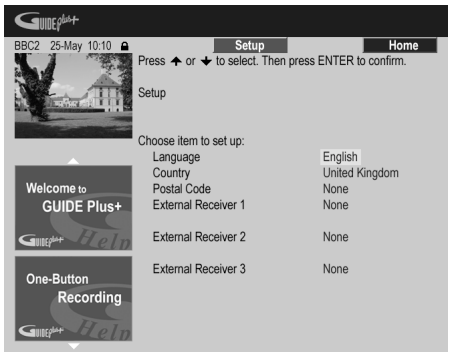

La langue et le pays sont déjà connus; ce sont ceux que vous avez indiqués lors de l'emploi de Setup Navigator.

2 Utilisez les touches ↑/↓ pour sélectionner un code postal.

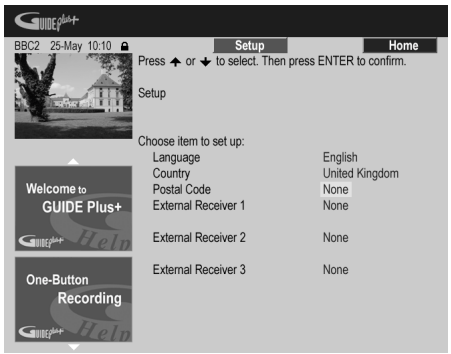

3 Ou bien tapez le code postal à l'aide des touches numériques et des touches de déplacement du curseur.

BBC2 25-May 10:10
Back
Setup
Home
Press ↑ or ↓ to select, ← or → to move. Then press ENTER to confirm.
Postal Code
Please enter your code
= = = = = = =
Welcome to GUIDE Plus+
One-Button Recording

Ce système utilise le code postal pour savoir où vous vous trouvez et par conséquent quelles émissions de télévision vous concernent; il est donc important de taper le bon code postal.

4 Si vous utilisez un récepteur extérieur (par exemple, un récepteur de télévision par satellite) relié au moyen du câble G-LINK fourni, effectuez cette présente opération, sinon passez directement à l'opération 5.

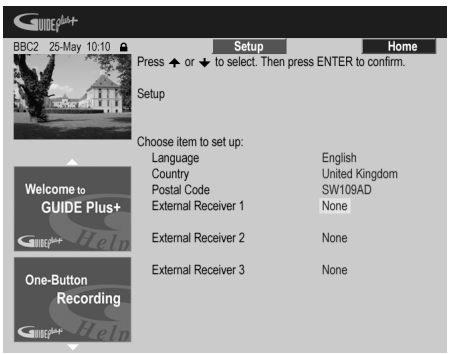

- Reportez-vous à *Connexion à un récepteur pour le câble, le satellite ou la télévision numérique terrestre* la page 49 pour en savoir plus sur l'utilisation du câble G-LINK fourni.
- Sélectionnez **External Receiver 1**, **2** ou **3**, puis appuyez sur **ENTER**. (Si vous n'avez qu'un seul récepteur, utilisez **External Receiver 1**. Vous pouvez ajouter des récepteurs supplémentaires à **2** et **3** si nécessaire.)

Après avoir appuyé sur **ENTER**:

- Sélectionnez la manière de recevoir la télévision (**Terrestrial**, **Cable** ou **Satellite**).
- Sélectionnez l'opérateur (le cas échéant).
- Sélectionnez le fabricant du récepteur extérieur.
- Précisez à quelle entrée le récepteur extérieur est relié.

Lorsque ces opérations sont terminées, l'appareil entre en communication avec le récepteur extérieur et en change le canal, tout cela via le câble G-LINK. Si le changement de canal a réussi, sélectionnez **Yes** pour valider.

Si le changement de canal a échoué, sélectionnez **No**. Le système GUIDE Plus+ va essayer d'autres codes affectés à votre récepteur extérieur. Si aucun de ces codes ne change les canaux avec succès, réglez le récepteur extérieur sur la chaîne directrice pour le pays (reportez-vous à l'opération **5** ci-dessous) et laissez-le en fonctionnement toute la nuit. Le graveur doit être en veille. Il se réveillera automatiquement et chargera les nouveaux codes pour la chaîne directrice. Le jour suivant, essayez à nouveau d'effectuer cette procédure.

- Appuyez sur **GUIDE** pour affiche le menu de réglage général de GUIDE Plus+.
- Appuyez sur ↑ pour mettre en valeur la barre de menu puis utilisez la touche ➡ pour accéder à la section Setup et choisir Setup.
- Poursuivez la mise en œuvre en reprenant l'opération en cours à son début.

Si le récepteur extérieur ne répond toujours pas aux sollicitations du contrôleur G-LINK, appelez l'assistance commerciale et faites-lui connaître le fabricant et le modèle du récepteur extérieur.

Reportez-vous également à *Questions répétitives et guide de dépannage de GUIDE Plus+™* la page 78.

5 Identifiez la chaîne directrice votre pays.

Les programmes de télévision disponibles grâce à GUIDE Plus+ sont diffusés sur l'ensemble de l'Europe par certaines chaînes sélectionnées que l'on appelle les *chaînes directrices*. Il est essentiel que la chaîne directrice de votre pays soit correctement identifiée, faute de quoi la réception des programmes de télévision (chargement du guide électronique de programmation) n'est pas possible.

A Si vous n'utilisez pas de récepteur extérieur, vous n'avez pas à vous préoccuper de ces opérations puisque cet appareil examine de lui-même tous les canaux afin d'identifier la chaîne directrice:

- Pour cela, il vous suffit de laisser l'appareil en veille toute une nuit (*ne le laissez pas* en service).

B Si vous utilisez un récepteur extérieur, vous devez choisir la chaîne directrice à partir du tableau ci-dessous:

Pays ou région	Chaînes directrices	Remarques
Autriche	Eurosport	
Belgique (flamand)	Music Factory (TMF)	
France	Canal+	Analogique uniquement
Allemagne	Eurosport	
Italie	Sport Italia	Analogique uniquement
Pays-Bas	Music Factory (TMF), Eurosport	Utilisez TMF si vous habitez Amsterdam, Eindhoven ou Rotterdam.
Espagne	Tele 5	Analogique uniquement
Suisse	Eurosport	
Royaume-Uni	ITV, Eurosport	ITV est uniquement analogique. Utilisez Eurosport si vous êtes abonné à SKY et si vous ne possédez plus d'antenne pour la télévision de Terre.

- Accordez le récepteur extérieur sur la chaîne directrice qui convient et conservez le récepteur et cet appareil en service toute la nuit.

C Si la source peut indifféàremment être un récepteur extérieur ou cet appareil, procédez comme il est dit ci-dessus pour le cas où l'installation ne comporte pas de récepteur extérieur. Et seulement si cette façon de faire ne vous donne pas satisfaction, employez la méthode prévue pour l'autre cas.

Quelques mots sur le chargement du guide électronique de programmation (EPG)

- Les données EPG peuvent être reçues uniquement quand le graveur est en veille. (Par conséquent, quand vous n'utilisez pas le graveur, mettez-le en veille.) Si vous utilisez un récepteur extérieur, laissez-le sous tension pendant que les données EPG sont chargées.
- Si vous ne pouvez recevoir aucune chaîne directrice (reportez-vous au tableau ci-dessus) vous ne pourrez pas utiliser le système GUIDE Plus+. Dans ce cas, ne réglez pas le code postal (ou réglez Country sur **Other**) sur l'écran de réglage du système GUIDE Plus+. (Vous pourrez le régler à nouveau quand le service GUIDE Plus+ sera disponible dans votre région.)
- Même si vous ne pouvez pas utiliser les fonctions EPG où vous habitez, vous pouvez quand même programmer des enregistrements avec ShowView et manuellement—reportez-vous à *Réglage du programmateur pour l'enregistrement* la page 84.
- Lorsque l'appareil reçoit des données, la mention **EPG** apparaît sur l'afficheur de la face avant. Si vous mettez en service cet appareil tandis que s'effectue un chargement du guide électronique des programmation, ce chargement est abandonné.
- Les données du guide électronique de programmation (EPG) peuvent être reçues plusieurs par jour. Les mises à jour sont automatiques.
- Au cours du chargement des données du guide électronique de programmation (EPG), cet appareil peut donner l'impression d'être en service. Cette situation est normale.

Consultation des données chargées concernant le jour suivant

1 Appuyez sur GUIDE.

Vous voyez apparaître une mosaïque de logos de chaîne et des programmes de télévision. Utilisez les touches ↑/↓ pour naviguer sur la mosaïque. Si vous notez que certaines chaînes sont absentes ou que sont présentes certaines chaînes que vous ne pouvez pas recevoir, accédez à la page Editor:

- Appuyez de manière répétée sur ↑ pour mettre en valeur la barre de menu.

- Appuyez sur ➡ jusqu'à ce que Editor soit mis en valeur. Une liste de chaînes figure maintenant au centre de l'écran. Les chaînes captées (**ON**) font partie de la mosaïque; les chaînes non captées (**OFF**) sont masquées. Utilisez les touches ⬆/⬇/⬅/➡ pour déplacer le curseur sur la liste et préciser qu'une chaîne est captée (**ON**) ou non captée (**OFF**) selon le cas.
- Pour toute chaîne captée (**ON**), le système GUIDE Plus+ doit savoir comment elle est reçue (la source) et le numéro de programme. La source peut être le syntoniseur intégré à cet appareil, ou un récepteur extérieur. Le numéro de programme est le numéro du canal qui permet de capter la chaîne sur l'appareil source. L'entrée, sur la page Editor, doit correspondre à ce numéro, faute de quoi l'enregistrement d'une émission diffusée sur cette chaîne n'est pas possible.
- Cela est tout particulièrement important dans le cas d'une 'chaîne directrice'. Veillez à ce que la chaîne directrice soit toujours captée (**ON**).

2 Utilisez les touches numériques pour modifier à votre guise les numéros de programme.

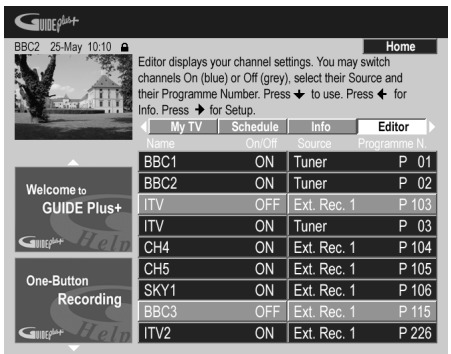
BBC2 25-May 10:10
Home
Editor displays your channel settings. You may switch channels On (blue) or Off (grey), select their Source and their Programme Number. Press ➡ to use. Press ⬅ for Info. Press ➡ for Setup.
My TV
Schedule
Info
Editor
Name
On/Off
Source
Programme N.
BBC1 ON Tuner P 01
BBC2 ON Tuner P 02
ITV OFF Ext. Rec. 1 P 103
ITV ON Tuner P 03
CH4 ON Ext. Rec. 1 P 104
CH5 ON Ext. Rec. 1 P 105
SKY1 ON Ext. Rec. 1 P 106
BBC3 OFF Ext. Rec. 1 P 115
ITV2 ON Ext. Rec. 1 P 226
Welcome to GUIDE Plus+
One-Button Recording

3 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche d'action BLEUE (Home) pour revenir à la page d'accueil du système GUIDE Plus+.

- Vous trouverez plus de détails sur l'emploi du système GUIDE Plus+ au chapitre suivant.

Choix du disque dur ou du DVD pour la lecture ou l'enregistrement

Les touches **HDD** et **DVD** (boîtier de télécommande et face avant) permettent de sélectionner soit le disque dur soit le DVD pour effectuer une lecture ou un enregistrement. Un témoin, sur la face avant, signale lequel des deux support est sélectionné.

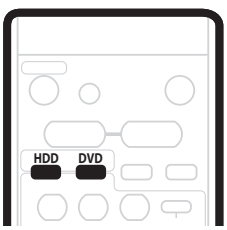

Premier enregistrement

Cette section traite de la manière d'effectuer l'enregistrement de base d'une émission de télévision sur le disque dur ou sur un DVD enregistrable.
Les possibilités d'enregistrement sont décrites beaucoup plus en détail dans le chapitre 6 (*Enregistrement*).

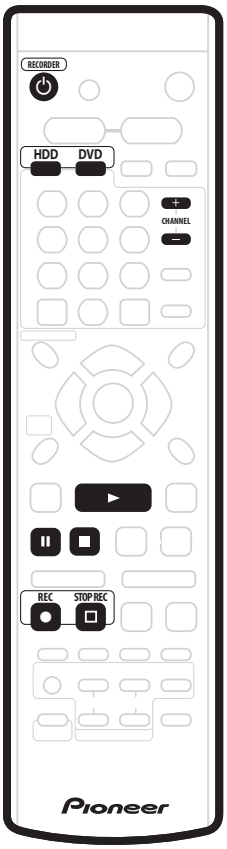

1 Si ce n'est pas déjà fait, mettez en service le téléviseur et cet appareil.
Appuyez sur ⏻ **RECORDER** pour mettre en service cet appareil.

- Assurez-vous que l'entrée vidéo sélectionnée sur le téléviseur est bien cet appareil.

2 Appuyez sur HDD pour enregistrer sur le disque dur, ou bien sur DVD pour enregistrer sur un DVD enregistrable.
Si vous avez choisi d'enregistrer sur le disque dur, passez maintenant à l'opération **5**.

3 Appuyez sur la touche ⏏ OPEN/CLOSE sur la face avant pour ouvrir le tiroir de disque.

4 Déposez un DVD-R ou un DVD-RW vierges, face portant l'étiquette tournée vers le haut, dans l'alvéole du tiroir.

- Lorsque vous chargez un DVD-RW neuf et vierge, quelques instants sont nécessaires pour que cet appareil initialise ce support à fin d'enregistrement.
- Un DVD-R vierge est, d'origine, prêt pour la gravure en mode vidéo.

5 Utilisez les touches CHANNEL +/– pour sélectionner le canal de télévision sur lequel est diffusée l'émission à enregistrer.

- Si cet appareil est à l'arrêt, vous pouvez utiliser les touches **+/–** de la face avant pour effectuer cette sélection.
- Les canaux sont numérotés de 1 à 99.
- Si cet appareil est relié au téléviseur au moyen d'un câble péritel (SCART) et si le téléviseur est prévu pour l'enregistrement direct, il est possible d'enregistrer sans retard ce qui est diffusé sur le canal sur lequel le téléviseur est syntonisé. Pour de plus amples détails, reportez-vous à *Enregistrement direct d'une émission de télévision* la page 84.

6 Appuyez sur ● REC pour commander l'enregistrement.

- Par défaut, l'enregistrement s'effectue en mode **SP** (durée standard), ce qui correspond à environ 2 heures dans le cas d'un DVD vierge.
- Vous pouvez interrompre l'enregistrement en appuyant sur **II**. Appuyez sur ● **REC** ou **II** pour reprendre l'enregistrement. Les divers modes d'enregistrement et leurs utilisations possibles sont couverts plus en détail au chapitre Enregistrement.

7 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur □ STOP REC.

Lecture de l'enregistrement

L'émission de télévision que vous venez d'enregistrer représente, sur le disque dur ou le DVD, un seul titre comportant un ou plusieurs chapitres.

- **Appuyez sur ► pour commander la lecture.**

Pour arrêter la lecture avant la fin de l'enregistrement, appuyez sur ■.

Utilisation du syntoniseur de télévision intégré

Sélection des canaux de télévision

Il existent trois manières de sélectionner les canaux de télévision. Sachez que vous ne pouvez pas changer le canal de télévision pendant la lecture, l'enregistrement ou l'attente d'enregistrement.

- Touches **CHANNEL +/–** du boîtier de télécommande
- **Touches numériques** du boîtier de télécommande – Par exemple, pour sélectionner le canal 4, appuyez sur la touche **4** puis sur la touche **ENTER**; pour sélectionner le canal 34, appuyez sur la touche **3**, la touche **4** et la touche **ENTER**.[1]
- Touches **+/–** de la face avant

Sélection des voies audio

Vous pouvez sélectionner la voie audio de l'émission captée ou le signal extérieur appliqué à l'entrée.

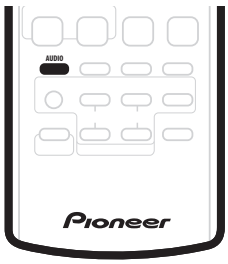

- **Appuyez sur AUDIO pour sélectionner la voie audio.**

La voie audio actuelle est indiquée sur l'écran.

- Si le paramètre **NICAM** (reportez-vous à *Nicam Select* la page 132) a pour valeur NICAM et si vous regardez une émission NICAM, vous avez le choix entre les signaux audio **NICAM** et **Regular** (c'est-à-dire non-NICAM).

Remarque

1. Les canaux sont numérotés de 1 à 99.

- Si l'émission NICAM est bilingue, vous avez la possibilité de choisir l'une ou l'autre langue.



- Vous pouvez également sélectionner la langue dans le cas d'une émission bilingue non-NICAM.



- Si vous regardez l'enregistrement réalisé à partir d'une source extérieure et si la valeur **Bilingual** a été sélectionnée au moment où cet enregistrement a été réalisé (reportez-vous à *External Audio* la page 132), vous pouvez choisir la voie audio gauche (**L**), la voie audio droite (**R**) ou les deux voies (**L+R**).

Remarque

- Une seule voie d'une émission bilingue est enregistrée si le support est le disque dur et si HDD Recording Format a pour valeur Video Mode On, ou bien si un DVD est enregistré en mode vidéo, ou bien si l'enregistrement s'effectue en **LPCM**. En ce cas, précisez laquelle des deux langues doit être enregistrée en donnant au paramètre Bilingual Recording la valeur appropriée (reportez-vous à *Bilingual Recording* la page 133).

Sélection du téléviseur ou du DVD

Lorsque cet appareil est à l'arrêt, ou en cours d'enregistrement, vous pouvez choisir de regarder les images et d'écouter les sons provenant du syntoniseur de télévision intégré (ou d'une entrée extérieure) ('mode DVD'), ou bien ceux captés sur le canal sur lequel le téléviseur est syntonisé ('mode TV').

Pendant la lecture ou l'affichage d'un menu sur l'écran, les sons et les images sont systématiquement dirigés vers le téléviseur et ne sont pas affectés par le réglage **TV/DVD** adopté.

Sachez que cet appareil doit être relié au téléviseur au moyen d'un câble péritel (SCART) pour que cette possibilité existe.

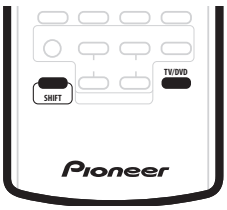

- **Appuyez sur SHIFT et TV/DVD pour sélectionner le mode TV ou le mode DVD.**

Lecture de base

Cette section traite de la manière d'utiliser cet appareil pour la lecture des disques (DVD, CD, etc.) et pour la lecture de la vidéo enregistrée sur le disque dur. D'autres possibilités de lecture telles que la répétition ou la programmation, sont abordées dans le chapitre *Lecture* la page 93.

Important

- Dans ce mode d'emploi, le terme 'DVD' couvre la lecture seule des DVD-Video et DVD-R/RW. Si une fonction ne concerne qu'un type de DVD, une mention spéciale le signale.
- Certains DVD-Video n'autorisent pas toutes les commandes de lecture en divers points du disque. Cela ne traduit pas une anomalie de fonctionnement.

1 Appuyez sur ⏻ RECORDER pour mettre en service cet appareil.

Assurez-vous que le téléviseur est en service et que l'entrée vidéo convenable a été adoptée.

2 Appuyez sur HDD pour commander la lecture du contenu du disque dur, ou sur DVD pour commander la lecture du contenu du DVD.

Dans le cas de la lecture de la vidéo que contient le disque dur, passez à l'opération **5** ci-dessous.

3 Appuyez sur la touche ⏏ OPEN/CLOSE sur la face avant pour ouvrir le tiroir de disque.

4 Déposez un disque dans le tiroir.

Placez le disque dans l'alvéole du tiroir, face portant l'étiquette orientée vers le haut (s'il s'agit d'un disque DVD-Video double-face, la première face concernée doit être tournée vers le bas).

- Si vous désirez lire un CD audio portant une gravure DTS, reportez-vous à la note de la page 64.

5 Appuyez sur ► pour commander la lecture.

- Dans le cas d'un DVD-Video ou d'un Video CD, un menu apparaît au moment où vous commandez la lecture. Utilisez les touches ⬆/⬇/⬅/➡ et **ENTER** pour naviguer sur le menu des DVD; les touches numériques et la touche **ENTER** dans le cas des menus de Video CD.
- Lors de la lecture de la vidéo que porte le disque dur, l'arrêt est automatique à la fin du titre.
- Reportez-vous aux sections suivantes pour tout ce qui concerne la lecture de disques spéciaux.

6 Pour arrêter la lecture, appuyez sur ■.

7 Lorsque vous avez terminé, éjectez le disque et placez cet appareil en veille.

- Pour ouvrir ou fermer le tiroir de disque, appuyez sur ⏏ **OPEN/CLOSE** de la face avant.
- Appuyez sur ⏻ **RECORDER** pour mettre cet appareil en veille.

Lecture d'un DVD

Le tableau qui suit présente les commandes disponibles pour la lecture de base des DVD-Video et des DVD enregistrables.

►	Appuyez sur cette touche pour commander la lecture. Si la mention **RESUME** est affichée sur l'écran, la lecture commence à partir du dernier point d'arrêt.
■	Appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture. Vous pouvez reprendre la lecture à partir du point d'arrêt en appuyant sur ►. (Appuyez une nouvelle fois sur ■ pour annuler la fonction de reprise.)
❚❚	Cette touche commande l'interruption de la lecture, et la reprise de la lecture après une interruption.
◄◄ ►►	Appuyez sur cette touche pour commander l'examen du disque. Appuyez de façon répétée pour augmenter la vitesse d'examen.
PREV ⏮ NEXT ⏭	Utilisez ces touches pour accéder au chapitre ou au titre qui précèdent ou suivent. (Pendant la lecture, vous pouvez également utiliser les touches **+/–** de la face avant).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 CLEAR	*À l'exception du mode VR:* Pendant la lecture, tapez le numéro d'un chapitre puis appuyez sur **ENTER** pour accéder directement à ce chapitre, dans la mesure où il appartient au titre en cours de lecture.
ENTER	Avec certains disques, vous pouvez employer les touches numériques pour sélectionner une option sur le menu du disque. *Mode VR uniquement:* Pendant la lecture, tapez le numéro d'un titre puis appuyez sur **ENTER**. *Tous les cas:* Appuyez sur **CLEAR** pour effacer le nombre tapé et reprendre la frappe.
BACK CM SKIP	(Retour ou saut de publicités) Chaque pression permet de reculer un peu plus (3 minutes maximum) ou d'avancer un peu plus (10 minutes maximum).
STEP/SLOW ◄II II►	Pendant la lecture, ces touches commandent le ralenti. Appuyez de manière répétée pour modifier la vitesse de lecture. Pendant une pause, ces touches permettent de reculer, ou d'avancer, d'une image à la fois.
TOP MENU DVD MENU	Appuyez sur cette touche pour afficher le menu d'un disque DVD-Video.
ENTER	Utilisez les touches de déplacement du curseur pour naviguer sur les menus des DVD-Video; appuyez sur **ENTER** pour sélectionner une option.
RETURN	Cette touche permet de remonter d'un niveau dans la hiérarchie d'un menu de DVD-Video.

Lecture du contenu du disque dur

Le tableau qui suit présente les commandes disponibles pour la lecture de base de la vidéo que porte le disque dur.

►	Appuyez sur cette touche pour commander la lecture. Si la mention **RESUME** est affichée sur l'écran, la lecture commence à partir du dernier point d'arrêt. L'arrêt de la lecture est automatique à la fin du titre.
■	Appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture. Vous pouvez reprendre la lecture à partir du point d'arrêt en appuyant sur ►. (Appuyez une nouvelle fois sur ■ pour annuler la fonction de reprise.)
II	Cette touche commande l'interruption de la lecture, et la reprise de la lecture après une interruption.
◄◄ ►►	Appuyez sur cette touche pour commander l'examen du disque. Appuyez de façon répétée pour augmenter la vitesse d'examen.
PREV NEXT	Utilisez ces touches pour accéder au chapitre ou au titre qui précèdent ou suivent. (Pendant la lecture, vous pouvez également utiliser les touches **+/–** de la face avant.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 CLEAR ENTER	Pendant la lecture, tapez un numéro de titre puis appuyez sur **ENTER** pour accéder directement à ce titre. Appuyez sur **CLEAR** pour effacer le nombre tapé et reprendre la frappe.
BACK CM SKIP	(Retour ou saut de publicités) Chaque pression permet de reculer un peu plus (3 minutes maximum) ou d'avancer un peu plus (10 minutes maximum).
STEP/SLOW	Pendant la lecture, ces touches commandent le ralenti. Appuyez de manière répétée pour modifier la vitesse de lecture. Pendant une pause, ces touches permettent de reculer, ou d'avancer, d'une image à la fois.

Lecture des CD, WMA et MP3

Le tableau ci-dessous présente les commandes de lecture de base pour les CD[1] et les fichiers WMA ou MP3.

►	Appuyez sur cette touche pour commander la lecture.
■	Appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture.
II	Cette touche commande l'interruption de la lecture, et la reprise de la lecture après une interruption.
◄◄ ►►	Appuyez sur cette touche pour commander l'examen du disque. Appuyez une nouvelle fois pour augmenter la vitesse d'examen. (Il existe 2 vitesses d'examen; la vitesse en vigueur est indiquée sur l'écran.)
PREV NEXT	Utilisez ces touches pour accéder à la plage (au dossier dans le cas des fichiers WMA ou MP3) qui précède ou suit. (Pendant la lecture, vous pouvez également utiliser les touches **+/–** de la face avant.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 CLEAR ENTER	Pendant la lecture, tapez un numéro de plage puis appuyez sur **ENTER** pour accéder directement à cette plage. Appuyez sur **CLEAR** pour effacer le nombre tapé et reprendre la frappe.

Remarque

1. Pour la lecture d'un CD portant une gravure DTS, assurez-vous que cet appareil est relié à un amplificateur ou à un récepteur compatibles DTS et que cela est réalisé en numérique. Du bruit serait émis si vous utilisiez les sorties analogiques. Par ailleurs, assurez-vous que la valeur **STEREO** a été sélectionnée au moyen de la touche **AUDIO** (reportez-vous à *Sélection des voies audio* la page 101).

Lecture des Video CD et Super VCD

Le tableau ci-dessous présente les commandes de lecture de base pour les Video CD et Super VCD.
La lecture de certains disques peut être commandée par menu (PBC). Avec ces disques, le témoin PBC de l'afficheur de la face avant s'éclaire et un menu apparaît sur l'écran pour sélectionner ce que vous désirez regarder.[1]

►	Appuyez sur cette touche pour commander la lecture. *Video CD uniquement:* Si la mention **RESUME** est affichée sur l'écran, la lecture commence à partir du dernier point d'arrêt.
■	Appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture. *Video CD uniquement:* Vous pouvez reprendre la lecture à partir du point d'arrêt en appuyant sur ►. (Appuyez une nouvelle fois sur ■ pour annuler la fonction de reprise.)
II	Cette touche commande l'interruption de la lecture, et la reprise de la lecture après une interruption.
◄◄ ►►	Appuyez sur cette touche pour commander l'examen du disque. Appuyez de façon répétée pour augmenter la vitesse d'examen.
PREV I◄◄ ►►I NEXT	Utilisez ces touches pour accéder à la plage qui précède ou suit. Si un menu de commande de lecture (PBC) est affiché, utilisez ces touches pour afficher la page qui précède ou suit. (Pendant la lecture, vous pouvez également utiliser les touches **+/–** de la face avant.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 CLEAR ENTER	Pendant la lecture, tapez un numéro de plage puis appuyez sur **ENTER** pour accéder directement à cette plage. Appuyez sur **CLEAR** pour effacer le nombre tapé et reprendre la frappe. Si un menu de commande de lecture (PBC) est affiché, utilisez ces touches pour sélectionner un numéro d'option.
BACK CM SKIP	*Video CD uniquement:* Chaque pression permet de reculer un peu plus (3 minutes maximum) ou d'avancer un peu plus (10 minutes maximum). Cette fonction n'est pas disponible pendant la lecture commandée par menu (PBC).
STEP/SLOW	Pendant la lecture, ces touches commandent le ralenti. Appuyez de manière répétée pour modifier la vitesse de lecture (vers la fin du disque uniquement). Pendant une pause, ces touches permettent d'avancer d'une image à la fois (vers la fin du disque uniquement).
RETURN	Appuyez sur cette touche pour afficher le menu d'un Video CD ou Super VCD dont la lecture peut être commandée par menu (PBC).

Utilisation du menu Home

La page Home Menu vous donne accès à toutes les possibilités de cet appareil.
Certaines options de Home Menu sont parfois ombrées; cela signifie qu'elles sont indisponibles dans la situation envisagée. Par exemple, l'option Photoviewer est ombrée à moins que le disque chargé ne contienne des fichiers image au format JPEG.
Appuyez sur **HOME MENU** pour afficher la page Home Menu:

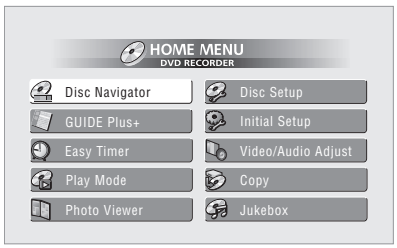

Utilisez les touches ↑/↓/←/→ puis la touche **ENTER** pour sélectionner une option. Pour quitter la page Home Menu, appuyez sur **HOME MENU**.

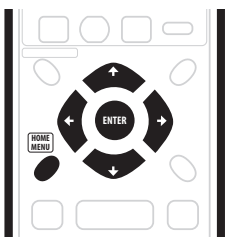

Remarque

1. Pendant la lecture commandée par menu (PBC), certaines fonctions telles que la recherche, la répétition ou la programmation sont indisponibles. Vous pouvez demander la lecture standard (sans menu) d'un Video CD ou d'un Super VCD dont la lecture peut être commandée par menu (PBC) en appuyant sur la touche ►►I et non pas sur la touche ►.

Options du menu Home	
Disc Navigator (page 94, page 112)	**Disc Setup** (page 125)
GUIDE Plus+ (page 69)	**Initial Setup** (page 130)
Easy Timer (page 85)	**Video/Audio Adjust** (page 127)
Play Mode (page 97)	**Copy** (page 102)
PhotoViewer (page 123)	**Jukebox** (page 121)

Affichage sur l'écran des informations du disque

Vous pouvez afficher sur l'écran diverses informations relatives au disque chargé ou au disque dur.

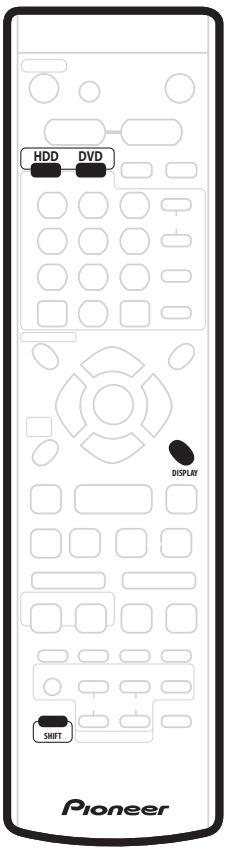

1 Appuyez de manière répétée sur SHIFT et DISPLAY pour sélectionner les informations à afficher sur l'écran.

- Appuyez une fois sur cette touche pour afficher, en même temps, les informations qui concernent le disque dur et le disque chargé (DVD, etc.). Appuyez une nouvelle fois pour n'afficher que les informations qui concernent le support de lecture ou d'enregistrement sélectionné (c'est-à-dire soit le disque dur, soit le disque chargé).
- Les informations affichées sur l'écran s'effacent automatiquement au bout de 150 minutes.

2 Pour masquer les informations affichées, appuyez de manière répétée sur SHIFT et DISPLAY.

Les exemples d'affichage ci-dessous ne sont donnés qu'à titre indicatif, les informations effectivement affichées dépendant du disque chargé, etc.

Affichage des informations concernant le disque dur ou le disque chargé

Appuyez une fois sur **SHIFT** et **DISPLAY** pour afficher, en même temps, les informations qui concernent le disque dur et le disque chargé (DVD, etc.). Utilisez les touches **HDD** et **DVD** pour afficher l'une ou l'autre des pages.

Les exemples ci-dessous d'affichage montrent, l'un la copie à grande vitesse du disque dur vers un DVD, l'autre la lecture décalée.

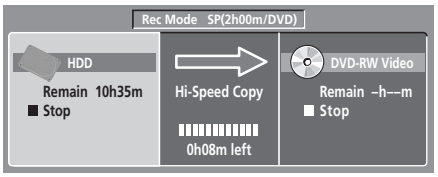

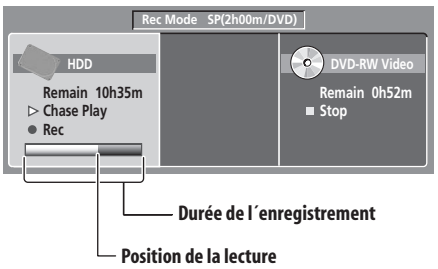

Page 1 d'arrêt

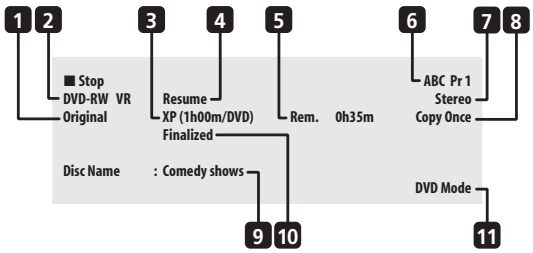

1 DVD-RW Original / Play List

Si un disque gravé en mode VR est chargé, le type de lecture, **Original** ou **Play List**, figure ici.

Pendant l'aperçu de lecture de la liste de copie, **Copy List** figure ici.

2 Type de disque et mode de gravure
Le type de disque (**HDD**, **DVD-R**, **DVD-RW**, **CD**, etc.), et, le cas échéant, le mode de gravure d'un DVD enregistrable, (**VR** ou **Video**) figurent ici.

3 Mode d'enregistrement et durée d'enregistrement
Le mode actuel d'enregistrement (**XP**, **SP**, **LP**, etc.), et la durée totale du disque figurent ici.

4 Reprise
La mention **Resume** est présente si la lecture peut être reprise à partir du point d'arrêt.

5 Durée d'enregistrement disponible
La durée approximative d'enregistrement disponible dans le mode actuel d'enregistrement est signalée ici.

6 Nom et numéro du canal
Le nom ou le numéro du canal préréglé sélectionné figurent ici.

7 Mode audio
Le mode de diffusion pour l'émission sélectionnée (**Mono**, **Stereo**, etc.) figure ici.

8 Informations relatives à la copie
Les restrictions d'enregistrement relatives à l'émission diffusée sur le canal actuel, sont signalées ici.

9 Nom du disque
Le nom du disque figure ici.
(Dans le cas des CD, les fichiers audio, autres que les plages du CD, qui peuvent être lus, sont signalés ici; par exemple, **Multi-format: WMA/MP3**.)

10 Finalisation
La mention **Finalized** est présente ici dans le cas d'un disque DVD finalisé.

11 Mode TV ou DVD
Le mode de fonctionnement actuel de cet appareil est signalé ici (reportez-vous à *Sélection du téléviseur ou du DVD* la page 62).

Page 2 d'arrêt

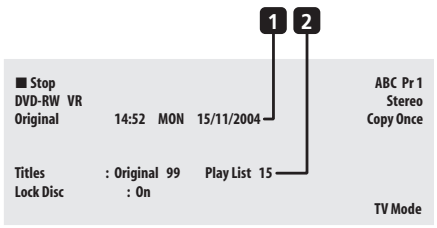

1 Date et heure

2 Nombre de titres ou de plages sur le disque
Dans le cas d'un DVD-RW gravé en mode VR, le nombre de titres de gravure d'origine et de liste de lecture sont signalés séparément.

Page 1 de lecture

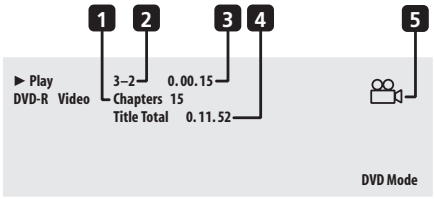

1 Nombre de chapitres dans le titre

2 Numéro du titre et du chapitre actuels
(Dans le cas des CD, Video CD et Super VCD, la plage actuelle est signalée ici; dans le cas des fichiers WMA et MP3, ce sont le dossier et la plage; dans le cas d'un disque JPEG, ce sont le dossier et le fichier.)

3 Temps écoulé depuis le début du titre
(Dans le cas des CD, WMA, MP3 et Super VCD, le temps écoulé depuis le début de la plage est signalé ici; dans le cas d'un Video CD, c'est le temps écoulé depuis le début du disque.)

4 Durée totale d'un titre

5 Marque d'angle de prise de vues
Ce pictogramme s'éclaire si la scène a été filmée sous plusieurs angles.

Page 2 de lecture

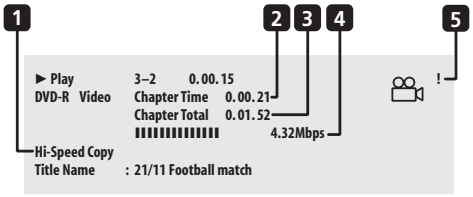

1 Lecture décalée, lecture et enregistrement simultanés, copie, copie de secours du disque
L'enregistrement, la copie ou la copie de secours en cours de réalisation sont rappelés ici.

2 Temps écoulé depuis le début du chapitre

3 Durée totale du chapitre

4 Débit des données transférées
La vitesse de lecture des données lues sur le disque figure ici.[1]

5 Gravure protégée contre la copie (!)
Le point d'exclamation '**!**' signale que la gravure est protégée au delà de la copie unique.

Remarque
1. Le taux de transfert indique la quantité de vidéo et d'audio enregistrée sur le disque. Ce n'est pas une indication relative à la qualité de l'image.

Page d'enregistrement

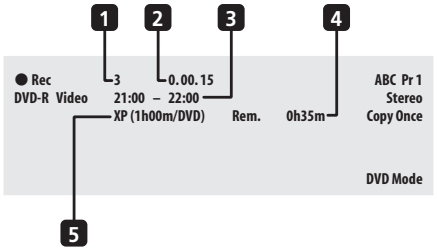

1 Numéro du titre actuel

2 Temps écoulé depuis le début de l'enregistrement

3 Heures de début et de fin d'enregistrement commandé par programmateur

L'heure de début et l'heure de fin d'enregistrement commandé par programmateur sont signalées ici.

4 Durée d'enregistrement disponible

La durée approximative d'enregistrement disponible dans le mode actuel d'enregistrement est signalée ici.

5 Mode d'enregistrement

Le mode actuel d'enregistrement (**XP**, **SP**, **LP**, etc.), et la durée totale du disque figurent ici.

Note

- Lorsque vous utilisez l'enregistrement et la lecture simultanés, seule l'indication concernant la lecture est affichée.
- Au cours d'une copie en temps réel, les informations de lecture concernant la source sont affichées.
- Les informations relatives à un disque gravé en mode vidéo, deviennent les mêmes que celles d'un DVD-Video lorsque le disque a été finalisé.
- La durée totale d'enregistrement indiquée entre parenthèses est calculée sur la base d'un disque de 12 cm et 4,7 GB dans les conditions d'enregistrement affichées.
- Les durées d'enregistrement et de lecture des gravures d'émissions de télévision, sont environ 0,1% plus courte que les durées réelles. Cela tient à une légère différence entre les taux de rafraîchissement des émissions de télévision et ceux des DVD.
- Pendant la pause de la lecture, le numéro de l'image est visible à côté du temps écoulé.
- Les mentions **Copy Once** ou **Can't Record** peuvent apparaître sur les pages d'arrêt et d'enregistrement. Elles indiquent que l'émission de télévision contient des informations restreignant la copie.

Chapitre 5

Utilisation du guide électronique de programmation GUIDE Plus+™

Le système GUIDE Plus+™

Le système GUIDE Plus+™* est un outil interactif gratuit de programmation avec affichage d'aide sur l'écran du téléviseur.[1] Ce système propose les programmes de télévision des principales chaînes et offre diverses fonctions commodes telles que l'enregistrement commandé par touche unique, la recherche d'émissions par genre ou encore une liste des émissions conseillées en fonction de vos goûts. Le système GUIDE Plus+ est un outil pratique pour connaître ce qui est actuellement diffusé, ou ce qui le sera au cours de la semaine à venir, en prenant pour critère, par exemple, la chaîne ou le genre. Le système GUIDE Plus+ vous permet de définir rapidement et automatiquement les émissions que vous désirez voir ou enregistrer.

Pour recevoir les informations sur les programmes de télévision dans votre pays ou votre région, le système GUIDE Plus+ doit être correctement défini de manière à réaliser le 'chargement' de ces informations. Si vous n'avez pas encore procédé aux opérations requises, lisez la section *Réglage pour le système GUIDE Plus+™* la page 57 avant de poursuivre.

** GUIDE Plus+, ShowView, VIDEO Plus+, G-LINK sont (1) des marques de commerce, déposées ou non, par Gemstar-TV Guide International, Inc. et ses affiliés, (2) qui ont baillé la licence de fabrication et (3) détiennent divers brevets, ou demandes de brevet, internationaux.*

Note légale

GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL, INC. ET SES AFFILIÉS NE SAURAIENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES, EN AUCUNE MANIÈRE, DE L'IMPRÉCISION DES GRILLES D'ÉMISSION QUI SONT FOURNIES PAR LE SYSTÈME GUIDE PLUS+. EN AUCUN CAS, GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL, INC. OU SES AFFILIÉS NE SAURAIENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES PERTES OU PROFITS, DES MANQUES À GAGNER, DIRECTS OU INDIRECTS, DES DOMMAGES-INTÉRÊTS INDIRECTS QUI RÉSULTERAIENT DE L'EXISTENCE OU DE L'EMPLOI D'UNE INFORMATION, D'UN APPAREIL OU D'UN SERVICE EN RELATION AVEC LE SYSTÈME GUIDE PLUS+.

Utilisation du système GUIDE Plus+™

Chaque fonction et chaque section possèdent sa propre couleur pour faciliter la navigation. Toutes les pages (à l'exception de certaines pages de réglage) possèdent les éléments communs suivants:

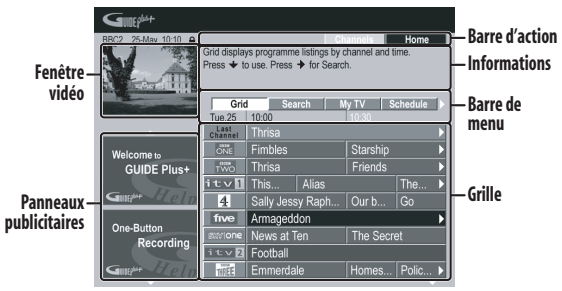

- **Grille** – Affichage des informations relatives aux programmes de télévision pour les 7 jours à venir, classées chronologiquement et par chaîne.
- **Barre de menu** – Accès aux diverses sections du système GUIDE Plus+.
- **Informations** – Brève description des émissions et menus d'aide.
- **Barre d'action** – Touches d'action de couleur dont le rôle change avec la section.
- **Fenêtre vidéo** – Fenêtre permettant de regarder l'émission en cours tout en faisant usage du système GUIDE Plus+.
- **Panneau publicitaire** – Affichage de publicités sur les émissions ou d'instructions sur le système GUIDE Plus+.

Remarque

1 Le système GUIDE Plus+ ne peut pas être utilisé si la valeur du paramètre Input Line System est **525 System** (reportez-vous également à *Input Line System* la page 130).

Navigation GUIDE Plus+

Le tableau qui suit rassemble les touches du boîtier de télécommande que vous pouvez utiliser pour naviguer sur les pages du système GUIDE Plus+.

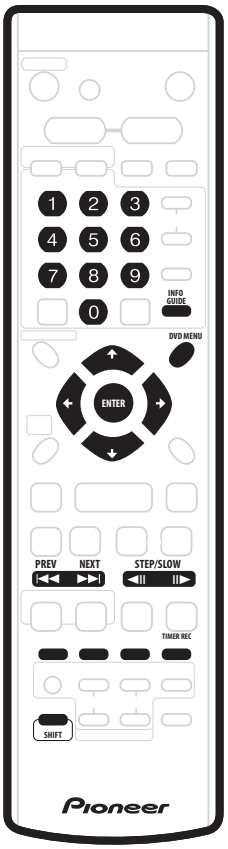

Touche	Leur rôle
GUIDE	Appuyez sur cette touche pour accéder à GUIDE Plus+ (utilisez également cette touche pour quitter GUIDE Plus+).
⬆/⬇/⬅/➡	Utilisez ces touches pour naviguer sur les pages (mettre en valeur une option).
ROUGE, **VERT**, **JAUNE**, **BLEU**	Touches d'action dont le rôle dépend de la section.
DVD MENU	Appuyez sur cette touche pour accéder directement à la barre de menu.
SHIFT + TIMER REC	Appuyez sur cette touche pour accéder directement à la section Programmation.
SHIFT + INFO	Appuyez sur cette touche pour afficher les informations qui concerne l'émission en cours.
ENTER	Appuyez sur cette touche pour valider un choix ou quitter la page GUIDE Plus+.
Touches numérotées	Pour la frappe des valeurs numériques.
⏮ / ⏭	Utilisez ces touches pour sélectionner la page d'informations qui précède ou suit (sur la grille, par exemple).
◀II / II▶	Utilisez ces touches pour sélectionner le jour qui précède ou suit.

Enregistrement commandé par touche unique

La touche d'action **ROUGE** (Enregistrement) est présente dès lors que vous pouvez mettre en valeur le titre d'une émission, y compris sur la grille, après une recherche; il en est de même si le titre de l'émission se trouve parmi celles conseillées de la section Ma télévision.

Le nom de l'émission, la date, le canal, les heures de début et de fin d'enregistrement sont des informations qui viennent automatiquement renseigner le programmateur au moment où vous utilisez la touche One-Button-Record. Si nécessaire, vous avez la possibilité de modifier les valeurs utilisées, aussi longtemps que l'enregistrement n'a pas commencé (reportez-vous au paragraphe *Modification des caractéristiques d'un enregistrement* la page 74).

1 Utilisez les touches ⬆/⬇/⬅/➡ pour sélectionner le titre de l'émission.

2 Appuyez sur la touche d'action ROUGE (Enregistrement).

L'enregistrement de l'émission est prêt. Lorsque l'heure de l'émission se présente, l'appareil effectue l'accord sur le canal convenable et commence l'enregistrement[1].

Remarque

1 Sachez que les enregistrements commandés par le système GUIDE Plus+ ne tiennent pas nécessairement compte des modifications apportées à la grille des programmes.

- Vous pouvez consulter les informations concernant les enregistrements à venir en accédant à la section Programmation (reportez-vous également au paragraphe *La section Programmation* la page 74).

Verrouillage, ou non, de la fenêtre vidéo

Lorsque vous accédez au système GUIDE Plus+, l'émission que vous regardez demeure visible dans la fenêtre vidéo. Le tampon dateur, au-dessus de la fenêtre, vous permet de connaître la chaîne, la date et l'heure.

Par défaut, cette fenêtre est 'verrouillée', comme le suggère le cadenas fermé que vous pouvez noter au-dessus de cette fenêtre. Lorsque la fenêtre est verrouillée, elle affiche systématiquement l'émission diffusée sur la chaîne que vous regardiez avant d'accéder à la mosaïque et de la parcourir.

Si vous le désirez, vous pouvez déverrouiller la fenêtre vidéo; en ce cas, elle affiche l'émission diffusée sur le chaîne que vous mettez en valeur sur la mosaïque.

1 Utilisez les touches ⬆/⬇/⬅/➡ pour sélectionner le logo de la chaîne.

Les logos sont placés à gauche des titres des émissions.

2 Appuyez sur la touche d'action ROUGE (Déverrouillage).

Le cadenas, au-dessus de la fenêtre vidéo, s'ouvre. Il demeure dans cet état jusqu'à la fin de l'actuelle session de télévision.

Pour verrouiller à nouveau la fenêtre vidéo, au cours de cette session, répétez les opérations qui ont permis son déverrouillage. La touche d'action **ROUGE** remplit maintenant la fonction Verrouillage.

Mosaïque des chaînes

Les chaînes peuvent être présentées sur l'écran dans la section Grille, Programmation ou Ma télévision sous la forme d'une liste ou d'une mosaïque de logos. Vous pouvez naviguer sur la mosaïque en vous servant de la touche d'action **JAUNE**. Utilisez les touches de déplacement du curseur pour choisir la chaîne que vous désirez regarder, puis appuyez sur **ENTER** pour retourner à l'écran précédent de cette chaîne.

Sections

Le système GUIDE Plus+™ comporte 7 *Sections*. L'accès à une section est possible à partir de la barre de menu.

- **Grid** – Section d'accueil du système GUIDE Plus+. Affichage des informations relatives aux programmes de télévision pour les 7 jours à venir, classées chronologiquement et par chaîne.
- **Search** – Recherche des émissions par catégorie (par ex., le sport) et sous-catégorie (par ex., le football), ou bien par mot clé.
- **My TV** – Précisez vos goûts et préférences pour recevoir des informations sur les émissions conseillées.
- **Schedule** – Affichage des enregistrements prévus.
- **Info** – Section des informations complémentaires, telles que la météo (cette section n'est pas disponible dans tous les pays).
- **Editor** – Modification des chaînes.
- **Setup** – Réglage d'ensemble du système GUIDE Plus+™.

La section Grille

La page Grille est la principale page de programmes de télévision de GUIDE Plus+; c'est celle qui s'affiche la première quand vous appuyez sur **GUIDE**. Sur cette page, vous pouvez voir la liste des émissions qui seront diffusées au cours des 7 jours à venir, en commençant pas aujourd'hui.

Lorsque vous mettez en valeur une émission de la grille, divers renseignements la concernant sont visibles dans la fenêtre d'informations, par exemple, le nom de l'émission, un résumé de ce qu'elle contient, la chaîne et la source concernées, ainsi que l'heure et la durée de l'émission. Si le symbole **i** est présent dans la fenêtre d'informations, cela signifie qu'outre un résumé, des détails sur l'émission sont disponibles. Appuyez sur les touches **SHIFT** et **INFO** pour consulter.

Dans certains pays, un classement peut accompagner les informations relatives à une émission (en général, dans le cas où il s'agit d'un film). Ce classement est établi par des partenaires locaux tels que les magazines de télévision.

À partir de la grille, vous pouvez:

- Consulter et faire défiler la liste des émissions de télévision
- Lire le résumé du contenu de l'émission
- Accéder à une émission en cours de diffusion[1]
- Programmer l'enregistrement d'une émission
- Verrouiller, ou déverrouiller, la fenêtre vidéo.
- Accéder aux panneaux publicitaires.

Remarque

1 Si vous utilisez un syntoniseur extérieur (par exemple, un syntoniseur pour la télévision par satellite), vous noterez que quelques secondes sont requises pour que l'accès à la chaîne concernée soit effectivement réalisé. Cette situation est normale.

Parcours de la grille

Utilisez les touches suivantes du boîtier de télécommande pour parcourir la grille:
⬆/⬇/⬅/➡ (touches de déplacement du curseur) – Navigation sur la grille
◄◄/►► – Page précédente ou suivante
◄II/II► – Jour pécédent, jour suivant
Touche d'action **BLEUE** – Retour, sur la grille, au jour et à l'heure actuels.
ENTER – Appuyez sur cette touche après avoir sélectionné une émission de façon à quitter GUIDE Plus+ et à accéder à l'émission

La section Recherche

À partir de la section de recherche, vous pouvez:

- Effectuer une recherche par catégorie
- Effectuer une recherche par sous-catégorie
- Effectuer une recherche par mot-clé
- Lire le résumé du contenu de l'émission
- Accéder à une émission en cours de diffusion
- Programmer l'enregistrement d'une émission
- Accéder aux panneaux publicitaires.

Recherche

Vous pouvez rechercher des émissions en utilisant comme critère la catégorie, la sous-catégorie ou un motclé (Mon choix). Les catégories sont: les films (violet), le sport (vert), les émissions pour enfant (bleu), les autres émissions (teck). Dans certains pays existe une autre catégorie dénommée 'Émission du jour'. Il s'agit de l'émission conseillée par un partenaire local, tel qu'un magazine de télévision.

1 Sélectionnez 'Search' sur la barre de menu.

2 Utilisez les touches ⬆/⬇/⬅/➡ pour sélectionner une catégorie puis une sous-catégorie.

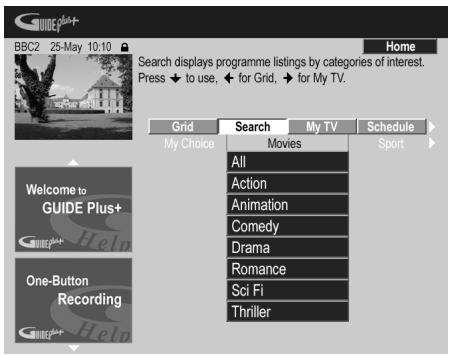

- Si vous sélectionnez la valeur **All** comme sous-catégorie, toutes les émissions de la catégorie choisie s'affichent dans la liste des résultats.

3 Appuyez sur ENTER pour commencer la recherche.

Les résultats sont classés dans l'ordre chronologique.

- Si aucun résultat ne figure sur l'écran, cela signifie qu'il n'existe pas, aujourd'hui, d'émission répondant au critère de recherche employé.

Utilisation d'un mot-clé de Mon choix pour effectuer une recherche

Outre les catégories mentionnées, GUIDE Plus+ vous offre la possibilité d'utiliser des mots-clés.

1 Appuyez sur la touche ⬅ (curseur vers la droite) pour accéder à Mon choix.

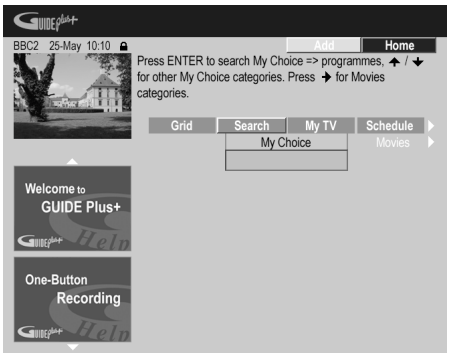

2 Appuyez sur la touche d'action JAUNE pour ajouter un mot-clé.

3 Entrez un mot-clé qui doit être mentionné sur le menu.

BBC2 25-May 10:10
Back
Save
Keyboard
Home
Please press ➡, ⬅, ⬇ or ⬆ to highlight a character on the keyboard. Select with ENTER.
Press the Green button to exit.
Please enter your personal search keyword
Welcome to GUIDE Plus+
One-Button Recording

Utilisez les touches ⬆/⬇/⬅/➡ suivies de **ENTER** pour sélectionner les caractères sur le clavier apparaissant sur l'écran. Puis une fois que vous avez terminé, appuyez sur la touche d'action **VERTE** pour quitter l'écran et continuer.

4 Appuyez sur ENTER pour commencer la recherche par mot-clé.

- Vous avez la possibilité de modifier ou d'effacer les mots-clés grâce aux touches d'action **ROUGE** et **VERTE**.
- Lorsque vous avez défini plus de 2 mots-clés, ces mots-clés sont classés ensemble dans la catégorie **All**, au sein de laquelle vous pouvez les retrouver.

La section Ma télévision

La section Ma télévision vous permet de noter des informations qui vous caractérisent. Ces informations peuvent contenir le nom d'une chaîne, des thèmes d'émission et des mots-clés. Dès que vous avez défini vos goûts personnels, GUIDE Plus+ examine les programmes de télévision des 7 jours à venir. Aussitôt que vous accéder à Ma télévision, une liste d'émissions satisfaisant vos goûts personnels, vous est proposée.

À partir de la section Ma télévision, vous pouvez:

- Définir vos préférences en notant une chaîne, un thème, un mot-clé
- Modifier ou effacer des préférences personnelles
- Lire le résumé du contenu de l'émission
- Accéder à une émission en cours de diffusion
- Programmer l'enregistrement d'une émission
- Accéder aux panneaux publicitaires.

Définition des préférences personnelles

Vos préférences peuvent contenir une combinaison quelconque de 16 chaînes, 4 catégories et 16 mots-clés.

1 Sélectionnez 'My TV' sur la barre de menu.

2 Appuyez sur la touche d'action JAUNE pour préciser vos préférences.

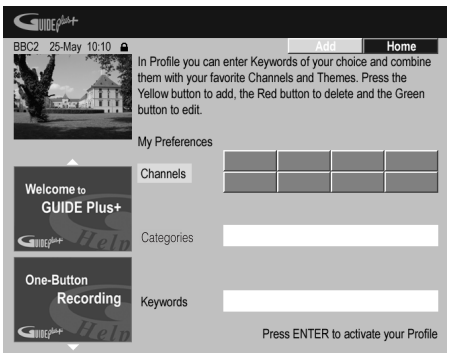
BBC2 25-May 10:10
Add
Home
In Profile you can enter Keywords of your choice and combine them with your favorite Channels and Themes. Press the Yellow button to add, the Red button to delete and the Green button to edit.
My Preferences
Channels
Categories
Keywords
Press ENTER to activate your Profile
Welcome to GUIDE Plus+
One-Button Recording

Channels est maintenant mis en valeur.

3 Pour ajouter une chaîne à vos préférences, appuyez sur la touche d'action JAUNE.

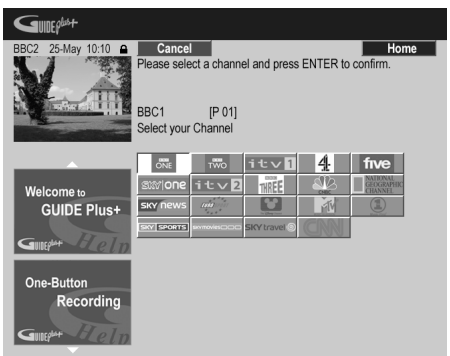

Sélectionnez une chaîne sur la mosaïque de logos puis appuyez sur **ENTER**. Le cas échéant, répétez cette opération pour les autres chaînes (maximum 16 chaînes).

4 Pour ajouter un thème à vos préférences, mettez en valeur 'Themes' puis appuyez sur la touche d'action JAUNE.

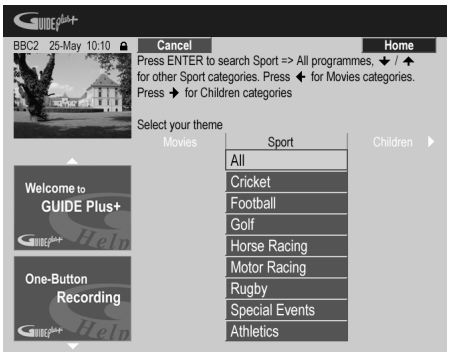

Sélectionnez un thème dans les catégories de la section de recherche puis appuyez sur **ENTER**. Le cas échéant, répétez cette opération pour les autres thèmes (maximum 4 catégories).

5 Pour ajouter un mot-clé à vos préférences, mettez en valeur 'Keywords' puis appuyez sur la touche d'action JAUNE.

BBC2 25-May 10:10
Back
Save
Keyboard
Home
Please press →, ←, ↓ or ↑ to highlight a character on the keyboard. Select with ENTER.
Press the Green button to exit.
Please enter your personal search keyword
Welcome to GUIDE Plus+
One-Button Recording

Utilisez les touches ↑/↓/←/→ suivies de **ENTER** pour sélectionner les caractères sur le clavier apparaissant sur l'écran. Puis une fois que vous avez terminé, appuyez sur la touche d'action **VERTE** pour quitter l'écran et continuer.

6 Appuyez sur ENTER pour valider vos préférences personnelles.

- Vous pouvez ajouter 16 mots-clés maximum en répétant l'étape **5**.
- Vous avez la possibilité de modifier ou d'effacer les préférences grâce aux touches d'action **ROUGE** et **VERTE**.

La section Programmation

La section de programmation vous donne le moyen de définir un enregistrement (commandé par le programmateur), d'en consulter ou d'en modifier les caractéristiques, ou encore d'effacer sa programmation. (Reportez-vous également au paragraphe *Réglage du programmateur pour l'enregistrement* la page 84 pour plus d'informations sur le programmateur d'enregistrement.)

À partir de la section de programmation, vous pouvez:

- Modifier ou effacer un enregistrement commandé par touche unique.
- Définir, modifier ou effacer un enregistrement ShowView.
- Définir, modifier ou effacer un enregistrement manuel.

Modification des caractéristiques d'un enregistrement

Vous pouvez modifier les caractéristiques d'un enregistrement programmé, ou le supprimer s'il est devenu sans objet.

1 Mettez en valeur le titre gauche de l'enregistrement programmé.

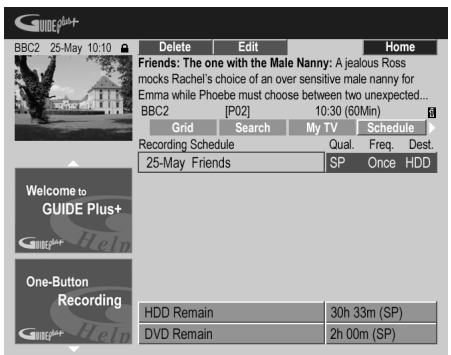

- Si vous désirez modifier la qualité de l'enregistrement, sa périodicité, son support, son heure de fin ou son groupe, passez directement à l'opération **6** ci-dessous.

2 Appuyez sur la touche d'action VERTE (Modification).

3 Utilisez les touches de déplacement du curseur et les touches numériques pour modifier la date ou les heures d'enregistrement, ou bien la chaîne.

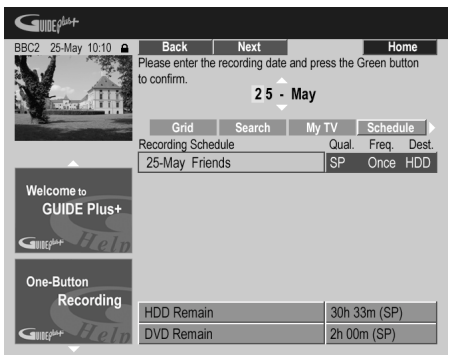

Utilisez les touches ⬆/⬇ (curseur vers le haut/vers le bas) ou les touches numériques pour apporter une modification.

Appuyez sur la touche d'action **VERTE** pour continuer ou bien sur la touche d'action **ROUGE** pour revenir en arrière.

4 Tapez le nom de l'enregistrement programmé.

BBC2 25-May 10:10
Back
Save
Keyboard
Home
Please press → , ← , ↓ or ↑ to highlight a character on the keyboard. Select with ENTER.
Press the Green button to confirm.
Please enter your event's title name:
Friends
Welcome to GUIDE Plus+
One-Button Recording

Utilisez les touches ⬆/⬇/⬅/➡ suivies de **ENTER** pour sélectionner les caractères sur le clavier apparaissant sur l'écran.

Lorsque la frappe du nom est achevée, appuyez sur la touche d'action **VERTE** pour poursuivre.

5 Mettez en valeur le titre droit d'enregistrement.

6 Appuyez sur la touche d'action ROUGE (Qualité) pour modifier la qualité d'enregistrement.

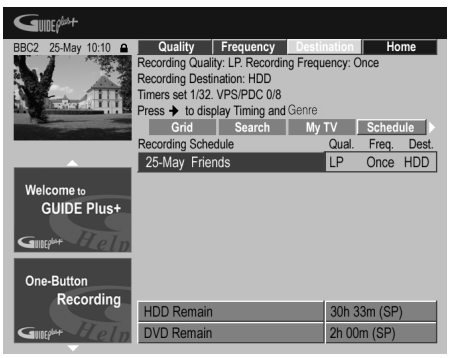

Sélectionnez **AUTO**[1], **XP**, **SP**, **LP**, **EP**, **SLP**, **SEP** ou **MN** (si la valeur du paramètre d'enregistrement manuel est **On**.)

Remarque

1 Ce mode optimise la qualité d'enregistrement en fonction de la place disponible sur un seul DVD. Il peut également être utilisé quand le support est le disque dur.

7 Appuyez sur la touche d'action VERTE (Périodicité) pour modifier la périodicité des enregistrements.

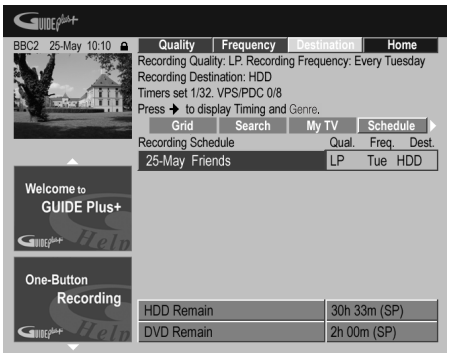
BBC2 25-May 10:10
Quality Frequency Destination Home
Recording Quality: LP. Recording Frequency: Every Tuesday
Recording Destination: HDD
Timers set 1/32. VPS/PDC 0/8
Press → to display Timing and Genre.
Grid Search My TV Schedule
Recording Schedule Qual. Freq. Dest.
25-May Friends LP Tue HDD
Welcome to GUIDE Plus+
One-Button Recording
HDD Remain 30h 33m (SP)
DVD Remain 2h 00m (SP)

Sélectionnez une option: une fois, quotidien ou hebdomadaire.

8 Appuyez sur la touche d'action JAUNE (Support) pour sélectionner la destination de l'enregistrement.

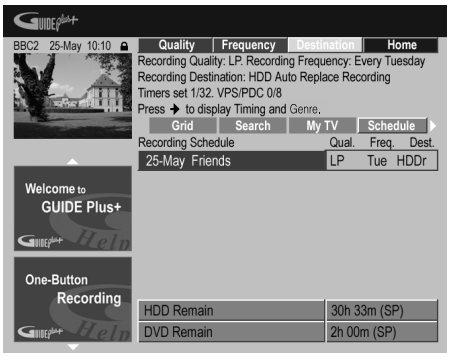
BBC2 25-May 10:10
Quality Frequency Destination Home
Recording Quality: LP. Recording Frequency: Every Tuesday
Recording Destination: HDD Auto Replace Recording
Timers set 1/32. VPS/PDC 0/8
Press → to display Timing and Genre.
Grid Search My TV Schedule
Recording Schedule Qual. Freq. Dest.
25-May Friends LP Tue HDDr
Welcome to GUIDE Plus+
One-Button Recording
HDD Remain 30h 33m (SP)
DVD Remain 2h 00m (SP)

Sélectionnez **DVD**, **HDD** ou **HDDr** (Auto Replace Recording)[1].

- Le remplacement automatique d'enregistrement est une option qui n'est disponible que pour les enregistrements quotidiens ou hebdomadaires.

9 Appuyez sur ➡ (curseur vers la droite) pour accéder aux options complémentaires d'enregistrement:

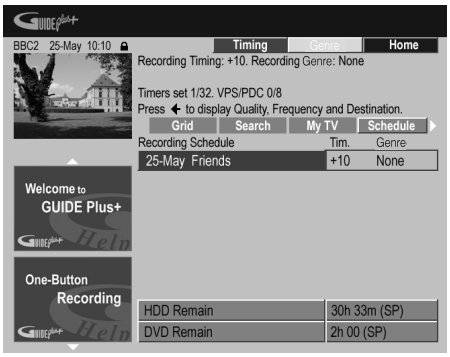
BBC2 25-May 10:10
Timing Genre Home
Recording Timing: +10. Recording Genre: None
Timers set 1/32. VPS/PDC 0/8
Press ← to display Quality, Frequency and Destination.
Grid Search My TV Schedule
Recording Schedule Tim. Genre
25-May Friends +10 None
Welcome to GUIDE Plus+
One-Button Recording
HDD Remain 30h 33m (SP)
DVD Remain 2h 00 (SP)

- Pour que l'enregistrement appartienne à un genre donné du disque dur, sélectionnez ce genre au moyen de la touche d'action **JAUNE** (**Genre**).
- Utilisez la touche d'action **VERTE** (**Heure de fin**) pour prolonger la fin de l'enregistrement (**+0**, **+10**, **+20**, **+30** ou VPS/PDC[2] (**V–P**)).
- Appuyez sur ⬅ (curseur vers la droite) pour afficher une fois encore les options standard d'enregistrement.

Remarque

1 • Dans le cas d'un enregistrement, sur DVD, commandé par programmateur, si le paramètre **Optimized Rec** (reportez-vous à *Optimized Rec* la page 135) a pour valeur **On** (et si les signaux VPS/ PDC ne sont pas pris en compte), cet appareil agira sur la qualité de l'image pour que l'intégralité du document puisse être enregistrée sur le disque. Si l'enregistrement est trop long pour la place disponible, y compris avec le réglage MN1, la fonction de récupération décide alors d'effectuer l'enregistrement sur le disque dur.
• Si l'espace disponible sur le disque dur est très faible, la fonction de remplacement automatique d'enregistrement peut ne pas donner satisfaction.
• Si le disque dur est utilisé pour la lecture ou pour la copie à grande vitesse au moment où la fonction de remplacement automatique tente d'entrer en action, le nouvel enregistrement commandé par programmateur ne remplace pas le précédent. Toutefois, lors de l'enregistrement suivant commandé par programmateur, les deux enregistrements précédents sont effacés.

2 • Si l'enregistrement programmé doit faire usage des signaux VPS/PDC, vous devez mettre cet appareil en veille avant le début de l'enregistrement pour que ces signaux puissent être convenablement pris en compte. Si l'enregistrement programmé ne fait pas appel aux signaux VPS/PDC, il est inutile de mettre cet appareil en veille.
• L'optimisation de l'enregistrement n'est pas possible si l'emploi des signaux VPS/PDC est prévu.
• Au plus, 8 enregistrements faisant usage du système VPS/PDC peuvent être définis.
• Les signaux VPS/PDC ne peuvent pas être pris en compte si l'entrée est l'entrée extérieure, ni dans le cas où le mode d'enregistrement est **AUTO**.

Effacement d'un enregistrement programmé

1 Mettez en valeur le titre gauche de l'enregistrement programmé.

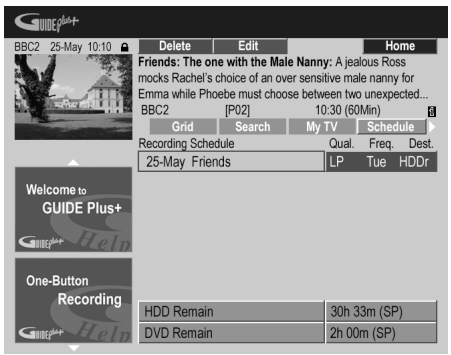

2 Appuyez sur la touche d'action ROUGE (Effacement).

La programmation de l'enregistrement est effacée.

Réglage du programmateur pour l'enregistrement ShowView™*

1 Sélectionnez 'Schedule' sur la barre de menu.

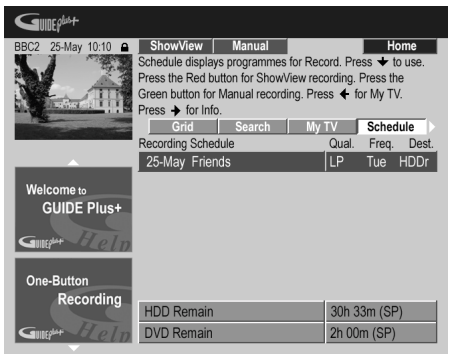

2 Appuyez sur la touche d'action ROUGE (ShowView).

3 Utilisez les touches numériques pour taper le numéro ShowView de programmation.

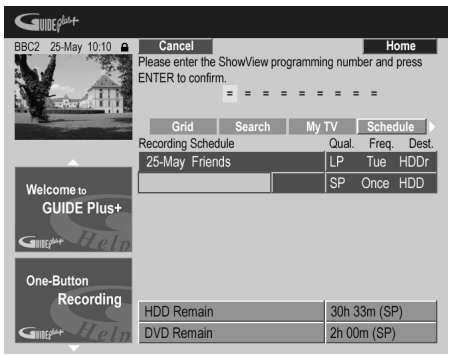

- Si vous habitez dans une région non couverte par le système GUIDE Plus+ vous devrez peut-être entrer aussi un numéro de canal. Suivez les instructions sur l'écran pour le faire.

4 Appuyez sur ENTER pour valider.

* **ShowView**® *est une marque déposée par Gemstar Development Corporation.*

Le système ShowView est fabriqué sous licence Gemstar Development Corporation.

Réglage du programmateur pour l'enregistrement manuel

1 Sélectionnez 'Schedule' sur la barre de menu.

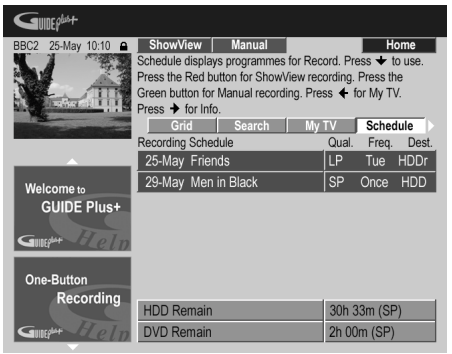

2 Appuyez sur la touche d'action VERTE (Manuel).

3 Utilisez les touches numériques ↑/↓/←/→ pour taper la date d'enregistrement puis appuyez sur la touche d'action VERTE (Suivant).

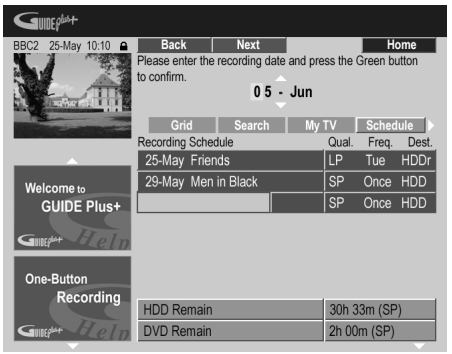

4 Pareillement, tapez l'heure de début d'enregistrement puis appuyez sur la touche d'action VERTE (Suivant) pour valider.

5 Tapez l'heure de fin d'enregistrement puis appuyez sur la touche d'action VERTE (Suivant) pour valider.

6 Utilisez les touches numérotées pour taper le numéro du canal, puis appuyez sur la touche d'action VERTE (Suivant) pour valider.

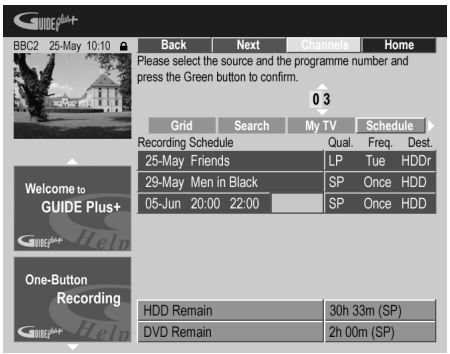

Mais vous pouvez aussi appuyer sur la touche d'action **JAUNE** (**Mosaïque**) et utiliser les touches ⬆/⬇/⬅/➡ pour sélectionner la chaîne sur la mosaïque; enfin, appuyez sur **ENTER**.

La section Informations

Cette section contient des informations complémentaires, qui dépendent du pays ou de la région, telles que les nouvelles, la météo, la bourse, etc. (Ces informations ne sont pas disponibles dans tous les pays ni dans toutes les régions.)

La section Modification

La section des modifications est au centre de la gestion des chaînes. Toute modification que vous effectuez ici, se reflète sur la grille. La section des modifications est surtout employée pour apporter des correctifs manuels à la configuration du système GUIDE Plus+.

Vous pouvez également utiliser cette section des modifications lorsque de nouvelles chaînes deviennent disponibles dans votre pays, que vous passez du câble au satellite, ou que vous déménagez.

À partir de la section des modifications, vous pouvez:

- Afficher ou non les chaînes qui composent la grille (marche ou arrêt du canal).
- Sélectionner une source extérieure (**Tuner**, **Ext. Rec 1**, **Ext. Rec. 2**, etc.).
- Taper un numéro de programme.

Mise en service, ou non, d'un canal

En mettant en service, ou non, un canal de la section des modifications, vous pouvez décider d'afficher, ou non, ce canal sur la grille.

1 Sélectionnez 'Editor' sur la barre de menu.

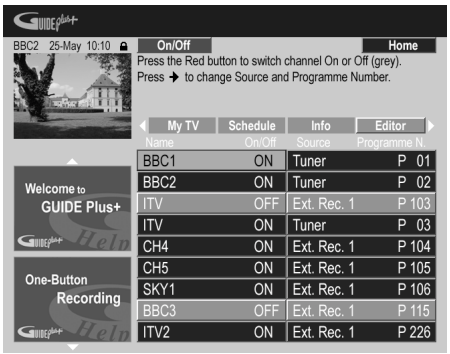
BBC2 25-May 10:10
On/Off
Home
Press the Red button to switch channel On or Off (grey).
Press ➔ to change Source and Programme Number.
My TV
Schedule
Info
Editor
Name
On/Off
Source
Programme N.
BBC1 ON Tuner P 01
BBC2 ON Tuner P 02
ITV OFF Ext. Rec. 1 P 103
ITV ON Tuner P 03
CH4 ON Ext. Rec. 1 P 104
CH5 ON Ext. Rec. 1 P 105
SKY1 ON Ext. Rec. 1 P 106
BBC3 OFF Ext. Rec. 1 P 115
ITV2 ON Ext. Rec. 1 P 226
Welcome to GUIDE Plus+
One-Button Recording

2 Mettez en valeur le titre gauche du canal à mettre en service, ou non.

3 Appuyez sur la touche d'action ROUGE pour mettre en service, ou non, le canal.

Adoption d'une autre source ou numéro de programme

1 Sélectionnez 'Editor' sur la barre de menu.

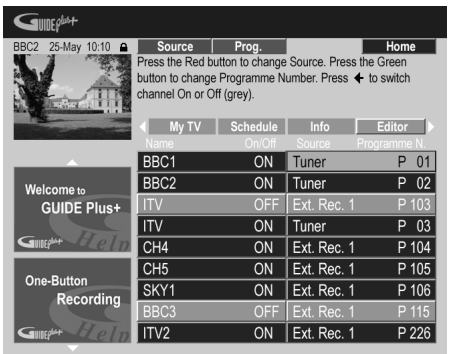
BBC2 25-May 10:10
Source
Prog.
Home
Press the Red button to change Source. Press the Green button to change Programme Number. Press ➔ to switch channel On or Off (grey).
My TV
Schedule
Info
Editor
Name
On/Off
Source
Programme N.
BBC1 ON Tuner P 01
BBC2 ON Tuner P 02
ITV OFF Ext. Rec. 1 P 103
ITV ON Tuner P 03
CH4 ON Ext. Rec. 1 P 104
CH5 ON Ext. Rec. 1 P 105
SKY1 ON Ext. Rec. 1 P 106
BBC3 OFF Ext. Rec. 1 P 115
ITV2 ON Ext. Rec. 1 P 226
Welcome to GUIDE Plus+
One-Button Recording

2 Mettez en valeur le titre droit du canal à modifier.

3 Appuyez sur la touche d'action ROUGE pour changer la source, ou sur la touche d'action VERTE pour taper un numéro de programme.

Chaque pression sur la touche d'action **ROUGE** change la source (**Tuner**, **Ext. Rec 1**, etc.). Pour taper un numéro de programme, utilisez les touches numériques puis validez en appuyant sur **ENTER**. (Si vous adoptez **Tuner**, veillez à ce que le numéro de programme corresponde au numéro de présélection du canal de ce graveur sur lequel est diffusée l'émission à enregistrer.)

La section Configuration

La section de configuration permet d'adapter le système GUIDE Plus+ à votre région, de définir les conditions de réception de la télévision, etc.

Modification de la configuration de GUIDE Plus+

1 Sélectionnez 'Setup' sur la barre de menu.

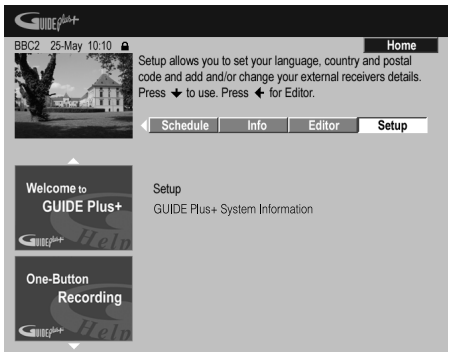

2 Mettez en valeur le paramètre à modifier.

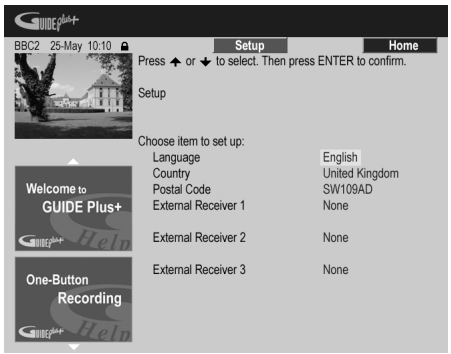

Vous pouvez modifier la langue, le pays et le code postal[1] ainsi que les réglages du récepteur extérieur.

3 Appuyez sur ENTER pour valider.

Questions répétitives et guide de dépannage de GUIDE Plus+™

Les questions répétitives ont volontairement été limitées en nombre. Pour obtenir une réponse à celles qui ne figurent pas ici, consultez le site GUIDE Plus+: www.europe.guideplus.com

Questions répétitives

- *Toutes les tentatives de réglage du récepteur extérieur se sont soldé par un échec; que dois-je faire?*

  R: Il peut exister plusieurs raisons expliquant le non-fonctionnement du récepteur extérieur.

  – Les raccordements ne sont pas ce qu'ils devraient être. Veillez à ce que le câble G-LINK est relié au connecteur G-LINK de cet appareil et que le dispositif infrarouge se trouve bien face au récepteur, orienté vers le capteur infrarouge du récepteur. Reportez-vous à *Connexion à un récepteur pour le câble, le satellite ou la télévision numérique terrestre* la page 49.

  – Le code du fabricant peut être erroné. Essayez d'autres codes pour la même marque, par exemple ceux des récepteurs pour les émissions par satellite, par câble ou hertziennes. Accédez à la section de configuration et choisissez une des 3 options (émissions par câble, émissions par satellite, émissions hertziennes) que vous n'avez pas encore utilisée. Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran et assurez-vous que GUIDE Plus+ change les canaux du récepteur extérieur. En cas d'échec, répétez les opérations en choisissant une autre combinaison de mode de réception et de récepteur extérieur jusqu'à ce que vous ayez épuisé tous les codes proposés pour le fabricant du récepteur et connus du système GUIDE Plus+. Si cela ne donne toujours pas satisfaction, consultez le paragraphe ci-dessous traitant de la réception des codes par chargement au cours de la nuit.

  – L'appareil n'a pas reçu les nouveaux codes. Le chargement effectué de nuit comprend souvent de nouveaux codes pour la commande des récepteurs extérieurs. Réglez le récepteur extérieur sur la chaîne directrice locale et conservez-le en service toute la nuit. Mettez cet appareil en veille. Le lendemain matin, reprenez la configuration du système GUIDE Plus+ et assurez-vous que le récepteur extérieur peut être commandé.

  – Le récepteur extérieur utilisé n'est pas pris en compte, pour le moment. Si, après avoir laissé le récepteur extérieur en service toute la nuit et avoir procédé une fois encore à sa mise en œuvre, il ne répond toujours pas, veuillez prendre contact avec l'assistance commerciale et l'informer de la marque et du modèle de l'appareil en question.

Remarque

1 Le fait de modifier le pays ou le code postal, peut entraîner le besoin d'un nouveau chargement des programmes de télévision. Une opération qui peut prendre 24 heures.

- *Le récepteur extérieur a été configuré avec succès. Toutefois, j'ai découvert que si le système GUIDE Plus+ doit accéder à un canal à 3 chiffres parmi les canaux préréglés du récepteur, cela se traduit par un échec. Il semble que le système GUIDE Plus+ ne connaisse que les nombres à 2 chiffres.*

  Le nombre de chaînes ayant augmenté, le nombre de chiffres a suivi. Si les décodeurs anciens n'utilisaient que 2 chiffres, les plus récents en ont besoin de 4. Il est possible qu'au cours de la mise en œuvre, vous ayez choisi un code ancien pour le fabricant concerné. Accédez à la section de configuration, sélectionnez le récepteur extérieur et répétez les opérations en tenant compte du fabricant. (Remarque: Chaque fois que vous notez la présence d'un message sur l'écran questionnant un changement de canal du récepteur, cela veut dire que le système GUIDE Plus+ a transmis un nouveau code). Essayez tous les codes jusqu'à ce qu'il s'en présente un permettant le fonctionnement correct du récepteur extérieur. En cas d'échec, effectuez une réception nocturne des codes.
- *J'avais l'habitude de recevoir les données via l'antenne radiofréquence ou une liaison câblée analogique, et cela sans décodeur. Aujourd'hui, j'ai un système "à jour" faisant appel à un récepteur extérieur pour émissions par satellite ou par câble. Que dois-je faire pour recevoir les données du système GUIDE Plus+?*

  Vous pouvez d'abord tenter de recevoir la chaîne directrice via votre nouvelle installation. En cas de difficulté, nous vous conseillons de conserver l'antenne radiofréquence ou la liaison câblée analogique pour tout ce qui concerne la réception des données. Il est essentiel que la chaîne directrice soit clairement identifiée dans la section Modification.
- *Après avoir effectué les réglages initiaux, j'ai découvert que l'alignement des canaux reçus via le décodeur est incorrect. Comment puis-je corriger cette situation?*

  Vous pouvez changer l'alignement, grâce à la section des modifications, pour qu'il corresponde à vos préférences. Accédez à la section des modifications. Sélectionnez les canaux que vous désirez changer. Modifiez la source et le numéro de présélection selon vos proférences.
- *J'ai réalisé la configuration mais après plusieurs heures de fonctionnement, je ne possède toujours pas de guide de programmation (EPG).*

  Il y a plusieurs explications:
  – Les raccordements ne sont pas corrects. Reportez-vous au paragraphe *Connexions* la page 45 et procédez à une vérification globale.
  – La mise en œuvre de GUIDE Plus+ est incorrecte. Effectuez une nouvelle fois toutes les opérations concernées (reportez-vous au paragraphe *Réglage pour le système GUIDE Plus+™* la page 57).
  – Votre câblage et votre installation sont corrects, mais le graveur n'a pas été raccordé pendant suffisamment de temps pour recevoir les données de liste. Laissez cet appareil en veille toute la nuit.
  – Pour les utilisateurs d'un récepteur extérieur uniquement: Les raccordements et la mise en œuvre sont convenables mais le récepteur extérieur n'était pas réglé sur la chaîne directrice. Consultez la liste des chaînes directrices (reportez-vous à l'opération 5 du paragraphe *Réglage pour le système GUIDE Plus+™* la page 57) puis laissez cet appareil en veille et le récepteur extérieur sous tension toute une nuit, réglé sur la chaîne directrice.
  – Vous habitez un pays ou une région où le système GUIDE Plus+ n'est pas encore disponible. Consultez la liste des pays couverts pour savoir si le vôtre en fait partie.
- *J'ai utilisé l'enregistrement commandé par touche unique (touche d'action rouge) pour régler le programmateur, mais l'enregistrement ne s'est pas effectué sur la bonne chaîne.*

  Si la chaîne était captée par le récepteur extérieur, assurez-vous tout d'abord que ce récepteur était bien en service. Cela fait, accédez à la section des modifications et assurez-vous que la chaîne à enregistrer était la chaîne désirée: Accédez à la section des modifications. Vérifiez la source et le numéro de programme de la chaîne à enregistrer. Changez la source et le numéro de préréglage s'ils ne conviennent pas.
  Si vous captez la chaîne grâce au syntoniseur intégré (réglage **Tuner**), assurez-vous que le numéro de programme est le même que le numéro de préréglage réglé sur ce graveur. S'ils diffèrent, accédez à la section des modifications et changez le numéro de programme de façon qu'il soit le même que le numéro de préréglage du syntoniseur.
- *Les informations relatives aux programmes de télévision ne sont pas mises à jour.*

  Les dernières informations disponibles sont automatiquement chargées durant la nuit. Toutefois, cela suppose que cet appareil est en veille; s'il est en service, le chargement ne peut pas avoir lieu. Lorsque vous n'utilisez pas cet appareil, mettez-le en veille.
  Le chargement des données peut exiger plusieurs heures. La mention **EPG** apparaît sur l'afficheur de la face avant tandis que les données sont reçues et chargées. Si vous mettez cet appareil en service alors que la mention **EPG** est affichée, le chargement des données est abandonné.
- *Le système GUIDE Plus+ n'est pas pris en charge dans ma région mais quand je mets cet appareil en veille, le panneau avant indique* **EPG** *après un moment. Comment puis-je empêcher que ça ne se produise.*

  Si le système GUIDE Plus+ n'est pas pris en charge dans votre région, ne réglez pas le code postal sur l'écran de réglage du système GUIDE Plus+ (reportez-vous au paragraphe *Réglage pour le système GUIDE Plus+™* la page 57). Vous pourrez le régler à nouveau quand le service GUIDE Plus+ sera disponible dans votre région.

Chapitre 6
Enregistrement

Quelques mots concernant l'enregistrement sur DVD

Cet appareil peut graver les DVD-R et DVD-RW. La différence essentielle entre ces deux types de DVD tient à ce que l'enregistrement ne peut avoir lieu qu'une fois sur le DVD-R mais plusieurs fois sur le DVD-RW car il est effaçable.

Les deux types de disquespeuvent être initialisés pour la gravure en *mode vidéo* ou en *mode VR*. Chacun a ses avantages, et le choix d'un mode plutôt que d'un autre dépend de ce que vous désirez faire des enregistrements réalisés.

Lorsque vous désirez réaliser des montages extensifs, optez pour le mode VR qui offre de plus grandes possibilités en matière de découpage et de copie et plus de souplesse dans la manière de présenter les vidéos.

Le mode vidéo est plus limité au niveau du montage, mais il est compatible avec les lecteurs ordinaires de DVD (lesquels, le plus souvent, ne peuvent pas lire les gravures en mode VR[1]).

Après avoir initialisé un disque pour un des modes, toutes les gravures sur le disque seront effectuées dans ce mode.

Important

- Le nombre maximum de titres et le nombre maximum de chapitres que peut contenir un disque en mode VR sont 99 et 999, respectivement; le nombre maximum de titres et le nombre maximum de chapitres que peut contenir un disque en mode vidéo sont 99 et 99. Aucun enregistrement n'est possible sur un disque qui contient déjà le nombre maximum de chapitres ou de titres autorisé.
- Un disque non finalisé et gravé en mode vidéo n'est pas utilisable sur un autre graveur de DVD. Inversement, un disque gravé en mode vidéo par un autre appareil n'est pas utilisable sur celui-ci.
- Pioneer ne saurait être tenue responsable des défauts d'enregistrement dus à une panne de secteur, à une anomalie du disque, à un endommagement de cet appareil.
- En outre, les empreintes digitales, la poussière et les rayures, même si elles sont petites, peuvent dégrader les performances en lecture comme en enregistrement. Nous vous conseillons donc de prendre grand soin des disques.
- Pour de plus amples détails concernant la compatibilité, veuillez consulter également la section *Compatibilité en lecture des disques et du format de gravure* la page 42.
- Bien que cet appareil puisse enregistrer selon les standards PAL, SECAM, NTSC et PAL-60, vous ne pouvez pas avoir sur le même disque des standards de télévision différant par le nombre de ligne. Un disque peut donc porter des enregistrements PAL et SECAM, ou des enregistrement NTSC et PAL-60. Reportez-vous également à *Informations complémentaires relatives au standard de télévision* la page 137.

Quelques mots concernant l'enregistrement sur disque dur

Enregistrer sur le disque dur intégré est une opération qui offre une grande souplesse car vous disposez alors de toutes les options de qualité d'enregistrement, y compris le mode manuel, et, bien entendu, vous pouvez enregistrer, effacer, enregistrer à nouveau, autant de fois que vous le souhaitez.

La capacité du disque dur est telle que vous avez la possibilité d'y enregistrer plusieurs heures de vidéo, même si vous choisissez la meilleure qualité d'enregistrement possible.

Important

- Le nombre maximum de titres que peut porter un disque dur est 999 et le nombre maximum de chapitres par titre est 99. Aucun enregistrement n'est possible sur le disque dur après que le nombre maximum de titres a été atteint.
- La durée maximale d'enregistrement d'un titre est de 12 heures.
- Il est possible d'enregistrer sur le disque dur des signaux PAL aussi bien que NTSC. Avant de commencer l'enregistrement vous devez vous assurer que la valeur de Input Line System (page 137) convient pour la source fournissant le signal à enregistrer.

Remarque

1. Certains lecteurs de DVD, dont certains modèles Pioneer, sont compatibles avec les gravures en mode VR. Pour de plus amples détails concernant cette question de compatibilité avec le mode VR, reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne le lecteur.

Compatibilité du disque dur avec le mode vidéo

L'enregistrement sur le disque dur peut se faire dans l'un ou l'autre des deux formats. Choisissez le format grâce au paramètre HDD Recording Format proposé par le menu des réglages initiaux (reportez-vous à la page 135).

Après avoir choisi le mode vidéo, la copie à grande vitesse, du disque dur vers un DVD en mode vidéo, est possible. Lors de l'enregistrement d'une émission bilingue, précisez à l'aide du menu des réglages initiaux, laquelle des deux voies vous désirez enregistrer (reportez-vous au paragraphe *Bilingual Recording* la page 133).

Si la valeur attribuée au paramètre HDD Recording Format est Video Mode Off, la copie à grande vitesse d'est pas possible. Toutefois, dans ce cas, les deux voies de l'émission bilingue sont enregistrées, et vous pouvez choisir celle que vous désirez écouter au moment de la lecture.

Durée d'enregistrement et qualité d'image

Il existe 6 qualités d'image définies a priori[1]:

- **XP** – Meilleure qualité possible; un DVD peut contenir environ une heure d'enregistrement de ce type.
- **SP** (Durée standard) – Qualité adoptée par défaut et employée dans la majorité des cas; la durée d'enregistrement sur un DVD est de l'ordre de 2 heures.
- **LP** (Longue durée) – La qualité est inférieure à celle du mode SP; en contrepartie, la durée d'enregistrement sur DVD est doublée (environ 4 heures).
- **EP** (Très longue durée) – La qualité est inférieure à celle du mode LP; en contrepartie, la durée d'enregistrement sur DVD est accrue (environ 6 heures).
- **SLP** (Très longue durée) – La qualité est inférieure à celle du mode EP; en contrepartie, la durée d'enregistrement sur DVD est accrue (environ 8 heures).
- **SEP** (Durée très prolongée) – La qualité vidéo est la plus basse, mais vous disposez d'environ 10 heures d'enregistrement sur DVD.

N'oubliez pas qu'il existe un lien entre la durée d'enregistrement et la qualité d'enregistrement. Plus la durée est grande, plus la qualité de l'image diminue.

Outre ces valeurs de base et après avoir donné la valeur On au paramètre Manual Recording (reportez-vous à *Manual Recording* la page 134), vous disposez de 32 ensembles de réglage de qualité et de temps (**MN1**–**MN32**), d'un mode permettant d'obtenir un enregistrement sonore de haute qualité (**LPCM**) et d'un mode (**XP+**), réservé au disque dur, pour lequel l'accent est mis sur la qualité (le taux de transfert est alors de 15 Mo/s).

Dans le cas où l'enregistrement est commandé par programmateur, vous disposez d'une option supplémentaire, **AUTO**, qui optimise la qualité de l'image en fonction de la durée d'enregistrement disponible sur le disque. (Si l'enregistrement a lieu sur le disque dur, la qualité est optimisé en vue d'un report sur DVD.)

Signal audio enregistré

Dans tous les cas, sauf en mode **LPCM**, le son est enregistré sur deux voies et au format Dolby Digital. Avec le mode **LPCM**, le son est enregistré au format PCM linéaire non comprimé, format qui est d'une qualité supérieure.

Si l'émission est bilingue et si vous l'enregistrez soit en mode vidéo soit sur le disque dur après avoir donné au paramètre HDD Recording Format la valeur Video Mode On, ou la valeur **LPCM**, utilisez le paramètre Bilingual Recording (page 133) pour sélectionner, avant de commencer l'enregistrement, la voie audio, **A/L** ou **B/R** que vous désirez enregistrer. Dans les autres cas, les deux voies d'une émission bilingue sont tous deux enregistrés et vous effectuez la sélection au moment de la lecture.

Restrictions relatives à l'enregistrement vidéo

Cet appareil ne permet pas l'enregistrement de documents protégés contre la copie. Les documents protégés contre la copie sont, par exemple, les DVD-Video et certaines émissions par satellite. Si un passage protégé contre la copie se présente au cours d'un enregistrement, l'opération est automatiquement interrompue et un message d'erreur s'affiche sur l'écran.

Les signaux vidéo pour lesquels une copie unique est autorisée, ne peuvent être enregistrés que sur le disque dur, ou en mode VR (reportez-vous ci-dessous).

Lorsque vous effectuez l'enregistrement les signaux d'une émission de télévision ou ceux provenant d'une source extérieure, vous pouvez afficher sur l'écran les informations qui concernent la copie. (Reportez-vous à *Affichage sur l'écran des informations du disque* la page 66.)

Remarque

1. Sachez que les durées d'enregistrement (celles qui sont données ici et celles qu'affiche cet appareil) ne sont que des valeurs approximatives. Cela tient à la manière dont s'effectue l'enregistrement de la vidéo; la durée peut légèrement varier en fonction de la nature de l'enregistrement.

CPRM

CPRM et un système de protection contre la copie qui embrouille l'enregistrement des émissions dont une copie unique est autorisée. CPRM est l'abréviation de *Content Protection for Recordable Media*.

Cet appareil est compatible CPRM, ce qui veut dire que vous pouvez enregistrer les émissions de télévision dont une copie unique est autorisée mais que vous ne pouvez pas effectuer une copie de l'enregistrement réalisé. Les enregistrements CPRM ne peuvent être gravés qu'en mode VR, sur des disques DVD-R (version 2.0/8x ou mieux) ou DVD-RW (version 1.1 ou mieux), compatibles CPRM.

Les gravures sur DVD répondant aux caractéristiques du système CPRM ne sont lisibles que sur les appareils explicitement compatibles avec ce système CPRM.

Appareil d'enregistrement et droits d'auteur

Un appareil d'enregistrement ne doit être utilisé que pour réaliser des copies conformément à ce qui est prévu par la loi; nous vous conseillons de prendre connaissance des termes de la loi dans le pays où vous souhaitez effectuer une copie. La copie des œuvres protégées par des droits d'auteur, telles que les films ou les pièces de musique, est illégale, sauf exception prévue par la loi ou autorisation du détenteur des droits.

- Cet appareil fait appel à des principes technologiques destinés à interdire la piraterie des œuvres protégées par des droits d'auteurs, principes qui sont eux-mêmes couverts aux Etats-Unis par des brevets et d'autres formes de propriété intellectuelle détenus par Macrovision Corporation et d'autres personnes physiques ou morales. L'utilisation de ces principes technologiques visant à la protection des droits d'auteur doit être autorisée par Macrovision Corporation, et doit être limitée à des fins domestiques, ou similaires, sauf accord préalable de Macrovision Corporation. La rétro-technique ou le désassemblage sont proscrits.

Sélection de la qualité de l'image et de la durée d'enregistrement

VR mode Video mode HDD

Avant de commencer un enregistrement, vous souhaiterez probablement choisir la qualité de l'image et la durée d'enregistrement. Il existe 6 ensembles de réglages constituant un compromis judicieux entre qualité d'image et durée d'enregistrement.

Lorsque la valeur du paramètre Manual Recording est On (reportez-vous à *Manual Recording* la page 134), il existe une option supplémentaire (**MN1**–**32**, **LPCM** ou **XP+**, au choix).

Reportez-vous au paragraphe *Durée d'enregistrement et qualité d'image* la page 81 pour de plus amples informations.

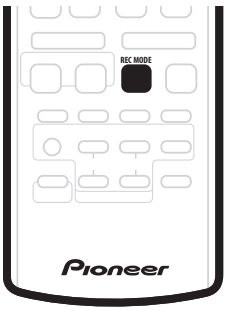

- **Appuyez de manière répétée sur REC MODE pour sélectionner les conditions d'enregistrement.**
  - **XP** – Haute qualité
  - **SP** – Durée standard
  - **LP** – Longue durée
  - **EP** – Très longue durée
  - **SLP** – Durée supérieurement longue
  - **SEP** – Durée très prolongée
  - **MN** / **LPCM**[1] / **XP+**[2] – Manuel / PCM linéaire / XP+ (cette option n'est disponible qu'avec le mode d'enregistrement manuel)

L'ensemble de réglages adopté est indiqué sur l'afficheur de la face avant et sur l'écran, accompagné de la durée d'enregistrement disponible sur un disque vierge. Si le disque chargé possède déjà une gravure, c'est la durée approximative restant disponible qui est indiquée. (Sachez que si la valeur du paramètre On Screen Display (reportez-vous à *On-Screen Display* la page 136) est **Off**, cette information n'est pas affichée.)

Remarque

1. Les signaux audio sont enregistrés au format PCM linéaire à 16 bits, les signaux vidéo avec la qualité XP. Si l'émission est bilingue, sélectionnez laquelle des deux voies audio doit être enregistrée (reportez-vous au paragraphe *Bilingual Recording* la page 133).
2. Cela ne s'applique qu'aux enregistrements sur le disque dur. (Dans le cas d'un enregistrement sur DVD, c'est la valeur **MN32** qui est employée.) La copie sur DVD d'un enregistrement XP+ s'effectue toujours à la vitesse normale.

Enregistrement simple d'une émission de télévision

VR mode Video mode HDD

Suivez les instructions ci-dessous pour enregistrer une émission de télévision. L'enregistrement débute immédiatement et se termine lorsque le disque est plein, ou que vous l'arrêtez.

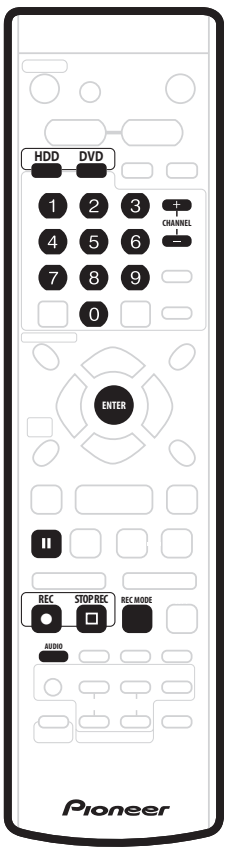

1 Appuyez sur HDD ou sur DVD pour enregistrer soit sur le disque dur soit sur un DVD enregistrable.

- Si vous désirez enregistrer sur le DVD, introduisez dans l'appareil un disque enregistrable (si vous introduisez un DVD-RW vierge, quelques instants sont nécessaires pour que se fasse l'initialisation du disque).

2 Utilisez les touches CHANNEL +/– pour sélectionner le canal de télévision sur lequel est diffusée l'émission à enregistrer.

Le numéro du canal figure sur l'afficheur de la face avant:

- Si cet appareil est à l'arrêt, vous pouvez également employer les touches numériques du boîtier de télécommande pour sélectionner le canal. (Dans le cas du canal 6, appuyez sur **6** puis sur **ENTER**; dans le cas du canal 24, appuyez sur **2, 4** puis sur **ENTER**)
- Si cet appareil est à l'arrêt, vous pouvez également utiliser les touches **+/–** de la face avant pour sélectionner le canal.

3 Utilisez la touche REC MODE pour préciser la qualité d'image et la durée d'enregistrement.

- Pour de plus amples détails, reportez-vous à *Sélection de la qualité de l'image et de la durée d'enregistrement* ci-dessus.

4 Utilisez la touche AUDIO pour sélectionner la voie audio à enregistrer.

Reportez-vous à *Sélection des voies audio* la page 61 pour plus de détails.

- Si vous optez pour le mode VR et si l'émission est bilingue, les deux voies audio sont enregistrées et donc au moment de la lecture vous choisirez celle que vous désirez écouter. La seule exception à cette règle existe dans le cas où vous avez sélectionné la valeur **LPCM** pour la qualité de l'image; à ce moment-là, aucun choix de la voie audio n'est requis préalablement à l'enregistrement.

5 Appuyez sur ● REC pour commander l'enregistrement.

Si vous désirez préciser l'heure de fin d'enregistrement, appuyez de manière répétée sur ● **REC**. La durée d'enregistrement augmente par pas de 30 minutes pour atteindre 6 heures au plus. L'heure à laquelle doit se terminer l'enregistrement est indiquée sur l'afficheur de la face avant et sur l'écran. Lorsque l'enregistrement est terminé, cet appareil passe automatiquement en veille si vous ne procédez à aucune autre opération.

- Pour annuler la durée d'enregistrement choisie, appuyez sur ● **REC**.
- Pour interrompre l'enregistrement, à tout moment, appuyez sur **II**. Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour reprendre l'enregistrement. (Si vous enregistrez sur le disque dur ou en mode VR, un nouveau chapitre est créé au moment où l'enregistrement reprend.)

6 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur □ STOP REC.

- Si vous avez choisi une durée d'enregistrement au cours de l'opération précédente, vous pouvez malgré tout arrêter l'enregistrement à tout moment en appuyant sur □ **STOP REC**.
- L'enregistrement s'arrête automatiquement soit lorsqu'il n'existe plus de place disponible sur le disque dur, ou sur le DVD, soit après 12 heures d'enregistrement sur le disque dur (selon celui de ces deux cas qui se présente le premier).
  Si deux programmations devant débuter à la même heure prennent en compte les signaux VPS/PDC, cet appareil enregistre l'émission qui, en fait, commence la première.

Note

- Pendant l'enregistrement, vous avez la possibilité de mettre en service ou hors service la fonction de bouclage de la liaison péritel (SCART). Pendant l'enregistrement, appuyez sur la touche **+** de la face avant pour accéder à **SCART THRU** (avec bouclage), ou bien sur la touche **–** pour accéder à **SCART NORM** (sans bouclage). Sachez que vous ne pouvez pas adopter le bouclage lorsque vous enregistrez les signaux appliqués sur les prises **AV2/(INPUT 1/ DECODER)** ou **AV1(RGB)-TV**. Par ailleurs, la mise hors service du bouclage est automatique à la fin d'un enregistrement.

Enregistrement direct d'une émission de télévision

Si vous avez relié cet appareil au téléviseur au moyen d'un câble péritel (SCART) et si le téléviseur est prévu pour l'enregistrement direct, vous pouvez enregistrer ce que capte le téléviseur sans vous préoccupez du canal sur lequel cet appareil est réglé. Reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne le téléviseur pour savoir s'il est prévu pour ce mode de fonctionnement.

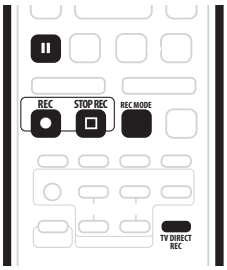

1 Le cas échéant, mettez en place un disque enregistrable.

2 Choisissez la qualité d'image et la durée d'enregistrement au moyen de la touche REC MODE.

3 Appuyez sur TV DIRECT REC pour commander l'enregistrement.

Si vous désirez préciser la durée d'enregistrement, appuyez de manière répétée sur ● **REC**. La durée d'enregistrement augmente par pas de 30 minutes pour atteindre 6 heures au plus. La durée d'enregistrement figure sur l'écran et sur l'afficheur de la face avant. Lorsque l'enregistrement est terminé, cet appareil passe automatiquement en veille si vous ne procédez à aucune autre opération.

- Pour annuler la durée d'enregistrement choisie, appuyez sur ● **REC**.
- Pour interrompre l'enregistrement, à tout moment, appuyez sur **II**. Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour reprendre l'enregistrement. (Si vous enregistrez sur le disque dur ou en mode VR, un nouveau chapitre est créé au moment où l'enregistrement reprend.)

4 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur □ STOP REC.

- Si vous avez choisi une durée d'enregistrement au cours de l'opération **3**, vous pouvez malgré tout arrêter l'enregistrement à tout moment en appuyant sur □ **STOP REC**.
- L'enregistrement s'arrête automatiquement soit lorsqu'il n'existe plus de place disponible sur le disque dur, ou sur le DVD, soit après 12 heures d'enregistrement sur le disque dur (selon celui de ces deux cas qui se présente le premier).

Note

- Tandis que cet appareil est en veille, vous pouvez appuyer sur **TV DIRECT REC** pour le mettre en service et commencer immédiatement un enregistrement.
- Sachez que vous ne pouvez pas utiliser l'enregistrement direct d'une émission de télévision pour graver les signaux provenant d'un autre appareil (magnétoscope, etc.) relié à la prise **AV2/ (INPUT 1/DECODER)** par un câble péritel (SCART).

Réglage du programmateur pour l'enregistrement

VR mode | Video mode | HDD

Le programmateur permet d'effectuer 32 enregistrements, sans intervention de votre part, au cours du mois qui suit. Le programmateur peut être utilisé pour enregistrer une émission unique, une émission quotidienne, ou une émission hebdomadaire.

Il existe deux manières de programmer un enregistrement: en utilisant le système GUIDE Plus+ (reportez-vous au paragraphe *La section Programmation* la page 74), ou bien en utilisant l'enregistrement simplifié (reportez-vous à *Enregistrement simplifié* ci-dessous).

Vous pouvez choisir la qualité d'enregistrement des enregistrements commandés par programmateur comme vous le faites pour les autres; aux choix habituels s'ajoute le mode **AUTO** qui optimise la qualité compte tenu de la place disponible sur le DVD (cas d'un enregistrement sur DVD), ou de la place disponible sur un DVD vierge (cas d'un enregistrement sur le disque dur).

Il est possible de régler le programmateur pour que l'enregistrement qu'il commandera soit effectué sur un DVD enregistrable ou sur le disque dur. Dans le cas des enregistrements (quotidiens ou hebdomadaires) commandés par programmateur et effectués sur le disque dur, enregistrements qu'il n'est pas de votre intention de conserver, vous pouvez employer la fonction de remplacement automatique qui provoque l'écrasement de l'enregistrement précédent par le nouvel enregistrement. Sachez que cette fonction provoque le remplacement de l'enregistrement précédent, que vous l'ayez ou non regardé, par le nouvel enregistrement.

Vous pouvez également régler cet appareil pour qu'il agisse sur la qualité de manière à enregistrer la totalité du document dans l'espace disponible sur le disque, ce qui ne serait pas possible avec la qualité que vous avez adoptée (pour de plus amples détails concernant cette question, reportez-vous à *Optimized Rec* la page 135).
Enfin, si vous programmez un enregistrement sur un DVD mais que le DVD chargé n'est pas enregistrable, la fonction de récupération (Recovery Recording) assure l'enregistrement de l'émission sur le disque dur.
Cet appareil est compatible avec les systèmes VPS (Video Programming System) et PDC (Program Delivery Control) employés par de nombreuses chaînes de télévision pour garantir l'usager que tout enregistrement commandé par programmateur couvrira bien la totalité de l'émission, même si celle-ci est en avance ou en retard par rapport à la grille des programmes. Au plus, 8 enregistrements faisant usage du système VPS/PDC peuvent être définis.

Important

- Il n'est pas possible de programmer un enregistrement si 32 enregistrements commandés par programmateur aont en attente.
- L'enregistrement commandé par programmateur ne peut pas commencer si:
  – Cet appareil est en train d'enregistrer.
  – Le disque est en cours d'initialisation, ou bien qu'il n'est ni finalisé ni non finalisé.
- L'enregistrement commandé par programmateur commence aussitôt que l'opération qui l'interdisait est terminée.
- Si un DVD enregistrable mais ne permettant pas la lecture et l'enregistrement simultanés (reportez-vous à *Enregistrement et lecture simultanés* la page 88), est en cours de lecture au moment où un enregistrement, sur DVD, commandé par programmateur doit débuter, la lecture s'arrête automatiquement pour que l'enregistrement puisse avoir lieu.
- Sur l'afficheur de la face avant, le témoin (⏲) du programmateur s'éclaire lorsque le programmateur est réglé. Si le témoin clignote, cela veut dire qu'aucun disque n'a été chargé ou que le disque chargé n'est pas enregistrable (cas d'un enregistrement, sur DVD, commandé par programmateur) (dans le cas d'un enregistrement, sur disque dur, commandé par programmateur, cela signifie que le disque dur n'est pas enregistrable).
- Environ 2 minutes avant le début d'un enregistrement commandé par programmateur, cet appareil passe en attente d'enregistrement. Lorsque l'appareil est en attente d'enregistrement, certaines de ses fonctions deviennent indisponibles.
- La durée maximale d'un enregistrement sur disque dur commandé par programmateur est 24 heures. Toutefois, un titre (disque dur) étant limité à 12 heures, tout enregistrement d'une durée supérieure à 12 heures occupera deux titres. Sachez que les titres sont séparés par une coupure de quelques secondes.
- Les fonctions attachées aux signaux VPS/PDC ne sont pas nécessairement disponibles pour toutes les stations du pays ou de la région. Consultez chaque station pour connaître la compatibilité.
- Le système GUIDE Plus+ diffuse les informations relatives aux programmes de télévision entre 3 et 5 heures du matin. Pendant cette période, le système VPS/PDC peut fonctionner de manière erratique; ne demandez pas au programmateur de prendre en compte ce système si vous programmez un enregistrement au cours de cette période.

Enregistrement simplifié

Comme le nom le suggère, un enregistrement simplifié est un enregistrement commandé par programmateur rendu aussi simple que possible.[1]

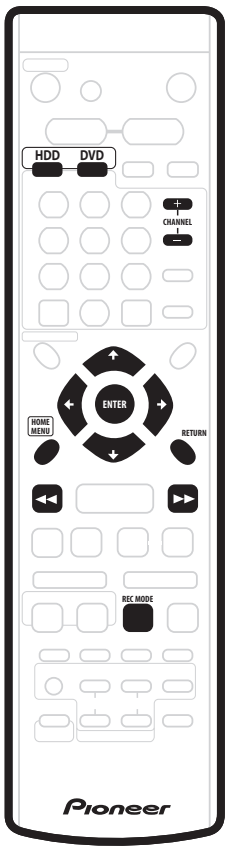

Remarque

1. Vous ne pouvez pas utiliser les signaux VPS/PDC dans le cas de l'enregistrement simplifié. Utilisez le système GUIDE Plus+ si vous désirez faire usage des signaux VPS/PDC.

1 Appuyez sur HOME MENU et sélectionnez 'Easy Timer'.

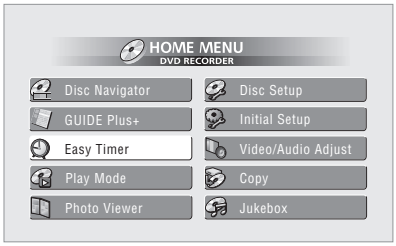

2 Sélectionnez le canal de télévision et la qualité d'enregistrement

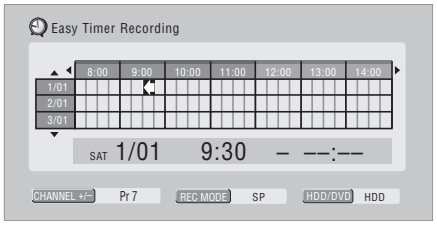

- Utilisez les touches **CHANNEL +/–** pour sélectionner le canal de télévision sur lequel est diffusée l'émission à enregistrer.
- Utilisez la touche **REC MODE** pour préciser la qualité d'image. Appuyez de manière répétée sur sur cette touche pour sélectionner **XP**, **SP**, **LP**, **EP**, **SLP**, **SEP** et **AUTO** (ou encore **MN** si le mode d'enregistrement manuel est en service).
- *Enregistrement sur DVD:* L'option **AUTO** détermine automatiquement la meilleure qualité d'image possible compte tenu de l'espace encore disponible sur le disque chargé.
- *Enregistrement sur disque dur:* L'option **AUTO** détermine automatiquement la meilleure qualité d'image possible compte tenu de la durée d'un DVD vierge.
- Appuyez sur **DVD** pour enregistrer sur un DVD, ou bien appuyez sur **HDD** (Disque dur) pour enregistrer sur le disque dur.

3 Utilisez ⬆/⬇/⬅/➡ pour placer le curseur dans la case de la grille correspondant à la date et à l'heure du début de l'enregistrement.

- Vous pouvez déplacer le curseur par pas d'une heure, dans un sens ou dans l'autre, en utilisant les touches ◄◄ et ►►.

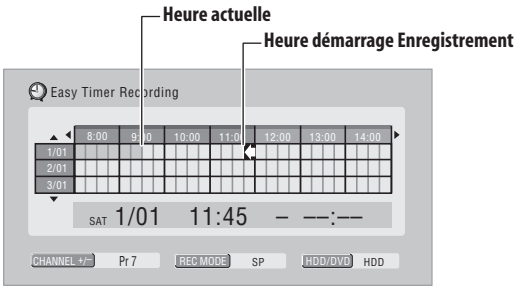

Chaque ligne de la grille représente une journée (vous pouvez ainsi définir un enregistrement commandé par programmateur à tout moment au cours du mois qui suit). Chaque colonne représente un intervalle de 15 minutes.

Les cases ombrées correspondent à des jours ou des heures passées et qui ne peuvent donc plus être choisis. Les cases claires correspondent aux jours et heures disponibles.

4 Appuyez sur ENTER pour préciser l'heure de début d'enregistrement.

Le jour et l'heure de début d'enregistrement sont indiqués au milieu de l'écran.

- Le cas échéant, vous pouvez revenir à l'heure de début pour la modifier, en appuyant sur **RETURN**.

5 Utilisez ⬅/➡ pour placer le curseur dans la case de la grille correspondant à la date et à l'heure de la fin de l'enregistrement.

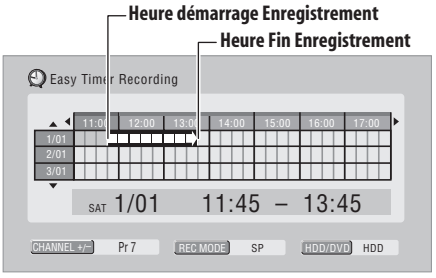

Tandis que vous déplacez le curseur sur la grille, une flèche s'étend de l'heure du début de l'enregistrement jusqu'à la position du curseur; elle représente la durée de l'enregistrement. La durée de l'enregistrement peut atteindre 6 heures.

6 Appuyez sur ENTER pour préciser l'heure de fin d'enregistrement.

7 Sélectionnez 'Yes' pour valider le réglage du programmateur et quitter la page de réglage, ou bien 'No' pour revenir à la page de réglage de l'enregistrement commandé par programmateur.

- Vous avez la possibilité de vérifier les éléments de la programmation d'enregistrement que vous venez tout juste de réaliser; pour cela, accédez à la section Programmation de GUIDE Plus+; reportez-vous au paragraphe *La section Programmation* la page 74.

Prolongation d'un enregistrement en cours

Vous disposez de deux méthodes pour prolonger un enregistrement commandé par programmateur. Vous utiliserez l'une ou l'autre si, par exemple, l'émission dure plus longtemps que prévu.

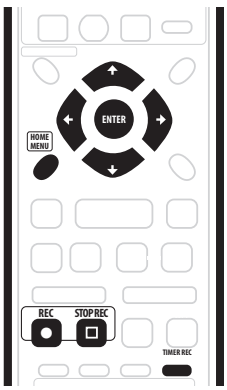

Prolongation par intervalle de 30 minutes

1 Au cours de l'enregistrement commandé par programmateur, appuyez pendant 3 secondes sur ● REC.

Sur l'afficheur de la face avant, le témoin du programmateur s'éteint.

2 Appuyez de manière répétée sur ● REC pour prolonger l'enregistrement par intervalle de 30 minutes.

Annulation d'une programmation ou arrêt d'un enregistrement programmé en cours

Après le début d'un enregistrement, vous pouvez annuler la programmation (mais laisser l'enregistrement se poursuivre), ou arrêter l'enregistrement.

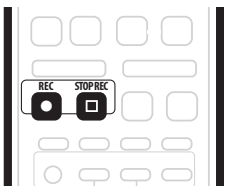

1 Au cours de l'enregistrement commandé par programmateur, appuyez pendant 3 secondes sur ● REC.

Seule la programmation est annulée (le témoin du programmateur s'éteint); l'enregistrement continue et vous pouvez alors l'arrêter au moment qui vous convient.

2 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur □ STOP REC.

Note

- Vous pouvez arrêter immédiatement un enregistrement commandé par le programmateur; pour cela, appuyez sur □ **STOP REC** puis sélectionnez **Yes** pour confirmer.

Protection de la programmation d'un enregistrement à venir (verrouillage des touches)

Vous pouvez rendre inopérantes les touches de la face avant comme celles du boîtier de télécommande. Cette disposition peut être utile, après réglage du programmateur en vue d'un enregistrement, pour vous assurer que personne ne pourra modifier les réglages que vous avez effectués.

1 Si cet appareil est en service, mettez-le en veille.

2 Appuyez, pendant 3 secondes, sur la touche ■ de la face avant; toutes les commandes sont verrouillées.

La mention **LOCK** apparaît brièvement sur l'afficheur de la face avant. Chaque fois qu'une touche de la face avant ou du boîtier de télécommande est enfoncée, la mention **LOCK** s'affiche momentanément.

- Pour déverrouiller les commandes de cet appareil, appuyez pendant 3 secondes sur la touche ■ de la face avant de manière que la mention **UNLOCK** apparaisse.
- Pour annuler un enregistrement programmé tandis que les touches sont verrouillées, vous devez tout d'abord déverrouiller les touches (reportez-vous ci-dessus) puis appuyez pendant 3 secondes sur ● **REC**.

Questions répétitives concernant l'enregistrement commandé par programmateur

Questions répétitives

- *Le programmateur est réglé mais l'enregistrement ne débute pas!*

  Assurez-vous que le disque DVD chargé ou que le disque dur sont enregistrables, qu'ils ne sont pas verrouillés (reportez-vous à *Lock Disc* la page 125) et que ni le DVD ni le disque dur ne portent déjà respectivement 99 ou 999 titres.

- *Cet appareil refuse la prise en compte d'une programmation d'enregistrement! Pourquoi?*

  Vous ne pouvez pas programmer un enregistrement si l'horloge n'est pas réglée.

- *Que ce passe-t-il en cas de chevauchement de plusieurs programmations d'enregistrement?*

  En principe, la programmation dont l'heure de début est la plus proche, a la priorité. Toutefois, cet appareil commence l'enregistrement dont l'heure de début est la plus lointaine après la fin de l'enregistrement précédent. Si deux programmations figurent à la même heure (mais sur des canaux différents, par exemple), celle qui a été le plus récemment effectuée a la priorité.

  Si deux programmations devant débuter à la même heure prennent en compte les signaux VPS/PDC, cet appareil enregistre l'émission qui, en fait, commence la première.

Enregistrement et lecture simultanés

VR mode HDD

Cet appareil est doté de circuits qui rendent possible la lecture d'un enregistrement en cours, à partir du début de l'enregistrement (un peu comme si la lecture 'courrait' à distance constante de l'enregistrement), que l'enregistrement ait lieu sur un DVD ou sur le disque dur. À titre d'exemple, supposons que vous sachiez a priori que vous ne pourrez pas assister aux 30 premières minutes d'un film télévisé; vous prévoyez d'enregistrer ce film et vous savez que vous pourrez le regarder, à partir de la première image, tandis que l'enregistrement se poursuit avec une avance de 30 minutes.

En réalité, vous n'êtes pas tenu de regarder l'enregistrement en cours; vous pouvez regarder n'importe quoi se trouvant sur le DVD ou le disque dur en utilisant, pour choisir ce n'importe quoi, la page Disc Navigator (reportez-vous à *Utilisation de Disc Navigator pour un DVD enregistrable et pour le disque dur* la page 94).

Important

- Sachez que cette possibilité ne peut être employée que si le DVD-RW est de version 1.1 / 2x ou 1.2.
- Il se peut, en outre, que cette possibilité soit indisponible dans le cas d'un DVD-RW qui a été initialisé sur un autre appareil.
- La lecture décalée d'un DVD-R gravé en mode VR n'est pas possible.

- **Pendant l'enregistrement, appuyez sur ► pour commencer la lecture à partir du début de l'enregistrement[1] en cours, ou bien appuyez sur DISC NAVIGATOR pour sélectionner un autre titre et en demander la lecture.**

Vous pouvez faire usage de toutes les commandes habituelles telles que la pause, le ralenti, l'examen rapide et le saut.[2]

- Pour arrêter la lecture, appuyez sur ■ (l'enregistrement se poursuit).
- Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur □ **STOP REC** (la lecture se poursuit).
- Au cours d'un enregistrement ou de l'attente d'un enregistrement, la lecture d'un document du disque dur, d'un DVD, d'un Video CD ou Super VCD n'est pas possible si la valeur du paramètre Input Line System n'est pas identique au nombre de lignes de la gravure sur les disques (amovibles ou dur) (reportez-vous également à *Informations complémentaires relatives au standard de télévision* la page 137). Par ailleurs, au cours de la lecture et de l'enregistrement simultanés, tout changement dans le nombre de lignes de la plage ou du titre en cours de lecture, provoque l'arrêt de cette lecture.

Remarque

1. Vous ne pouvez pas commencer la lecture immédiatement après le début de l'enregistrement. La lecture et l'enregistrement simultanés ne sont pas disponibles pendant une copie.
2. Au cours de l'examen rapide d'un DVD, les sons sont coupés si cet appareil est aussi en train d'enregistrer sur le DVD (reportez-vous à *Examen du contenu d'un disque* la page 96).

Enregistrement à partir d'un appareil extérieur

VR mode Video mode HDD

Vous pouvez enregistrer les signaux fournis par un appareil extérieur tel qu'un caméscope ou un magnétoscope, qui se trouve relié aux entrées prévues à cet effet sur cet appareil.

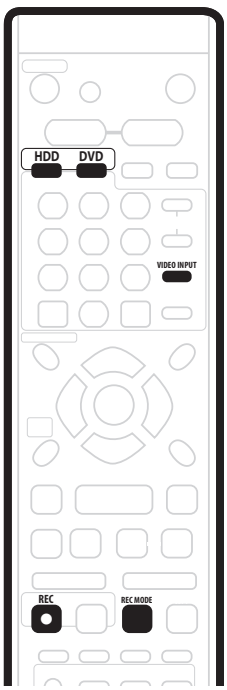

1 Assurez-vous que l'appareil source est convenablement relié à cet appareil.
Reportez-vous au chapitre 2 (*Connexions*) pour connaître les options offertes en matière de connexion.

2 Appuyez de manière répétée sur VIDEO INPUT pour sélectionner une des entrées extérieures à partir desquelles il est possible d'enregistrer.
Il existe 3 entrées analogiques et une entrée numérique DV. L'entrée actuellement choisie est indiquée sur l'écran et sur l'afficheur de la face avant:

- **AV2/L1** – Entrée 1[1]
- **L2** – Entrée 2 (face avant)
- **L3** – Entrée 3
- **DV** – Entrée/sortie DV (face avant)

Assurez-vous que les réglages **Audio In** des paramètres **External Audio**, **Bilingual Recording** et **DV Input** sont bien ceux que vous désirez (reportez-vous à *Réglages d'entrée audio* la page 132).

- Si l'image est déformée (écrasée ou allongée), réglez l'appareil source ou le téléviseur avant d'effectuer l'enregistrement.

3 Effectuez, sur cet appareil, les réglages qui conviennent.

- Utilisez la touche **REC MODE** pour préciser la qualité d'image. Pour de plus amples détails, reportez-vous à *Sélection de la qualité de l'image et de la durée d'enregistrement* la page 82.
- Appuyez sur **HDD** pour enregistrer sur le disque dur, ou bien sur **DVD** pour enregistrer sur un DVD.

4 Appuyez sur ● REC lorsque tout est prêt pour l'enregistrement.

- L'enregistrement du signal présent sur la prise **DV IN** n'a lieu que si ce signal est valide. L'enregistrement s'interrompt de lui-même au moment où le signal s'interrompt.
- Si le signal de la source est protégé par CopyGuard, vous ne pourrez pas l'enregistrer. Pour de plus amples détails, reportez-vous à *Restrictions relatives à l'enregistrement vidéo* la page 81.

Remarque

1.Ce réglage ne peut pas être sélectionné si le paramètre **AV2/L1 In** a pour valeur **Decoder** (reportez-vous au paragraphe *AV2/L1 In* la page 132).

Enregistrement à partir d'un caméscope DV

VR mode Video mode HDD

Vous pouvez enregistrer le signal fourni par un caméscope DV relié à la prise **DV IN** qui se trouve sur la face avant de cet appareil. Grâce au boîtier de télécommande de cet appareil, vous pouvez le régler et régler également le caméscope.

Avant de commencer l'enregistrement, assurez-vous que l'entrée audio est convenablement configurée pour la prise **DV IN** (reportez-vous à *DV Input* la page 133).

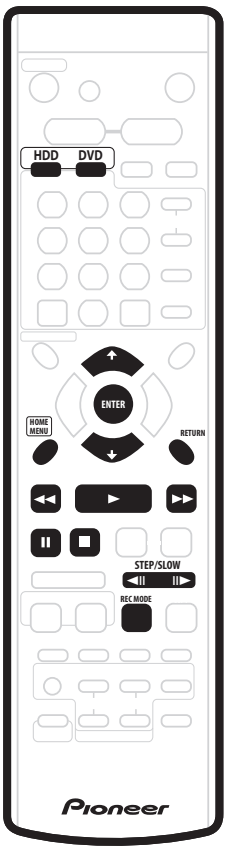

Important

- Le signal fourni par la source doit être au format DVC-SD.
- Certains caméscopes n'acceptent pas les ordres émis par le boîtier de télécommande de cet appareil.
- Si vous reliez un second enregistreur au moyen d'un câble DV, vous ne pouvez pas le régler par le truchement de cet appareil-ci.
- Vous ne pouvez pas télécommander cet appareil à partir de l'appareil que vous avez relié à la prise **DV IN**.
- Vous ne pouvez pas enregistrer la date et l'heure qui sont sur la cassette DV.
- Lorsque se présente une partie vierge sur la bande, ou un document protégé contre la copie, cet appareil interrompt l'enregistrement DV en cours d'exécution. L'enregistrement reprend automatiquement lorsqu'un signal enregistrable se présente à nouveau. Toutefois, si la portion vierge de bande est supérieure à 10 secondes, cet appareil arrête l'enregistrement et le caméscope doit en faire de même (cela dépend du caméscope).
- Pour obtenir les meilleurs résultats lors de l'enregistrement d'un caméscope DV vers cet appareil, nous vous conseillons de placer le caméscope en pause de lecture après avoir atteint le passage à partir duquel doit commencer l'enregistrement.

1 Assurez-vous que le caméscope numérique est bien relié à la prise DV IN qui se trouve sur la face avant.

Par ailleurs, réglez le caméscope en mode VTR.

2 Effectuez, sur cet appareil, les réglages qui conviennent.

- Utilisez la touche **REC MODE** pour préciser la qualité d'image. Pour de plus amples détails, reportez-vous à *Sélection de la qualité de l'image et de la durée d'enregistrement* la page 82.
- Si vous désirez enregistrer sur un DVD, assurez-vous que celui chargé est enregistrable.

3 Sur le menu Initial Settings, assurez-vous que l'entrée audio DV est bien réglée comme vous le désirez.

Reportez-vous à *DV Input* la page 133 pour plus de détails.

- Assurez-vous que les réglages **Audio In** des paramètres **External Audio** et **Bilingual Recording** sont bien ceux que vous désirez (reportez-vous à *Réglages d'entrée audio* la page 132).

4 Appuyez sur HOME MENU puis sélectionnez 'Copy' et 'DV Record' sur le menu.

- L'enregistrement DV ne peut être exécuté que si le caméscope numérique est en mode VTR et qu'il contient une cassette.

5 Sélectionnez 'Record to Hard Disk Drive' pour enregistrer sur le disque dur, ou 'Record to DVD' pour enregistrer sur un DVD enregistrable.

6 Sur la bande, localisez le passage à partir duquel doit commencer l'enregistrement.

Pour obtenir les meilleurs résultats, effectuez une pause de la lecture quand ce passage est atteint.

- Selon le caméscope que vous possédez, vous pouvez, ou non, employer le boîtier de télécommande de cet appareil pour agir sur le caméscope au moyen des touches ■ , ► , ❚❚, ◄◄ , ►► , ◄❚❚ et ❚❚►.

7 Utilisez les touches ⬆/⬇ pour sélectionner 'Start Rec' puis appuyez sur ENTER.

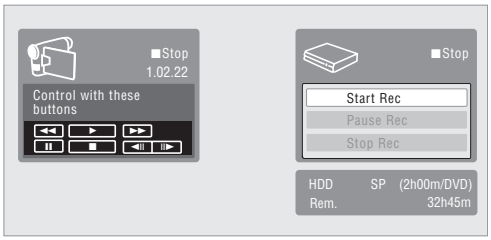

- L'enregistrement s'interrompt automatiquement au moment où cet appareil ne détecte plus de signal, ou détecte un signal protégé contre la copie. L'enregistrement reprend lorsque le signal n'est plus protégé contre la copie.
- Vous pouvez interrompre ou arrêter l'enregistrement en sélectionnant **Pause Rec** ou **Stop Rec** sur l'écran. Pendant l'enregistrement, vous ne pouvez pas agir sur le caméscope à partir du boîtier de télécommande de cet appareil.
- Si vous reprenez l'enregistrement après avoir arrêté le caméscope, les premières secondes de la bande ne sont pas enregistrées. Pour éviter cela, utilisez la touche de pause du caméscope, ce qui permet à l'enregistrement de reprendre immédiatement.
- *Disque dur et DVD-RW (mode VR) uniquement:* Une marque de chapitre est introduite chaque fois que se produit une interruption de temps sur la bande DV. Une interruption de cette nature a lieu, par exemple, au moment où l'enregistrement est interrompu ou arrêté.
- Pendant l'enregistrement, vous ne pouvez pas quitter la page d'enregistrement DV en utilisant les touches **HOME MENU** ou **RETURN**.
- Reportez-vous également à *Messages DV* la page 147 si une erreur se produit au cours de l'utilisation de la prise **DV IN**.

Questions répétitives

- *Le caméscope DV ne fonctionne pas convenablement avec cet appareil!*

  Assurez-vous que le câble DV est correctement connecté. Assurez-vous par ailleurs que ce que vous souhaitez enregistrer n'est pas protégé contre la copie.

  Si cela ne suffit pas, mettez le caméscope hors service puis à nouveau en service.

- *L'image est présente, mais il n'y a pas de son!*

  Donnez au paramètre **DV Input** (reportez-vous à *DV Input* la page 133) la valeur **Stereo 1** au lieu de **Stereo 2**.[1]

Lecture des enregistrements à l'aide d'un autre lecteur de DVD

VR mode **Video mode**

La plupart des lecteurs de DVD peuvent lire les disques finalisés qui ont été gravés en mode vidéo. Un certain nombre de lecteurs (y compris plusieurs modèles de la gamme Pioneer) peuvent également lire les DVD-RW gravés en mode VR, qu'ils aient été finalisés ou non. La plupart des lecteurs ne peuvent pas lire les DVD-R gravés en mode VR; certains lecteurs de DVD-ROM et certains graveurs de DVD le peuvent (la finalisation peut être requise). Reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne le lecteur pour connaître la nature des disques qu'il est en mesure de lire.

Lors de la finalisation d'un disque gravé en mode vidéo, un menu de titre est créé; ce menu vous permet ensuite de choisir ce que vous désirez regarder. Il existe plusieurs présentations de menu de titre et vous pouvez choisir celle qui convient le mieux au contenu du disque.

La navigation sur ces menus s'effectue toujours de la même manière, c'est-à-dire en utilisant la touche **DVD MENU** ou la touche **TOP MENU** pour afficher le menu puis les touches ⬆/⬇/⬅/➡ et **ENTER** pour sélectionner un titre et demander sa lecture.

Finalisation d'un disque

VR mode **Video mode**

Finaliser un disque c'est 'geler' les enregistrements de manière que le disque puisse être lu par un lecteur ordinaire de DVD ou un ordinateur équipé d'une unité de lecture de DVD-ROM convenable.[2]

Le nom du disque s'affiche sur le menu des titres une fois le disque finalisé. Veillez, avant de finaliser le disque, à ce que ce titre soit bien celui que vous désirez car, cette opération réalisée, vous ne pouvez pas le modifier. Si vous désirez renommer le disque avant de procéder aux opérations ci-dessous, reportez-vous à *Input Disc Name* la page 125.

Remarque

1. Si le sous-code audio de la bande DV ne peut pas être lu correctement, la sélection du signal audio convenable ne peut pas être automatique. Vous pouvez effectuer cette sélection manuellement grâce au paramètre **External Audio** (page 132).
2. Si le nombre de lignes de télévision du disque est différent de celui adopté actuellement pour cet appareil, finaliser le disque devient impossible. Pour de plus amples détails concernant la manière de modifier le réglage de cet appareil, reportez-vous à *Informations complémentaires relatives au standard de télévision* la page 137.

Important

- Après avoir finalisé un disque gravé en mode vidéo, vous ne pouvez ni ajouter ni modifier le contenu du disque. Toutefois, la finalisation d'un DVD-RW peut être 'annulée'; pour de plus amples détails concernant cette question, reportez-vous à *Undo Finalize* la page 126.
- Par contre, le contenu d'un disque gravé en mode VR peut être modifié et un nouvel enregistrement peut y être ajouté.

1 Mettez en place le disque à finaliser.

Avant de poursuivre, assurez-vous que cet appareil est à l'arrêt.

2 Appuyez sur HOME MENU puis sélectionnez 'Disc Setup'.

3 Sélectionnez 'Finalize'.

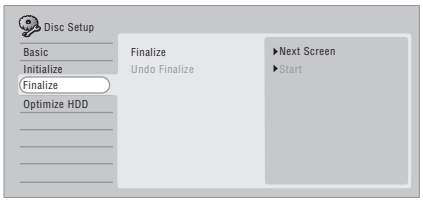

4 Sélectionnez 'Finalize' parmi les options de finalisation puis 'Next Screen'.

5 Uniquement dans le cas d'un disque gravé en mode vidéo, sélectionnez une présentation de menu de titre puis 'Yes' pour démarrer la finalisation ou 'No' pour l'abandonner.

La présentation de menu choisie ici est celle qui apparaît au moment où vous affichez le 'menu principal' sur le lecteur de DVD, celui-ci ou n'importe quel autre.

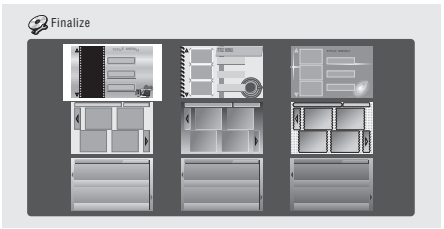

- Les disques gravés en partie ou en totalité sur l'enregistreur de DVD Pioneer DVR-7000, ne possèdent pas cette caractéristique. Ces disques ne proposent qu'un menu de titres textuel après leur finalisation sur cet appareil-ci.

6 La finalisation du disque débute maintenant.

Pendant la finalisation:

- Si la finalisation d'un DVD-RW exige plus de 4 minutes environ, vous pouvez l'annuler en appuyant sur **ENTER**. Environ 4 minutes avant l'achèvement de la finalisation, cette possibilité d'annulation disparaît.
- Vous ne pouvez pas abandonner la finalisation d'un DVD-R gravé en mode VR.
- La durée de la finalisation dépend du disque, de son contenu, de la durée des enregistrements et du nombre de titres. Sachez qu'une heure peut être nécessaire pour finaliser un disque gravé en mode VR. Dans le cas d'un disque gravé en mode vidéo, la finalisation peut prendre 20 minutes.

Initialisation d'un DVD enregistrable

Lorsque vous mettez en place un disque vierge, cet appareil l'initialise automatiquement pour que l'enregistrement soit possible. Vous avez la possibilité d'initialiser manuellement un disque pour le mode vidéo ou le mode VR.[1]

Par défaut, cet appareil initialise les DVD-RW vierges pour la gravure en mode VR. Reportez-vous à *DVD-RW Auto Init.* la page 135 si vous désirez que le mode par défaut soit le mode vidéo.

Les DVD-R sont, d'origine, initialisés pour la gravure en mode vidéo; si vous désirez qu'un DVD-R soit initialisé pour le mode VR, vous devez effectuer cette opération avant d'enregistrer quoi que ce soit sur le disque.

Important

- L'initialisation d'un disque DVD-RW efface tout ce qu'il contient. Assurez-vous que le disque ne porte rien que vous souhaitiez conserver!
- Il peut être impossible de réinitialiser un DVD-RW dans un format différent du format d'origine si la première initialisation a eu lieu sur un enregistreur de DVD ancien.
- Après avoir initialisé un DVD-R en mode VR, vous ne pouvez pas le réinitialiser en mode vidéo.

1 Appuyez sur HOME MENU puis sélectionnez 'Disc Setup'.

2 Sélectionnez 'Initialize'.

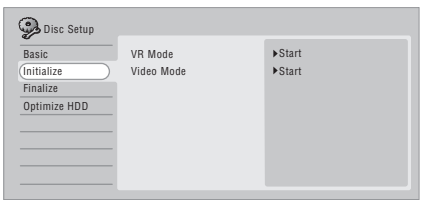

3 Sélectionnez 'Video Mode' ou 'VR Mode' parmi les options d'initialisation.

4 Sélectionnez 'Start'.

Il faut environ 30 secondes pour initialiser un disque.



Remarque

1.Si un disque a été précédemment finalisé sur un graveur ancien de DVD, il peut être impossible de le réinitialiser ou de l'initialiser pour l'enregistrement en mode vidéo.

Chapitre 7
Lecture

Introduction

La plupart des fonctions décrites dans ce chapitre font appel à l'affichage sur écran. Pour naviguer à travers ces pages écran, utilisez les touches ↑/↓/←/→ et **ENTER**. Pour accéder au niveau hiérarchiquement supérieur, à partir de n'importe quelle page, utilisez la touche **RETURN**. N'oubliez pas qu'en bas de chaque page écran figure un rappel du rôle des touches.

De nombreuses fonctions abordées dans ce chapitre s'appliquent au disque dur et aux disques DVD, Video CD, Super VCD, WMA, MP3 et CD, bien que les effets réels de certaines d'entre elles varient légèrement selon le type de disque chargé. Les icônes suivantes vous aideront dans l'identification des instructions requises par les divers types de disque.

- **DVD** Tous les types de DVD, DVD-R ou DVD-RW
- **DVD-Video** DVD gravé par un éditeur ou DVD-R/RW gravé en mode Video et finalisé
- **Video mode** DVD-R/RW gravé en mode vidéo (non finalisé)
- **VR mode** DVD-R/RW gravé en mode VR
- **HDD** Disque dur
- **CD** CD audio
- **Video CD** Video CD
- **Super VCD** Super VCD
- **WMA/MP3** Fichiers WMA ou MP3

- Certains DVD-Video n'autorisent pas toutes les commandes de lecture en divers points du disque. Cela ne traduit pas une anomalie de fonctionnement.
- Si la lecture d'un Video CD a été commandée par menu (PBC), certaines fonctions, par exemple l'établissement d'un programme de lecture, ne sont pas disponibles au cours de la lecture. Pour utiliser ces fonctions, arrêtez la lecture du disque en appuyant sur ►►I.
- Dans le cas des disques contenant des fichiers image JPEG, reportez-vous à *PhotoViewer* la page 123.

Navigation sur les disques et sur le disque dur

ALL

Pendant la lecture, vous pouvez facilement accéder à un autre titre, un autre chapitre ou une autre plage en vous servant des touches numériques du boîtier de télécommande.

DVD-Video **Video mode**

1 Pendant la lecture, les touches numériques permettent de taper un numéro de chapitre appartenant au titre actuel.

À titre d'exemple, pour accéder au chapitre 6, appuyez sur **6**; pour accéder au chapitre 24, appuyez sur **2**, puis sur **4**.

- Pour effacer le chiffre tapé et reprendre la frappe, appuyez sur **CLEAR**.

2 En option: Appuyez sur ENTER.

- Ou bien, patientez quelques secondes, le temps que la lecture commence au début du nouveau chapitre.

HDD **VR mode**

1 Pendant la lecture, utilisez les touches numériques pour taper le numéro d'un titre.

À titre d'exemple, pour accéder au titre 6, appuyez sur **6**; pour accéder au titre 24, appuyez sur **2**, puis sur **4**.

- Pour effacer le chiffre tapé et reprendre la frappe, appuyez sur **CLEAR**.

2 En option: Appuyez sur ENTER.

- Ou bien, patientez quelques secondes, le temps que la lecture commence au début du nouveau titre.

CD Video CD Super VCD WMA/MP3

1 Pendant la lecture, utilisez les touches numériques pour taper le numéro d'une plage.
À titre d'exemple, pour accéder à la plage 6, appuyez sur **6**; pour accéder à la plage 24, appuyez sur **2**, puis sur **4**.
- Pour effacer le chiffre tapé et reprendre la frappe, appuyez sur **CLEAR**.

2 En option: Appuyez sur ENTER.
- Ou bien, patientez quelques secondes, le temps que la lecture commence au début de la nouvelle plage.

Utilisation de Disc Navigator pour connaître rapidement le contenu d'un disque

Utilisez Disc Navigator pour connaître rapidement le contenu d'un disque puis commander sa lecture.

Utilisation de Disc Navigator pour un DVD enregistrable et pour le disque dur

VR mode Video mode HDD

Disc Navigator vous permet de parcourir le enregistrements vidéo réalisés sur un DVD ou sur le disque dur, d'en effectuer un montage et de prendre connaissance des informations disponibles sur les titres. Reportez-vous également à *Montage* la page 112 pour de plus amples détails sur le montage des disques enregistrables.

1 Appuyez sur HDD ou sur DVD pour sélectionner le disque dur ou le DVD.

2 Appuyez sur HOME MENU puis sélectionnez 'Disc Navigator' sur la page affichée.
Ou bien, appuyez sur **DISC NAVIGATOR** pour accéder directement à la page Disc Navigator.

3 Utilisez les touches ↑/↓ pour parcourir la liste des titres.

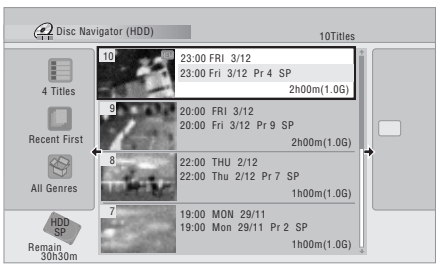

- Utilisez les touches I◄◄/►►I pour afficher la page de titres qui précède ou celle qui suit, si une telle page existe.
- Vous pouvez modifier la présentation des titres grâce au menu des paramètres d'affichage. Reportez-vous ci-dessous pour plus de détails.
- Vous avez la possibilité de choisir la miniature qui est associée à un titre; reportez-vous à *Set Thumbnail* la page 115.

4 Pour commander la lecture du titre mis en valeur, appuyez sur ENTER.
- Vous pouvez également sélectionner **Play** sur le menu des commandes.

Note
- Employez la recherche par indication d'un temps lorsque vous désirez localiser un passage donné sur le DVD ou à l'intérieur d'un titre enregistré sur le disque dur. Pour de plus amples détails, reportez-vous à *Search Mode* la page 97.

Modification de la présentation de Disc Navigator

Les titres qu'affiche Disc Navigator peuvent être classés par ordre alphabétique, par date d'enregistrement, par genre, etc. Vous pouvez choisir d'afficher 4 ou 8 titres sur une page écran.

1 La liste des titres étant fournie par Disc Navigator, appuyez sur ← pour accéder aux options d'affichage.

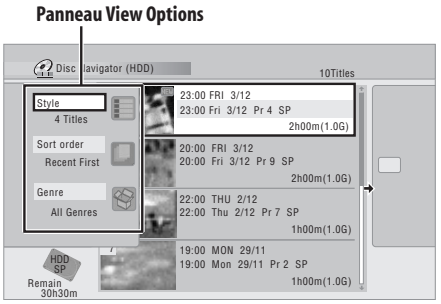

2 Utilisez les touches ↑/↓ pour sélectionner 'Style', 'Sort Order' ou 'Genre', puis appuyez sur ENTER pour connaître les options d'affichage disponibles.
- **Style** – Pour afficher 4 ou 8 titres par page écran

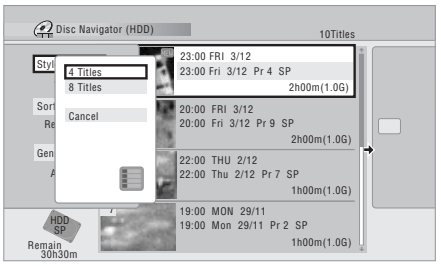

- **Sort Order** – Pour classer par date (la plus récente en tête), par état (enregistrement jamais regardé), par le nom du titre, par la date d'enregistrement (la plus ancienne en tête)

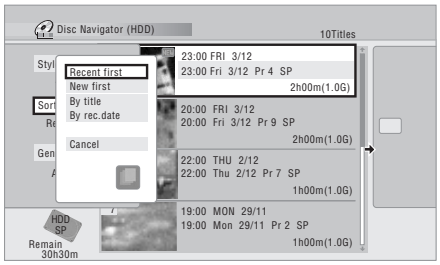

- **Genre** – Pour afficher tous les genres ou seulement celui qui a été sélectionné

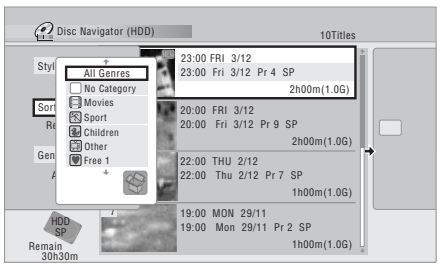

3 Utilisez les touches ⬆/⬇ pour sélectionner une option, puis appuyez sur ENTER.

La liste des titres est mise à jour en fonction des préférences d'affichage tout juste adoptées.

4 Appuyez sur ➡ pour revenir à la liste des titres.

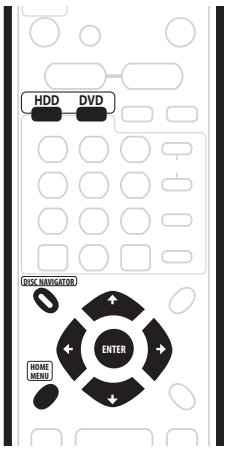

Utilisation de Disc Navigator pour les disques qui ne peuvent qu'être lus

DVD-Video CD Video CD Super VCD WMA/MP3

1 Appuyez sur HOME MENU puis sélectionnez 'Disc Navigator' sur la page affichée.

Ou bien, s'il s'agit d'un CD, Video CD, Super VCD, WMA ou MP3, vous pouvez appuyer sur **DISC NAVIGATOR**; cette opération vous donne le moyen d'accéder directement à la page Disc Navigator.

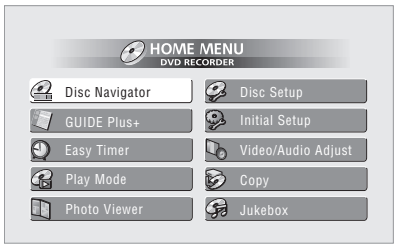

2 Sélectionnez ce que vous désirez regarder ou écouter.

Utilisez les touches ⬆/⬇/⬅/➡ pour mettre en valeur l'option puis la touche **ENTER** pour valider le choix.

Disc Navigator peut se présenter de manière légèrement différente selon le disque chargé.

- Après le chargement d'un DVD, les titres qu'il contient figurent à gauche et les chapitres à droite. Sélectionnez un titre, ou bien un chapitre d'un titre.
- Après le chargement d'un CD, d'un Video CD ou d'un Super VCD[1], la liste des plages s'affiche.
- Après le chargement d'un disque WMA ou MP3, la liste des dossiers et des plages s'affiche (comme ci-dessous). Sélectionnez un dossier ou une plage d'un dossier.

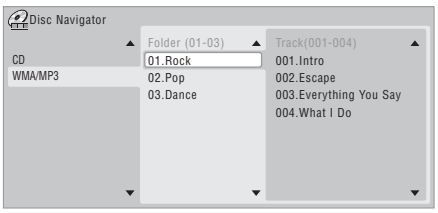

La lecture commence dès que vous appuyez sur **ENTER**.

- Dans le cas des disques qui contiennent des plages de CD-Audio et des plages de WMA ou MP3, vous avez le choix de la lecture de la section **CD** ou de la section **WMA/MP3**. Ce choix n'est possible que si le disque est à l'arrêt.

Remarque

1. Il n'est pas possible d'utiliser Disc Navigator pendant la lecture d'un Video CD ou d'un Super VCD si cette lecture a été commandée par menu (PBC).

Examen du contenu d'un disque

Vous pouvez examiner rapidement le contenu d'un disque, dans les deux sens.[1]

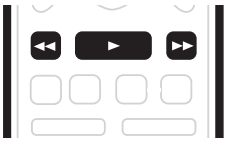

1 Pendant la lecture, appuyez sur la touche ◄◄ ou ►► pour commander l'examen rapide, vers le début ou vers la fin du disque.

- La vitesse d'examen est indiquée sur l'écran.

2 Appuyez plusieurs fois sur la même touche pour modifier la vitesse d'examen.

DVD HDD

- **Vers la fin du disque:**
  SCAN 1 *(1.5x Quick View)* **→ SCAN 2 → SCAN 3 → SCAN 4**
- **Vers le début du dique:**
  Vers le début[2] **→ SCAN 1 → SCAN 2 → SCAN 3 → SCAN 4**

CD Video CD Super VCD WMA/MP3

- **Vers la fin du disque/Vers le début du dique:**
  SCAN 1 → SCAN 2

3 Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur ►.

Lecture au ralenti

DVD HDD Video CD Super VCD

Vous pouvez demander la lecture de la vidéo à différentes vitesses de ralenti. Dans le cas des DVD et de la vidéo que contient le disque dur, le ralenti peut être employé dans les deux sens, tandis que pour les Video CD et Super VCD le ralenti n'existe que vers la fin du disque.[3]

1 Appuyez sur ◄II ou II► pour commander le ralenti vers le début ou vers la fin du disque.

2 Appuyez plusieurs fois sur la même touche pour modifier la vitesse de lecture au ralenti.



3 Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur ►.

Avance ou recul image par image

DVD HDD Video CD Super VCD

Vous pouvez commander la lecture de la vidéo, image après image, dans les deux sens, et cela que le support soit un DVD ou le disque dur. Dans le cas des Video CD et Super VCD, vous ne pouvez progresser que vers la fin du disque.[4]

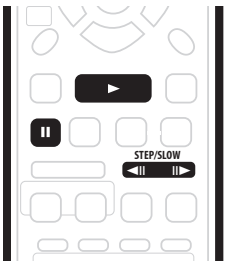

Remarque

1. • Seuls des signaux audio analogiques sont présents en sortie lors de l'examen rapide d'un CD de musique.
   • Aucun sous-titre n'est affiché pendant l'examen rapide d'un DVD.
   • Pendant l'examen à la vitesse **SCAN 1** d'un DVD dont la piste sonore est gravée au format Dolby Digital ou PCM linéaire, des signaux sonores analogiques et des signaux sonores numériques sont disponibles en sortie. (Les signaux PCM linéaires sont présents sur la sortie optique pour signaux numériques, sauf pendant la lecture différée ou l'enregistrement et la lecture simultanés.) Aucun son n'est présent en sortie pour les autres vitesses d'examen.
   • Aucun n'est présent en sortie pendant l'examen du disque dur, sauf si l'examen a lieu à la vitesse **SCAN 1** et vers la fin du disque. (Des signaux audio PCM linéaire sont présents sur la sortie optique numérique pendant l'examen vers la fin du disque à la vitesse **SCAN 1**.)
   • Selon le disque, la lecture normale peut se rétablir automatiquement lorsqu'un nouveau chapitre est atteint sur un disque DVD.
2. L'examen vers le début du disque peut, avec certains disques, être un peu chaotique.
3. • La qualité de l'image lue au ralenti n'est pas aussi bonne que pendant la lecture normale et dépend du disque.
   • La lecture au ralenti vers le début du disque peut être moins régulière que vers la fin du disque, et meilleure avec un disque qu'avec un autre.
   • Selon le disque, la lecture normale peut se rétablir automatiquement lorsqu'un nouveau chapitre est atteint sur un disque DVD.
   • Le son est coupé pendant la lecture au ralenti.
4. • Le recul image par image donne une image de moins bonne qualité que l'avance image par image.
   • Selon le disque, la lecture normale peut se rétablir automatiquement lorsqu'un nouveau chapitre est atteint sur un disque DVD.

1 Pendant la lecture, appuyez sur II.

2 Appuyez sur ◄II ou II► pour reculer ou avancer d'une image.

- Maintenez la pression d'un doigt sur ◄II ou II► pour reculer ou avancer, sans interruption, image par image.

3 Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur ►.

Menu Play Mode

ALL

Le menu Play Mode vous donne accès aux fonctions de recherche, de répétition et de programmation.

Important

- Vous ne pouvez pas utiliser le menu Play Mode avec un Video CD ou un Super VCD dont la lecture a été commandée par menu (PBC), ni avec un DVD dont le menu est affiché. D'autres restrictions peuvent s'appliquer; consultez les sections qui suivent.

1 Appuyez sur PLAY MODE pour afficher la page du menu Play Mode.

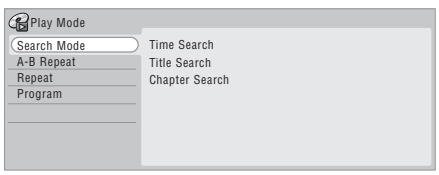

- Vous avez également accès au menu Play Mode à partir de Home Menu (appuyez sur **HOME MENU**).

2 Utilisez les touches ⬆/⬇/⬅/➡ et ENTER pour naviguer sur le menu.

- Pour quitter le menu Play Mode, appuyez sur **HOME MENU** ou sur **PLAY MODE**.

Search Mode

ALL

La fonction Search Mode vous permet de commencer la lecture du disque à partir d'un certain point, défini dans le temps[1] ou défini par le numéro du titre, du chapitre, du dossier ou de la plage.

1 Sélectionnez 'Search Mode' sur le menu Play Mode.

2 Sélectionnez une des options de recherche.

3 Utilisez les touches numériques pour taper le numéro du titre, du chapitre, du dossier ou de la plage, ou encore pour indiquer le temps (en heure, minute et seconde).

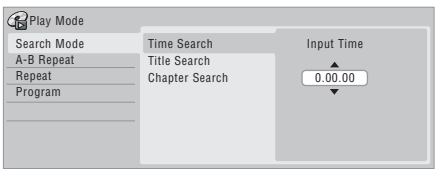

Time Search (HDD, DVD): À titre d'exemple, pour localiser le passage qui se trouve 25 minutes après le début du titre, appuyez sur **2, 5, 0, 0**. Pour le passage qui se trouve 1 heure, 15 minutes et 20 secondes après le début du titre, appuyez sur **1**, **1**, **5**, **2**, **0**.
Time Search (Video CD): À titre d'exemple, pour atteindre le point qui se trouve 2 minutes et 30 secondes après le début de la plage actuelle, appuyez sur **2**, **3**, **0**.
Title/Chapter/Folder/Track Search: À titre d'exemple, pour la plage 6, appuyez sur **6**. Ou bien, utilisez les touches ⬆/⬇.

4 Appuyez sur ENTER.

Note

- Le plus souvent, le menu du DVD vous permet de sélectionner ce que vous désirez regarder. Appuyez sur **MENU** ou **TOP MENU** pour afficher le menu du disque.
- La recherche par indication d'un temps n'est pas possible dans le cas des CD et Super VCD.

Remarque

1. Lorsque vous utilisez la recherche par indication d'un temps, la lecture peut commencer un peu avant ou un peu après le point exact que vous avez demandé.

Français

A-B Repeat

DVD CD Video CD HDD

La fonction A-B Repeat vous permet de définir deux points (A et B) délimitant un passage sur une plage ou un titre, puis de demander la lecture répétée de ce passage.[1]

1 Pendant la lecture, sélectionnez 'A-B Repeat' sur le menu Play Mode.

2 'A (Loop Start)' étant mis en valeur, appuyez sur ENTER lorsque se présente le point qui doit marquer le début de la boucle.

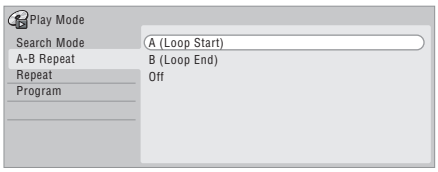

Cela fait, **B (Loop End)** est automatiquement mis en valeur.

3 'B (Loop End)' étant mis en valeur, appuyez sur ENTER lorsque se présente le point qui doit marquer la fin de la boucle.

La lecture commence aussitôt à partir du point du début de la boucle et se poursuit sans fin.

- Dans le cas d'un DVD-Video ou d'un DVD en mode Video et du disque dur, le début et la fin de la boucle doivent appartenir au même titre.

4 Pour revenir à la lecture normale, sélectionnez 'Off' sur le menu A-B Repeat.

- Si aucun menu n'est affiché (par exemple, le menu Play Mode), vous pouvez également appuyer sur **CLEAR** pour abandonner la répétition de l'intervalle A-B.

Répétition de la lecture

ALL

Il existe différentes options de répétition qui tiennent au disque chargé et au disque dur. Il est possible d'utiliser la fonction de répétition en même temps que la lecture programmée pour répéter les plages ou les chapitres qui font partie d'un programme de lecture (reportez-vous à *Programmation de la lecture* la page 98).[2]

1 Sélectionnez 'Repeat' sur le menu Play Mode.

2 Sélectionnez la lecture répétée désirée.

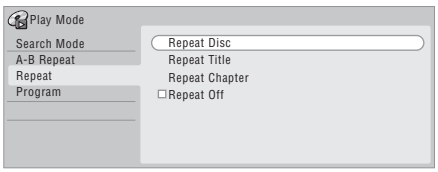

VR mode

- Dans le cas d'un DVD gravé en mode VR, sélectionnez **Repeat Disc**, **Repeat Title** ou **Repeat Chapter** (ou bien **Repeat Off**).

DVD-Video Video mode HDD

- Dans le cas du disque dur, d'un DVD-Video ou d'un DVD gravé en mode vidéo, sélectionnez **Repeat Title** ou **Repeat Chapter** (ou bien **Repeat Off**).

CD Video CD Super VCD

- Dans le cas d'un CD, d'un Video CD ou d'un Super VCD, sélectionnez **Repeat Disc** ou **Repeat Track** (ou bien **Repeat Off**).

WMA/MP3

- Dans le cas d'un disque WMA ou MP3, sélectionnez **Repeat Disc**, **Repeat Folder** ou **Repeat Track** (ou bien **Repeat Off**).

3 Pour revenir à la lecture normale, sélectionnez 'Repeat Off' sur le menu Repeat Play.

- Si aucun menu n'est affiché (par exemple le menu Play Mode), vous pouvez également appuyer sur **CLEAR** pour abandonner la répétition de la lecture.

Programmation de la lecture

DVD-Video HDD CD Video CD Super VCD WMA/MP3

Cette fonction permet de programmer l'ordre de lecture des titres, chapitres[3], dossiers ou plages d'un DVD ou du disque dur.

1 Sélectionnez 'Program' sur le menu Play Mode.

2 Sélectionnez 'Input/Edit Program' sur la liste des options de programmation.

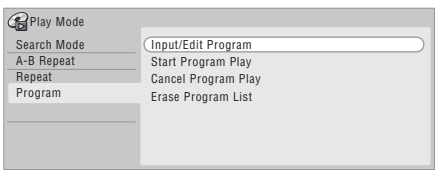

Remarque

1. • Si vous changez l'angle de prise de vues pendant la répétition de l'intervalle A-B, ce mode de fonctionnement est abandonné.
   • Vous ne pouvez pas utiliser A-B Repeat dans le cas des WMA, MP3 et Super VCD.
2. Si vous sélectionnez un autre angle de prise de vues de la scène pendant la répétition de la lecture d'un disque DVD-Video, cette répétition s'annule.
3. Avec certains DVD-Video, des chapitres qui ne font pas partie du programme peuvent malgré tout être intégrés au programme.

La page de création de programmation qui s'affiche, dépend du type de disque chargé.
Sur la gauche figurent les étapes du programme, au centre la liste des titres (DVD, disque dur), dossiers (WMA, MP3) ou plages (CD, Video CD, Super VCD). À droite se trouve la liste des chapitres (DVD, disque dur) et des plages (WMA, MP3).

3 Sélectionnez le titre, le chapitre, le dossier ou la plage à associer à l'étape du programme.

DVD ou disque dur: Vous pouvez ajouter au programme de lecture un titre ou seulement un chapitre d'un titre.

- Pour ajouter un titre, sélectionnez ce titre.
- Pour ajouter un chapitre, mettez tout d'abord en valeur le titre puis appuyez sur ➡ et sélectionnez le chapitre sur la liste.

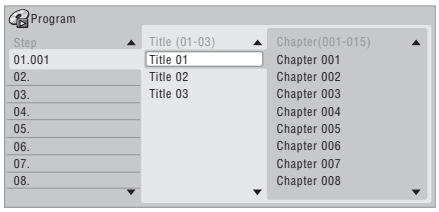

CD, Video CD ou Super VCD: Sélectionnez la plage à ajouter au programme de lecture.

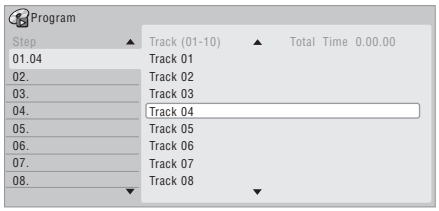

WMA, MP3: Vous pouvez ajouter au programme de lecture un dossier ou seulement une plage d'un dossier.

- Pour ajouter un dossier, sélectionnez ce dossier.
- Pour ajouter une plage, mettez tout d'abord en valeur le dossier puis appuyez sur ➡ et sélectionnez la plage sur la liste.

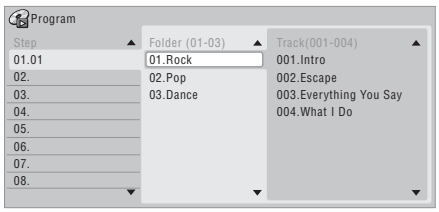

Après avoir appuyé sur la touche **ENTER** pour ajouter le titre, le chapitre, le dossier ou la plage, le numéro de l'étape du programme augmente automatiquement d'une unité.

- Pour insérer une étape dans un programme, mettez en valeur l'étape où doit être insérée la nouvelle étape puis sélectionnez le chapitre, le titre, le dossier ou la plage comme à l'accoutumée. Après une pression sur **ENTER**, les étapes suivantes sont décalées d'une unité vers le bas.
- Pour effacer une étape d'un programme, mettez en valeur cette étape puis appuyez sur **CLEAR**.

4 Répétez l'opération 3 pour composer le programme de lecture.

Un programme de lecture peut contenir jusqu'à 24 titres, chapitres, dossiers ou plages.

5 Pour commander la lecture du programme, appuyez sur ►.

La lecture programmée demeure active jusqu'à ce que vous la rendiez inactive (reportez-vous ci-dessous), que vous effaciez le programme (reportez-vous ci-dessous), que vous éjectiez le disque ou éteigniez cet appareil.

- Vous pouvez associer la répétition de la lecture et la lecture programmée. Commandez la lecture programmée puis sélectionnez **Program Repeat** sur la page Repeat du menu Play Mode (reportez-vous à *Répétition de la lecture* la page 98).

Note

- Pour sauvegarder un programme et quitter la page de création de programme sans commander la lecture, appuyez sur **HOME MENU** ou sur **PLAY MODE**.
- Vous pouvez modifier le contenu du programme en sélectionnant **Input/Edit Program** sur la page Program du menu Play Mode.
- Pendant la lecture programmée, appuyez sur ►►I pour accéder immédiatement à l'étape suivante.
- Pendant la lecture, appuyez sur **CLEAR** pour arrêter la lecture programmée (si aucun menu, tel que Disc Navigator, n'est affiché sur l'écran). Appuyez sur cette touche alors que la lecture est arrêtée si vous voulez effacer le programme.

Autres fonctions pour la lecture programmée

Outre créer et modifier un programme, vous pouvez commander ou arrêter la lecture programmée, ou encore effacer le programme de lecture à partir du menu Play Mode.

1 Appuyez sur la touche PLAY MODE puis sélectionnez 'Program' dans la liste des fonctions figurant à gauche.

2 Sélectionnez la fonction désirée.

- **Input/Edit Program** – Reportez-vous ci-dessus.
- **Start Program Play** – Pour commander la lecture d'un programme.
- **Cancel Program Play** – Pour arrêter la lecture programmée sans effacer le programme.
- **Erase Program List** – Pour arrêter la lecture programmée et effacer le programme.

Affichage puis sélection des sous-titres

DVD-Video

Certains disques DVD sont dotés d'un sous-titrage en plusieurs langues; le coffret du disque mentionne généralement les langues de sous-titrage disponibles. Vous pouvez changer la langue du sous-titrage au cours de la lecture.[1]
Consultez le coffret du disque pour de plus amples détails sur les options de sous-titrage.

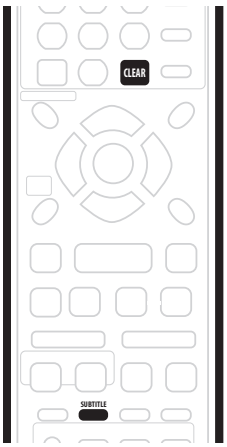

1 Appuyez de manière répétée sur SUBTITLE pour sélectionner la langue de sous-titrage.
La langue actuelle des sous-titres est indiquée sur l'écran et sur l'afficheur de la face avant.

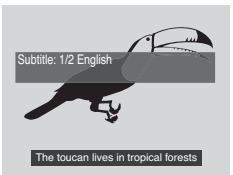

2 Pour ne pas afficher les sous-titres, appuyez sur SUBTITLE puis sur CLEAR.

Sélection de la piste sonore d'un DVD

DVD-Video

Si le DVD porte plusieurs pistes sonores (correspondant le plus souvent à différentes langues), vous pouvez choisir, pendant la lecture, la piste qui vous intéresse.[2]
Consultez le coffret du disque pour de plus amples détails sur les pistes sonores disponibles.

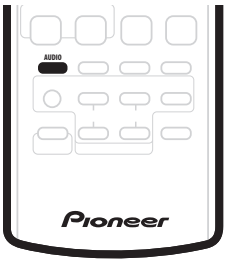

• Appuyez de manière répétée sur AUDIO pour sélectionner une piste sonore.

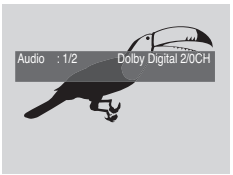

- Une baisse notable du niveau sonore peut se produire au moment de la sélection d'une autre piste sonore.
- Certains disques portent tout à la fois des pistes Dolby Digital et DTS. Aucune sortie audio analogique n'existe quand vous sélectionnez DTS. Pour écouter la piste sonore DTS, reliez cet appareil à un décodeur DTS, ou à un amplificateur ou un récepteur audiovisuels équipés d'un décodeur DTS; utilisez pour cela une sortie numérique.

Remarque

1. • Certains disques ne permettent le choix de la langue des sous-titres qu'à partir d'un menu. Appuyez sur **TOP MENU** pour valider le choix.
   • Pour définir les préférences de sous-titrage, reportez-vous à *Subtitle Language* la page 134.
2. • Certains disques ne permettent le choix de la langue des dialogues qu'à partir d'un menu. Appuyez sur **TOP MENU** pour valider le choix.
   • Pour définir les préférences de langue des dialogues, reportez-vous à *Audio Language* la page 134.

Sélection des voies audio

VR mode HDD CD Video CD Super VCD WMA/MP3

Dans le cas d'une gravure sur disque dur[1] en mode VR d'un document sonore bilingue, vous avez le choix entre la voie gauche (**L**), la voie droite (**R**) et les deux voies (**L+R**).[2]
Dans le cas des Video CD et audio CD, vous avez le choix entre la stéréophonie, la voie gauche seule, ou la voie droite seule.
Certains Super VCD possèdent deux pistes sonores. Dans ce cas, vous pouvez écouter les deux pistes ou l'une ou l'autre des deux.

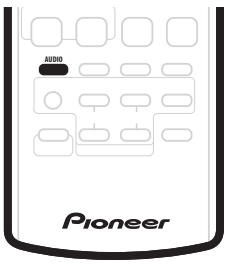

1 Pour afficher et sélectionner la voie audio, appuyez de manière répétée sur AUDIO.
Les voies audio restituées sont indiquées sur l'écran.

VR mode HDD

- **L+R** – Les deux voies (par défaut)
- **L** – La voie gauche seule
- **R** – La voie droite seule

CD Video CD WMA/MP3

- **Stereo** – Stéréophonie (par défaut)
- **1/L** – La voie gauche seule
- **2/R** – La voie droite seule

Super VCD

- **1 Stereo** – Piste 1 / Stéréophonique (par défaut)
- **1 L** – Piste 1 / Voie gauche
- **1 R** – Piste 1 / Voie droite
- **2 Stereo** – Piste 2 / Stéréophonique
- **2 L** – Piste 2 / Voie gauche
- **2 R** – Piste 2 / Voie droite

Choix de l'angle de prise de vues

DVD-Video

Certains DVD-Video comportent des scènes filmées sous différents angles (deux ou plus), consultez le coffret du disque pour plus de détails: si certaines scènes ont été filmées sous plusieurs angles, le coffret doit porter l'icône . Lorsqu'une scène filmée sous plusieurs angles se présente, cette même icône s'affiche sur l'écran pour vous informer que d'autres angles de prise de vues sont disponibles (cette fonction peut être rendue inactive, reportez-vous à *Angle Indicator* la page 136).

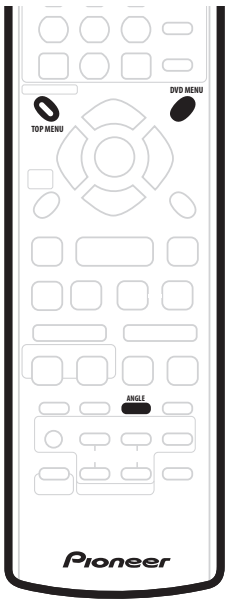

- **Pour choisir l'angle de prise de vues, appuyez sur ANGLE.**
  - Le numéro de l'angle de prise de vues s'affiche sur l'écran.
  - Si la lecture était interrompue, elle reprend avec ce nouvel angle.
  - La répétition de la lecture s'annule d'elle-même au moment de la sélection d'un autre angle de prise de vues.
  - Le choix de l'angle de prise de vues est également possible à partir du menu de certains DVD-Video. Appuyez sur **TOP MENU** ou **DVD MENU** pour accéder au menu.

Remarque

1. Uniquement si HDD Recording Format a pour valeur Video Mode Off (*HDD Recording Format* la page 135).
2. • Pendant la lecture d'un document Bilingual gravé en mode VR, vous ne pouvez pas sélectionner la voie audio si vous écoutez la piste Dolby Digital dont le signal est appliqué sur une sortie numérique. Donnez au paramètre **Dolby Digital Out** la valeur **Dolby Digital → PCM** (reportez-vous à *Dolby Digital Out* la page 133) ou bien utilisez les sorties analogiques qui autorisent, elles, le choix de la voie audio.
   • À la lecture d'une source Dolby Digital (disque dur ou DVD), vous pouvez également changer les canaux via le menu Dual Mono du caisson de base à récepteur –Reportez-vous à *Réglage Dual mono* la page 31.

Chapitre 8
Copie et sauvegarde

Introduction

Vous utiliserez la fonction de copie de cet appareil pour:

- Effectuer une sauvegarde sur DVD des enregistrements importants que porte le disque dur.
- Effectuer une copie sur DVD d'un enregistrement sur le disque dur afin de pouvoir lire cet enregistrement à l'aide d'un autre lecteur de DVD
- Transférer la vidéo d'un DVD vers le disque dur pour effectuer un montage
- Transférer sur un DVD, le montage vidéo réalisé sur le disque dur

Le moyen le plus simple pour disposer d'une copie d'un titre consiste à employer la fonction One Touch Copy. Elle copie le document en cours de lecture du disque dur vers le DVD, ou du DVD vers le disque dur. Pour de plus amples détails, reportez-vous à *Copie par touche unique* la page 102.

Mais vous pouvez réaliser des copies plus élaborées en composant une liste des titres à copier puis en effectuant un montage des titres pour ne copier que les passages qui vous intéressent. Pour de plus amples détails, reportez-vous à *Utilisation d'une liste de copie* la page 103.

Quand cela est possible, cet appareil copie à grande vitesse. Selon le mode d'enregistrement, le type du disque et d'autres facteurs, la copie d'une heure de vidéo peut n'exiger qu'une minute. Reportez-vous à *Durées minimum de copie* la page 142 pour plus de détails sur la durée de copie.

Pour économiser l'espace, vous pouvez effectuer une copie de moins bonne qualité (par exemple, copier un enregistrement XP du disque dur en mode SP sur le DVD). Dans un tel cas, la copie s'effectue à la vitesse normale.

Lors de la copie à la vitesse ordinaire d'un disque dur vers un DVD et en mode vidéo, les marqueurs de chapitre que contient l'original ne sont pas copiés. Des marqueurs de chapitre sont introduits dans la copie à intervalles réguliers en fonction de la valeur du paramètre Auto Chapter (Video) (reportez-vous également à *Auto Chapter (Video)* la page 135).

Restrictions en matière de copie

Certains documents vidéo ne peuvent être copiés qu'une fois. Cela veut dire qu'il peuvent être enregistrés sur le disque dur mais qu'il n'est pas possible d'obtenir des copies de cet enregistrement. Pour transférer le document dont une seule copie est autorisée du disque dur vers un DVD, vous êtes tenu d'utiliser le mode VR et un disque compatible CPRM Ver. 1.1 ou mieux (pour de plus amples détails concernant cette question, reportez-vous à *CPRM la page 82*). Une seule occurrence d'un document dont une seule copie est autorisée peut être ajoutée à une liste de copie et aussitôt que sa copie a été réalisée l'original est effacé du disque dur (il n'est donc pas possible de copier un titre verrouillé dont une seule copie est autorisée).

Vous pouvez identifier un document dont une seule copie est autorisée en affichant, pendant sa lecture, les informations qui le concernent. Si le titre en cours de lecture est un document dont une seule copie est autorisée, un point d'exclamation (**!**) est présent (reportez-vous à *Page 2 de lecture* la page 67).

Droits d'auteur

Un appareil d'enregistrement ne doit être utilisé que pour réaliser des copies conformément à ce qui est prévu par la loi; nous vous conseillons de prendre connaissance des termes de la loi dans le pays où vous souhaitez effectuer une copie. La copie des œuvres protégées par des droits d'auteur, telles que les films ou les pièces de musique, est illégale, sauf exception prévue par la loi ou autorisation du détenteur des droits.

Copie par touche unique

* Reportez-vous également à *Droits d'auteur* ci-dessus.

La fonction One Touch Copy effectue la copie du titre en cours de lecture ou sélectionné (sur la page Disc Navigator), du disque dur vers le DVD, ou du DVD vers le disque dur. La totalité du titre est copiée, quel que soit le moment où vous démarrez la copie.

Les copies du disque dur vers le DVD sont réalisées dans le même mode. Lors d'une copie du DVD vers le disque dur, la copie est réalisée dans le mode d'enregistrement en vigueur.

Avant de tenter la copie à partir du disque dur, assurez-vous qu'un DVD-R ou RW est chargé et qu'il est enregistrable.

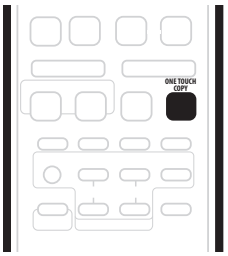

1 Avant de copier du DVD vers le disque dur, sélectionnez un mode d'enregistrement à l'aide de la touche REC MODE.

Sachez que choisir un mode d'enregistrement plus élevé que celui employé pour le titre, ne produit pas une copie de meilleure qualité.

2 Pendant la lecture, appuyez sur ONE TOUCH COPY pour obtenir la copie du titre.
Une indication de l'afficheur de la face avant signale que le titre est en cours de copie.

- La copie à grande vitesse est utilisée du disque dur vers le DVD. La lecture se poursuit tandis que la copie est réalisée.
- La copie à vitesse normale est utilisée du DVD vers le disque dur. La lecture reprend au début du titre.

Abandon d'une copie par touche unique

Vous pouvez abandonner la copie par touche unique après l'avoir démarrée.

- **Maintenez la pression d'un doigt sur ONE TOUCH COPY pendant plus d'une seconde.**

La copie cesse et la partie déjà copiée est effacée.

- Si vous abandonnez la copie du disque dur vers un DVD-R, l'espace disponible sur ce disque n'est pas à nouveau ce qu'il était avant que la copie ne débute.

Remarques sur la copie par touche unique (One Touche Copy)

Copie vers le DVD

- Le nom du titre, les marqueurs de chapitre et les marqueurs de miniature dont Disc Navigator a besoin, sont également copiés. Sachez que si la copie est effectuée en mode vidéo sur un DVD-R/RW, seuls les 40 premiers caractères du nom sont copiés.
- Les marqueurs de chapitre de la copie peuvent avoir légèrement glissés par rapport à ceux de l'original si la copie est réalisée en mode vidéo.
- Vous ne pouvez pas utiliser la copie par touche unique si une partie quelconque du titre est protégée et qu'une seule copie de cette partie est autorisée.
- Si le titre contient plusieurs formats d'image, sa copie en mode vidéo n'est pas possible. Dans ce cas, vous devez utiliser un disque prévu pour le mode VR.
- Un document à basse définition et pour écran large (modes **SEP** à **LP**[1]) ne peut pas être copié en mode vidéo. Utilisez, dans ce cas, un disque prévu pour le mode VR.
- Si la valeur de HDD Recording Format est Video Mode Off, les titres gravés en mode **LP**/**MN9**–**15** ne peuvent pas être copiés à grande vitesse sur un DVD initialisé pour le mode vidéo. Vous devez utiliser un disque initialisé pour le mode VR.
- Les enregistrements d'émission double monophoniques ne peuvent pas être copiés à grande vitesse sur un DVD initialisé pour le mode vidéo. Vous devez utiliser un disque initialisé pour le mode VR.
- Les titres **XP+** ne peuvent pas être copiés, à grande vitesse, sur DVD.

Copie vers le disque dur

- La durée du titre à copier ne doit pas dépasser 12 heures.
- Le nom du titre et les marqueurs de chapitre sont également copiés, sauf si le disque est finalisé et si l'enregistrement a été effectué en mode vidéo.
- Les marqueurs de miniature et les marqueurs de chapitres dont Disc Navigator a besoin, sont copiés mais leur position sur la copie peut légèrement différer de celle de l'original.
- Si une partie du titre est protégée contre la copie, la copie s'effectue normalement mais la partie protégée n'est pas copiée.

Utilisation d'une liste de copie

* Reportez-vous également à *Droits d'auteur* la page 102.

Dans sa plus simple expression, une liste de copie n'est que la liste des titres du disque dur ou d'un DVD que vous désirez copier. Lors de la copie d'un titre du disque dur vers un DVD, vous pouvez effectuer un montage des titres, effacer les chapitres inutiles, renommer un titre, etc. Les montages de la liste de copie ne changent rien à la gravure vidéo proprement dite; ils n'ont de rôle que vis-à-vis de la liste de copie. Vous pouvez donc modifier, la liste de copie, en effacer certaines parties, en sachant que la gravure n'est physiquement pas altérée.

Copie du disque dur vers un DVD

Important

- Cet appareil ne peut avoir en mémoire qu'une seule liste de copie.
- La liste de copie est effacée si la valeur du paramètre Input Line System est modifiée (reportez-vous à *Informations complémentaires relatives au standard de télévision* la page 137).
- Rétablir les réglages usine de cet appareil provoque également l'effacement de la liste de copie (reportez-vous à *Réinitialisation de cet appareil* la page 139).

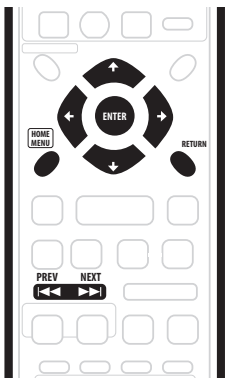

Remarque

1.En mode d'enregistrement manuel, cela équivaut à **MN1–15** (Video Mode Off) et à **MN1–11** (Video Mode On).

1 Appuyez sur HOME MENU et sélectionnez 'Copy'.

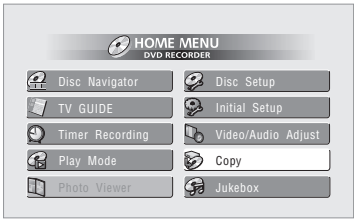

2 Sélectionnez 'HDD → DVD'.
Si c'est la première liste de copie créée, passez à l'opération 4 ci-dessous.

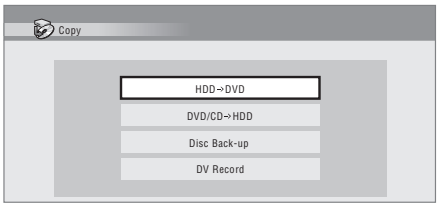

3 Si l'appareil contient déjà une liste de copie, choisissez 'Create New Copy List' ou 'Use Existing Copy List'.
Dans le cas où vous avez adopté **Use Existing Copy List**, passez à l'opération 8 ci-dessous.

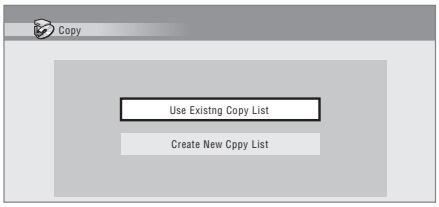

- Le choix de **Create New Copy List** provoque l'effacement de toute liste de copie que l'appareil peut contenir.

4 Sélectionnez le mode de copie, VR ou vidéo.
Certains documents exigent le mode VR; une plus grande compatibilité avec les autres appareils incite à utiliser le mode vidéo.

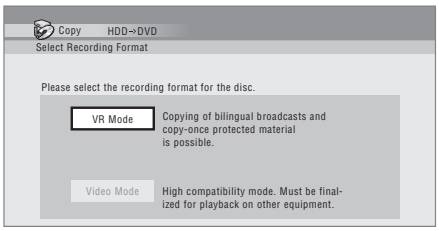
Copy HDD→DVD
Select Recording Format
Please select the recording format for the disc.
VR Mode
Copying of bilingual broadcasts and copy-once protected material is possible.
Video Mode
High compatibility mode. Must be finalized for playback on other equipment.

5 Utilisez les touches ⬆/⬇ pour mettre en valeur les titres à copier, et appuyez sur ENTER après chaque sélection pour ajouter le titre concerné à la liste de copie.

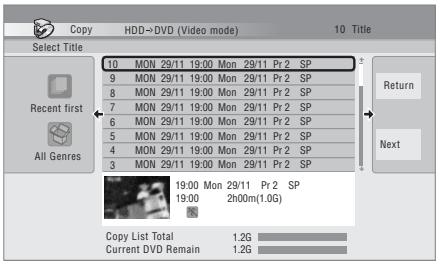
Copy HDD→DVD (Video mode) 10 Title
Select Title
Recent first
All Genres
10 MON 29/11 19:00 Mon 29/11 Pr 2 SP
9 MON 29/11 19:00 Mon 29/11 Pr 2 SP
8 MON 29/11 19:00 Mon 29/11 Pr 2 SP
7 MON 29/11 19:00 Mon 29/11 Pr 2 SP
6 MON 29/11 19:00 Mon 29/11 Pr 2 SP
5 MON 29/11 19:00 Mon 29/11 Pr 2 SP
4 MON 29/11 19:00 Mon 29/11 Pr 2 SP
3 MON 29/11 19:00 Mon 29/11 Pr 2 SP
Return
Next
19:00 Mon 29/11 Pr 2 SP
19:00 2h00m(1.0G)
Copy List Total 1.2G
Current DVD Remain 1.2G

Les titres ajoutés à la liste de copie sont de couleur rose.
Lorsque vous effectuez la copie vers un DVD en mode vidéo, il existe certaines restrictions concernant les titres qui peuvent être ajoutés à la liste de copie:

- Si le titre contient une partie dont une seule copie est autorisée, cette partie n'est pas ajoutée à la liste de copie.
- Si vous ajoutez un titre qui contient des formats d'image différents, chaque section d'un format d'image donné est considérée comme un titre séparé, dans la mesure où la copie à grande vitesse est possible.

En fonction des caractéristiques du titre[1], la copie à grande vitesse sur un disque initialisé en mode vidéo peut être impossible.

6 Appuyez sur ➡ pour afficher le menu des commandes.

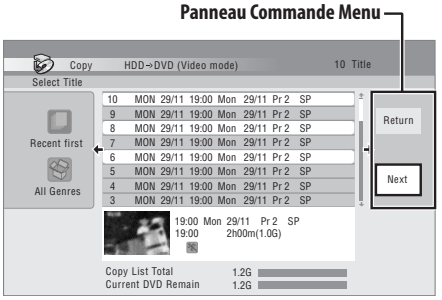
Panneau Commande Menu
Copy HDD→DVD (Video mode) 10 Title
Select Title
Recent first
All Genres
10 MON 29/11 19:00 Mon 29/11 Pr 2 SP
9 MON 29/11 19:00 Mon 29/11 Pr 2 SP
8 MON 29/11 19:00 Mon 29/11 Pr 2 SP
7 MON 29/11 19:00 Mon 29/11 Pr 2 SP
6 MON 29/11 19:00 Mon 29/11 Pr 2 SP
5 MON 29/11 19:00 Mon 29/11 Pr 2 SP
4 MON 29/11 19:00 Mon 29/11 Pr 2 SP
3 MON 29/11 19:00 Mon 29/11 Pr 2 SP
Return
Next
19:00 Mon 29/11 Pr 2 SP
19:00 2h00m(1.0G)
Copy List Total 1.2G
Current DVD Remain 1.2G

Remarque

1. • Titres pour écran large enregistrés à basse définition (**SEP** à **LP**/**MN1–15**) (Video Mode Off) ou **MN1–11** (Video Mode On).
   • Enregistrements **LP**/**MN9–15** pour lesquels le paramètre HDD Recording Mode a la valeur Video Mode Off.
   • Enregistrements doubles monophoniques.
   • Titres qui, à l'origine, ont été enregistrés avec des modes différents puis ont été fusionnés.
   • Titres **XP+**.

7 Sélectionnez 'Next' pour accéder à la page Title Edit.

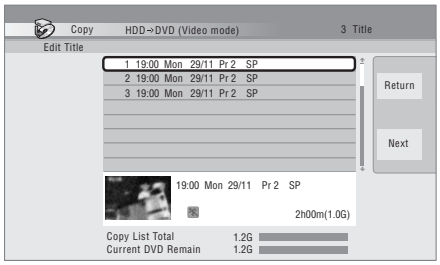

8 Pour effectuer le montage d'un titre, mettez-le en valeur au moyen des touches ⬆/⬇ puis appuyez sur ENTER.

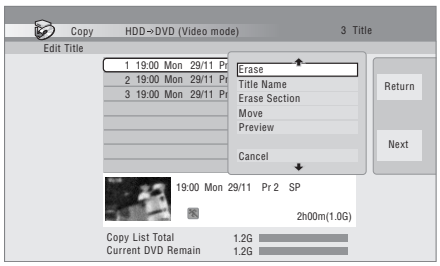

Le menu des commandes de montage s'affiche:

- **Erase** – Pour effacer un titre de la liste de lecture (reportez-vous à page 106).
- **Title Name** – Pour titrer ou retitrer un titre d'une liste de copie (reportez-vous à page 106).
- **Erase Section** – Pour effacer une partie d'un titre (reportez-vous à page 106)
- **Move** – Pour changer l'ordre des titres de la liste de copie (reportez-vous à page 107).
- **Preview** – Pour vérifier le contenu d'un titre de la liste de copie (reportez-vous à page 107).
- **Divide** – Pour diviser en deux un titre de la liste de copie (reportez-vous à page 107).
- **Combine** – Pour fusionner deux titres de la liste de copie (reportez-vous à page 108).
- **Chapter Edit** – Pour le montage des chapitres d'un titre d'une liste de copie (reportez-vous à page 108):
  - **Divide** – Pour diviser un chapitre en deux.
  - **Erase/Move** – Pour effacer un chapitre ou changer l'ordre des chapitres.
  - **Combine** – Pour fusionner deux chapitres.
- **Set Thumbnail** – Pour définir la miniature associée à un titre (reportez-vous à la page 109).
- **Recording Mode** – Pour préciser la qualité d'image de la copie (reportez-vous à lapage 109).
- **Bilingual** – Pour préciser la manière de traiter un enregistrement bilingue lors du transfert du disque dur vers un DVD en mode vidéo (reportez-vous à page 110).
- **Cancel** – Pour quitter la liste de copie sans sauvegarder les modifications.

Répétez cette opération pour chaque titre qui exige un montage.

9 Appuyez sur ➡ pour afficher le menu des commandes.

10 Sélectionnez 'Next' pour accéder à la page Start Copy.

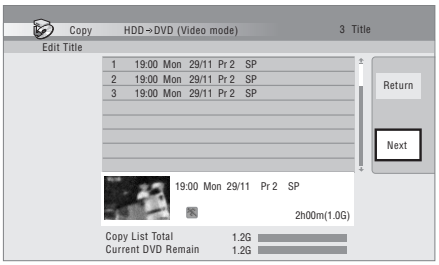

- Sélectionnez **Recording Mode** pour changer la qualité d'enregistrement (reportez-vous à *Recording Mode* la page 109).
- Sélectionnez **Input Disc Name** pour modifier le nom du disque. Le nom peut comporter 64 dans le cas d'un disque en mode VR et 40 caractères dans le cas d'un disque en mode vidéo. (La méthode de frappe est similaire à celle qui permet de donner un nom à un titre; reportez-vous à *Title Name* la page 106.)
- Sélectionnez **Finalize** pour finaliser automatiquement le DVD en mode vidéo, une fois la copie achevée.[1] Sélectionnez un style de menu de titres sur la page suivante.

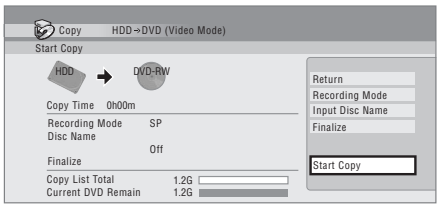

11 Sélectionnez 'Start Copy' pour lancer la copie.

Copie d'un DVD vers le disque dur

Important

- La page DVD to HDD Copy n'est pas accessible si le disque chargé est finalisé et porte des enregistrements en mode vidéo. Toutefois, vous pouvez utiliser la fonction de copie par touche unique (reportez-vous à *Copie par touche unique* la page 102).
- Cet appareil ne peut avoir en mémoire qu'une seule liste de copie.

Remarque

1.Si un enregistrement commandé par programmateur doit commencer tandis que se déroule la copie, le disque n'est pas finalisé.

- La liste de copie est effacée si:
  – l'un quelconque des titres du DVD est effacé ou fait l'objet d'un montage.
  – le tiroir pour le disque est ouvert.
  – la lecture de la gravure originale est remplacée par la lecture d'une liste de lecture.
  – le DVD est réinitialisé ou finalisé.
  – les réglages usine de cet appareil sont rétablis (reportez-vous à *Réinitialisation de cet appareil* la page 139).
- Il peut être impossible de copier le contenu d'un DVD qui a été gravé sur un autre appareil ou sur un ordinateur personnel.

1 Appuyez sur HOME MENU et sélectionnez 'Copy'.

2 Sélectionnez 'DVD/CD → HDD'.

3 Si l'appareil contient déjà une liste de copie, choisissez 'Create New Copy List' ou 'Use Existing Copy List'.

- Le choix de **Create New Copy List** provoque l'effacement de toute liste de copie que l'appareil peut contenir.

4 Utilisez les touches ⬆/⬇ pour mettre en valeur les titres à copier, et appuyez sur ENTER après chaque sélection pour ajouter le titre concerné à la liste de copie.

Les titres ajoutés à la liste de copie sont de couleur rose.

5 Appuyez sur ➡ pour afficher le menu des commandes.

6 Sélectionnez 'Next' pour accéder à la page Title Edit.

7 Pour effectuer le montage d'un titre, mettez-le en valeur au moyen des touches ⬆/⬇ puis appuyez sur ENTER.

Le menu des commandes de révision de la liste de copie, s'affiche:

- **Erase** – Pour effacer un titre de la liste de lecture (reportez-vous à page 106).
- **Move** – Pour changer l'ordre des titres de la liste de copie (reportez-vous à page 107).
- **Preview** – Pour vérifier le contenu d'un titre de la liste de copie (reportez-vous à page 107).
- **Cancel** – Pour quitter la liste de copie sans sauvegarder les modifications.

Répétez cette opération pour chaque titre qui exige un montage.

8 Appuyez sur ➡ pour afficher le menu des commandes.

9 Sélectionnez 'Next' pour accéder à la page Start Copy.

- Sélectionnez **Recording Mode** pour changer la qualité d'enregistrement (reportez-vous à *Recording Mode* la page 109).

10 Sélectionnez 'Start Copy' pour lancer la copie.

Erase

Utilisez cette commande pour effacer un titre de la liste de copie.

1 Mettez en valeur le titre à effacer.

2 Sélectionnez 'Erase' sur le menu des commandes.

3 Sélectionnez 'Yes' pour valider ou 'No' pour annuler, puis appuyez sur ENTER.



Note

- Vous pouvez effacer un titre en appuyant sur **CLEAR** après avoir mis en valeur ce titre. Validez l'opération en appuyant sur **ENTER**.

Title Name

Utilisez cette commande pour nommer ou renommer un titre de la liste de copie (le nom du titre original demeure inchangé). Pour la copie en mode vidéo, le nom est limité à 40 caractères; pour la copie enmode VR, la limite est 64 caractères.

1 Mettez en valeur le titre à nommer (ou à renommer).

2 Sélectionnez 'Title Name' sur le menu des commandes.

3 Tapez le nom du titre choisi.

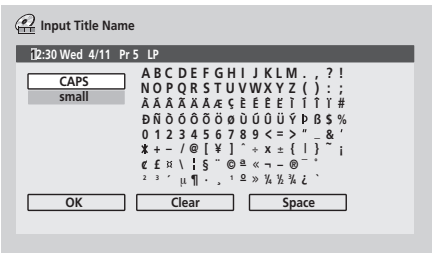

- Utilisez les touches ⬆/⬇/⬅/➡ et la touche **ENTER** pour sélectionner les caractères.
- Un nom, produit automatiquement par cet appareil, se trouve dans le champ de frappe de nom de la page écran. Utilisez les touches ◀◀/▶▶ pour déplacer le curseur.
- Sélectionnez **CAPS** ou **small** pour taper en majuscules ou en minuscules, ou bien utilisez les touches I◀◀/▶▶I.
- Vous pouvez utiliser la touche **CLEAR** pour effacer directement un caractère (appuyez pendant 2 secondes pour effacer la totalité du nom).
- Dans le cas d'un disque formaté sur un autre enregistreur, le jeu de caractères disponibles est limité.

4 Mettez en valeur 'OK' puis appuyez sur ENTER pour valider le nom et revenir à la liste de copie.

- Pour revenir à la page principale de Copy List sans sauvegarder les modifications du nom, appuyez sur **RETURN**.

Erase Section

Grâce à cette commande vous pouvez effacer une partie d'un titre faisant partie d'une liste de copie, par exemple pour couper une publicité dans l'enregistrement d'une émission de télévision.

1 Mettez en valeur le titre contenant un passage à effacer.

2 Sélectionnez 'Erase Section' sur le menu des commandes.

La page Erase Section apparaît et vous offre le moyen de marquer le début et la fin de la section à effacer.

3 Sélectionnez le type de montage.

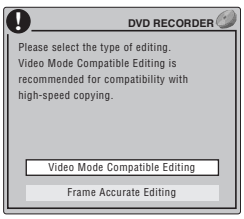
DVD RECORDER
Please select the type of editing.
Video Mode Compatible Editing is recommended for compatibility with high-speed copying.
Video Mode Compatible Editing
Frame Accurate Editing

- **Video Mode Compatible Editing** – Les points de montage ne peuvent pas être définis avec une précision absolue mais la copie à grande vitesse vers un DVD en mode vidéo, est possible.
- **Frame Accurate Editing** – Les points de montage sont préservés mais la copie à grande vitesse vers un DVD en mode vidéo n'est pas possible.
- Pour de plus amples détails concernant cette question, veuillez vous reporter à *Précision du montage* la page 113.

4 Mettez en valeur 'From' puis utilisez les commandes de lecture (►, II, ◄◄, ►►, etc.) pour localiser le début du passage à effacer et appuyez sur ENTER.

Une indication graphique de la position de lecture à l'intérieur du titre, figure à la partie inférieure de l'écran. Après avoir appuyé sur **ENTER**, un marqueur repère le début du passage.

5 Mettez en valeur 'To' puis, pareillement, localisez la fin du passage à effacer et appuyez sur ENTER.

Après avoir appuyé sur **ENTER**, un nouveau marqueur apparaît et signale la fin de la section, laquelle est maintenant de couleur rouge.

6 Sélectionnez 'Yes' pour valider, ou 'No' pour annuler, puis appuyez sur ENTER.



Grâce à l'afficheur des miniatures, vous pouvez voir quelques secondes de vidéo de part et d'autre de la section marquée et vous faire ainsi une idée du résultat final.

Move

Utilisez cette commande pour modifier l'ordre des titres de la liste de copie.

1 Mettez en valeur le titre à déplacer, puis appuyez sur ENTER.

2 Sélectionnez 'Move' sur le menu des commandes.

3 Déplacez la barre d'insertion de manière qu'elle occupe la position souhaitée pour le titre puis appuyez sur ENTER.

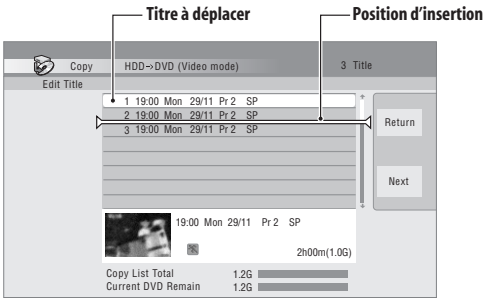

Preview

Utilisez cette commande pour connaître le contenu du titre.

1 Mettez en valeur le titre à examiner.

2 Sélectionnez 'Preview' sur le menu des commandes.

La lecture du titre sélectionné commence. Employez les commandes habituelles de lecture pour examiner, ignorer, lire au ralenti, etc.

3 Pour revenir à la liste de copie, appuyez sur RETURN.

Divide

Utilisez cette commande pour diviser en deux titres un titre de la liste de copie.

1 Mettez en valeur le titre à diviser.

2 Sélectionnez 'Divide' sur le menu des commandes.

3 Sélectionnez le type de montage.

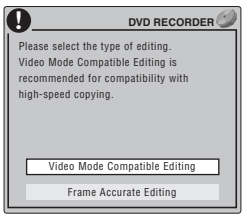
DVD RECORDER
Please select the type of editing.
Video Mode Compatible Editing is recommended for compatibility with high-speed copying.
Video Mode Compatible Editing
Frame Accurate Editing

- **Video Mode Compatible Editing** – Les points de montage ne peuvent pas être définis avec une précision absolue mais la copie à grande vitesse vers un DVD en mode vidéo, est possible.
- **Frame Accurate Editing** – Les points de montage sont préservés mais la copie à grande vitesse vers un DVD en mode vidéo n'est pas possible.
- Pour de plus amples détails concernant cette question, veuillez vous reporter à *Précision du montage* la page 113.

4 Utilisez les commandes de lecture (►, II, ◄◄, ►►, etc.) pour localiser le point de division du titre.

5 Appuyez sur ENTER pour réaliser la division à l'emplacement actuel de lecture.

Combine

Utilisez cette commande pour fusionner deux titres de la liste de copie. Le second titre est ajouté à la fin du premier titre.

1 Mettez en valeur le titre à fusionner, puis appuyez sur ENTER.

Ce titre n'est pas déplacé. Le titre suivant sélectionné est ajouté à ce dernier.

2 Sélectionnez 'Combine' sur le menu des commandes.

3 Sélectionnez le titre à ajouter à la fin du premier, puis appuyez sur ENTER.

Ce titre est effectivement déplacé pour s'ajouter à la fin du premier. Dans l'exemple ci-dessous, le titre 3 est ajouté au titre 1.

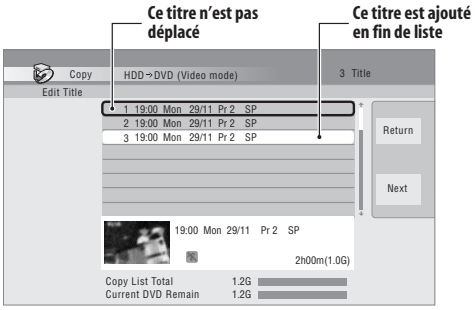

4 Sélectionnez 'Yes' pour valider ou 'No' pour annuler, puis appuyez sur ENTER.



Chapter Edit

L'option Chapter Edit vous donne accès à plusieurs commandes que vous pouvez utiliser pour effectuer un montage de chapitres au sein d'un titre de la liste de copie.

1 Mettez en valeur le titre qui contient les chapitres à monter.

2 Sélectionnez 'Chapter Edit' sur le menu des commandes.

3 Sélectionnez le type de montage.

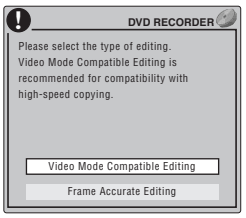
DVD RECORDER
Please select the type of editing.
Video Mode Compatible Editing is recommended for compatibility with high-speed copying.
Video Mode Compatible Editing
Frame Accurate Editing

- **Video Mode Compatible Editing** – Les points de montage ne peuvent pas être définis avec une précision absolue mais la copie à grande vitesse vers un DVD en mode vidéo, est possible.
- **Frame Accurate Editing** – Les points de montage sont préservés mais la copie à grande vitesse vers un DVD en mode vidéo n'est pas possible.
- Pour de plus amples détails concernant cette question, veuillez vous reporter à *Précision du montage* la page 113.

4 Sélectionnez la commande désirée:

- **Divide** – Division d'un chapitre en deux ou plus de deux sections: Utilisez les commandes de lecture (►, II, ◄◄, ►►, etc.) pour localiser le point de division du chapitre, puis appuyez sur **ENTER**.

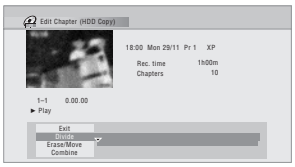

Vous avez le droit de diviser le chapitre autant de fois que vous le souhaitez (mais vous êtes limité à 99 chapitres par titre).

- **Erase/Move** – Effacement ou déplacement d'un chapitre: Sélectionnez le chapitre à effacer ou à déplacer, puis appuyez sur **ENTER**. Indiquez qu'il s'agit de l'effacement ou du déplacement du chapitre.

  Pour la commande Move uniquement: Sélectionnez l'emplacement que doit occuper le chapitre puis appuyez sur **ENTER**.

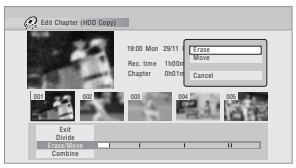

- **Combine** – Fusion de deux chapitres contigus en un seul chapitre: Mettez en valeur la barre de division entre deux chapitres contigus puis appuyez sur **ENTER**.

5 Sélectionnez 'Exit' pour revenir à la page principale de la liste de copie.

Set Thumbnail

Vous pouvez changer la miniature associée à un titre et qui s'affiche sur la page Disc Navigator de 4 titres; ce peut être une quelconque des images du titre.

1 Mettez en valeur le titre dont la miniature associée doit être modifiée.

2 Sélectionnez 'Set Thumbnail' sur le menu des commandes.

La page de sélection de miniature s'ouvre; choisissez l'image qui vous convient.

3 Utilisez les commandes de lecture (►, II, ◄◄, ►►, etc.) pour localiser l'image désirée, puis appuyez sur ENTER pour valider.

Vous pouvez également employer la recherche par indication d'un chapitre et d'un temps (appuyez sur **PLAY MODE**), ainsi que les touches **CM SKIP**.

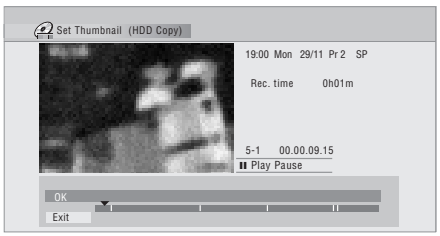

4 Sélectionnez 'Exit' pour revenir à la page Copy List.

Recording Mode

1 Sélectionnez 'Recording Mode' sur le menu des commandes.

2 Utilisez les touches ⬆/⬇ pour sélectionner un mode d'enregistrement pour la copie.

- **High-Speed Copy**[1] – Les documents de la liste de copie sont reportés avec la même qualité que l'original.
- **XP**, **SP**, **LP**, **EP**, **SLP**, **SEP**, **MN**[2] – Les documents de la liste de copie sont reportés à la vitesse ordinaire et avec la qualité choisie. (Sachez que si vous sélectionnez une qualité de copie supérieure à la qualité de l'original, la qualité de la copie n'est pas meilleure que celle de l'original.)

  Si vous sélectionnez **MN** sur la page écran ci-dessus, vous pouvez préciser la qualité (**MN1**–**MN32**, **LPCM** ou **XP+**[3]) dans la fenêtre qui s'ouvre.
- **Optimized**[2,4] – La qualité de la copie est choisie de telle sorte que tous les documents de la liste de copie puissent être reportés dans l'espace disponible sur le support. La copie s'effectue à la vitesse normale.

Remarque

1. Lors de la copie vers un DVD en mode vidéo, les marqueurs de chapitre de la copie ne sont pas toujours exactement au même emplacement que sur l'original.
2. Lorsque la copie est autre qu'une copie à grande vitesse sur un DVD en mode vidéo, les marqueurs de chapitre de l'original ne sont pas copiés. Des marqueurs de chapitre sont introduits dans la copie à intervalles réguliers en fonction de la valeur du paramètre Auto Chapter (reportez-vous également à *Auto Chapter (Video)* la page 135).
3. Le mode XP+ n'est disponible que pour l'enregistrement sur le disque dur.
4. Le mode optimisé n'est disponible que pour un enregistrement sur DVD.

Lorsque vous modifiez la qualité d'enregistrement, l'appareil vous indique quel espace est requis par la copie. Si cet espace est supérieur à ce qui est disponible, l'indication apparaît en rouge et vous ne pouvez pas lancer la copie. En ce cas, modifiez la qualité d'enregistrement ou appuyez sur **RETURN** pour revenir à la page des paramètres de la liste de copie et supprimer un ou plusieurs titres sur la liste de copie.

3 Appuyez sur ENTER.

Bilingual

1 Mettez en valeur le titre contenant un passage audio à modifier.

2 Sélectionnez 'Bilingual' sur le menu des commandes.

3 Utilisez les touches ↑/↓ pour sélectionner l'option qui convient à un enregistrement audio bilingue.

4 Appuyez sur ENTER.

Utilisation de la sauvegarde

* Reportez-vous également à *Droits d'auteur* la page 102.

Vous disposez d'un moyen simple de réaliser une sauvegarde d'un disque gravé en mode vidéo et finalisé.

Les données sont tout d'abord copiées sur le disque dur[1], puis du disque dur sur un DVD enregistrable.

1 Appuyez sur HOME MENU, sélectionnez 'Copy' puis 'Disc Back-up'.

2 Sélectionnez l'option de sauvegarde.

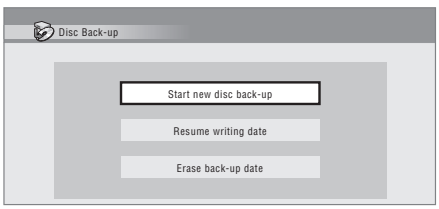

Il existe 3 options de sauvegarde:

- **Start new disc back-up** – Démarrer la sauvegarde d'un disque.
- **Resume writing data** – Enregistrer, sur un DVD enregistrable, les données se trouvant déjà sur le disque dur.
- **Erase back-up data** – Effacer les données de sauvegarde que porte le disque dur.

3 Appuyez sur ⏏ OPEN/CLOSE sur la face avant pour ouvrir le tiroir de disque et déposez-y le disque dont vous désirez une sauvegarde, puis refermez le tiroir.

Vous ne pouvez effectuer une sauvegarde que d'un disque finalisé et enregistré en mode vidéo.

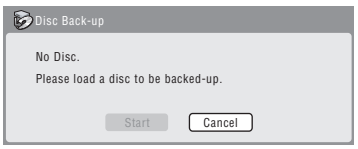

4 Sélectionnez 'Start'.

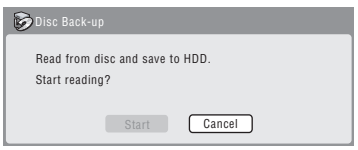

- Pour connaître l'état d'avancement de la sauvegarde, appuyez sur **SHIFT** et **DISPLAY**.
- Vous pouvez annuler la sauvegarde en appuyant sur **ONE TOUCH COPY** pendant plus d'une seconde.

5 Lorsque la copie des données est terminée, appuyez sur ⏏ OPEN/CLOSE sur la face avant pour ouvrir le tiroir de disque. Retirez le disque et mettez en place un disque vierge* enregistrable.

** Si le disque est un DVD-RW, il n'est pas nécessaire qu'il soit vierge mais sachez que les enregistrements qu'il contient éventuellement, seront effacés par l'opération de sauvegarde.*

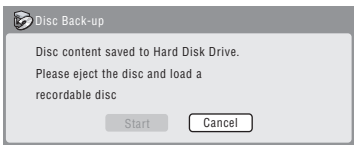

Pour la sauvegarde, vous pouvez utiliser un DVD-R Ver. 2.0 ou Ver. 2.1, ou un DVD-RW Ver. 1.1 ou Ver. 1.2.

- Si vous sauvegardez le contenu d'un DVD-R sur un DVD-RW, vous ne pouvez pas annuler ultérieurement la finalisation.
- L'espace effectivement disponible sur le disque varie d'une marque à l'autre, et il peut arriver que le document dont vous effectuez la sauvegarde soit trop long pour un disque vierge donné. En ce cas, tentez la même opération en utilisant un disque provenant d'un autre fabricant.

Remarque

1.Il n'est pas possible de lire ces données directement à partir du disque dur.

6 Sélectionnez 'Start' pour lancer la gravure des données de sauvegarde sur le disque vierge.

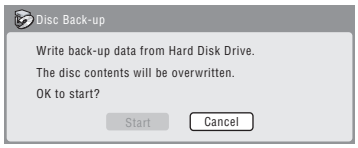

- Pour connaître l'état d'avancement de la sauvegarde, appuyez sur **SHIFT** et **DISPLAY**.
- Vous pouvez annuler la sauvegarde en appuyant sur **ONE TOUCH COPY** pendant plus d'une seconde. Toutefois, cette action rend le disque inutilisable (à moins qu'il ne s'agisse d'un DVD-RW, auquel cas, vous pouvez le réinitialiser de manière qu'il redevienne utilisable; reportez-vous à *Initialisation d'un DVD enregistrable* la page 92.)

7 Lorsque cet appareil a terminé la gravure des données de sauvegarde, vous avez le choix entre effectuer une autre sauvegarde ou vous en tenir là.

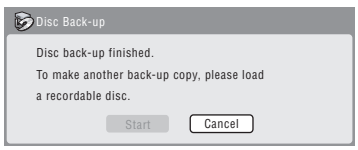

- Sélectionnez **Start** pour effectuer une autre sauvegarde, ou bien **Cancel** pour quitter. Si vous désirez effectuer une autre sauvegarde, revenez à l'opération **6** ci-dessus.

8 Si vous n'avez pas besoin de conserver les données de la sauvegarde qui sont sur le disque dur, effacez-les maintenant.

Sélectionnez **Yes** pour effacer ces données du disque dur; ou bien, sélectionnez **No** pour les conserver (vous pourrez les effacer ultérieurement si vous le désirez).

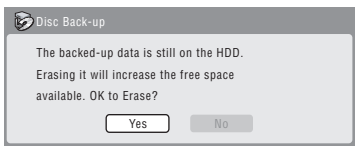

- Si vous conservez sur le disque dur les données de la sauvegarde, vous serez en mesure d'effectuer une sauvegarde, à tout moment, sur un DVD enregistrable et après avoir affiché le menu Disc Back-up.

Chapitre 9
Montage

Page Disc Navigator

Grâce à Disc Navigator, vous pouvez effectuer le montage des documents vidéo enregistrés sur DVD[1] en mode vidéo ou en mode VR et non finalisés, ainsi que des documents vidéo que porte le disque dur intégré.

Important

- Les titres enregistrés avec une valeur du paramètre Line Input System différent de celle actuellement adoptée pour cet appareil, sont représentés sur la page Disc Navigator par des miniatures vierges. Reportez-vous également à *Informations complémentaires relatives au standard de télévision* la page 137.
- Si, au cours de l'enregistrement, vous affichez la page Disc Navigator pour le disque dur certains titres peuvent être accompagnés de la marque ⚠. Ces titres ont été enregistrés avec une valeur du paramètre Line Input System différente de celle adoptée actuellement pour cet appareil. Pendant l'enregistrement, ces titres ne peuvent pas être lus.

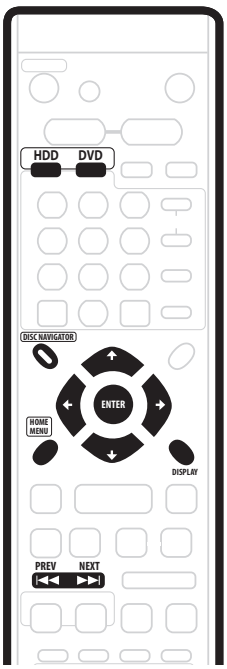

1 Appuyez sur HDD ou sur DVD pour sélectionner le disque dur ou le DVD.

2 Appuyez sur DISC NAVIGATOR pour afficher la page Disc Navigator.

La lecture cesse aussitôt que vous effectuez cette opération.

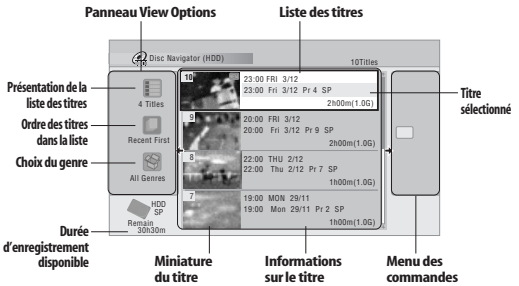

- Vous avez également accès à Disc Navigator à partir du menu Home (appuyez sur **HOME MENU**, sélectionnez **Disc Navigator** puis appuyez sur **ENTER**).
- La liste des titres étant affichée, appuyez sur ➡ pour accéder au menu des commandes. Utilisez les touches ⬆/⬇ et **ENTER** pour naviguer sur un menu.
- Dans la liste des titres, utilisez les touches **PREV** (⏮) et **NEXT** (⏭) pour afficher la page précédente ou la page suivante, si elles existent.
- Appuyez sur **SHIFT** et **DISPLAY** pour modifier les informations relatives au titre et affichées avec la liste des titres.
- Lors du montage d'une gravure en mode VR, vous pouvez afficher la liste de lecture en choisissant **Play List** parmi les options d'affichage (appuyez sur ⬅ puis sélectionnez **Play List** parmi les options d'affichage puis **Play List**).



- Pour pouvez accéder de la page Disc Navigator qui concerne le disque dur à celle qui concerne le DVD, et inversement, grâce aux touches **HDD** et **DVD** (face avant ou boîtier de télécommande).

Les titres du disque dur repérés par 🔁 sont des enregistrements commandés par programmateur, qui seront traités par la fonction de remplacement automatique d'enregistrement (reportez-vous à *Modification des caractéristiques d'un enregistrement* la page 74).

Les titres du disque dur repérés par l'icône NEW correspondent à des titres qui n'ont pas encore été lus.

3 Pour quitter Disc Navigator, appuyez sur HOME MENU.

Remarque

1.Cet appareil ne permet pas le montage des gravures sur DVD-RAM.

Options du menu des commandes

Le tableau qui suit indique les commandes utilisables pour les différents types d'enregistrement vidéo.

	Disque dur	Mode vidéo	Mode VR (Gravure d'origine)	Mode VR (Liste de lecture)
Create (page 114)				●
Play (page 114)	●	●	●	●
Erase (page 114)	●	●	●	●
Edit > Title Name (page 114)	●	●	●	●
Edit > Set Thumbnail (page 115)	●	●	●	●
Edit > Erase Section (page 115)	●		●	●
Edit > Divide (page 116)	●			●
Edit > Chapter Edit (page 116)	●		●	●
Edit > Set Genre (page 117)	●			
Edit > Lock (page 118)	●	●	●	
Edit > Move (page 118)				●
Edit > Combine (page 118)				●
Genre Name (page 119)	●			
Multi-Mode (page 119)	●			
Undo (page 120)		●	●	●

Précision du montage

Certaines commandes de montage (et Copy List) vous demandent d'indiquer ce qui doit être conservé de la compatibilité avec le mode vidéo ou de la précision d'image (*Video mode compatible editing*, ou *Frame accurate editing*).

Le montage avec respect des images est très précis. Le point de montage est effectivement au niveau de l'image choisie. Toutefois, cette précision n'est pas conservée par les copies réalisées à grande vitesse, en mode vidéo, sur DVD.

Le montage préservant la compatibilité avec le mode vidéo est moins précis. Le point de montage est localisé avec une erreur comprise entre 0,5 et 1 seconde. En contrepartie, le point de montage est préservé lors de la copie à grande vitesse pour obtenir un DVD en mode vidéo.

Genres sur disque dur

La grande capacité du disque dur autorise l'enregistrement de plusieurs de vidéo par cet appareil. Pour vous aider dans l'organisation du disque dur, différents genres peuvent être attribués aux titres gravés. Il existe neuf genres en tout, dont cinq définissables par l'utilisateur, que vous pouvez nommer et renommer à votre guise.

Create

VR mode *Liste de lecture uniquement*

Utilisez cette commande pour créer une liste de lecture et y ajouter des titres.

Avant d'utiliser cette commande, assurez-vous que la liste de lecture est bien affichée dans la partie gauche de l'écran.

1 Sélectionnez 'Create' sur le menu des commandes.

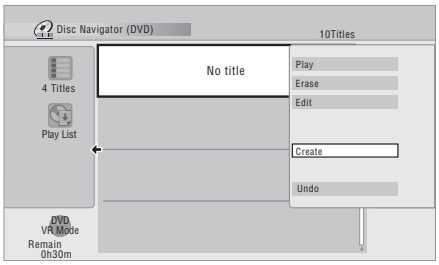

2 Sélectionnez le titre à ajouter au programme de lecture.

Utilisez les touches ⬆/⬇ pour mettre en valeur un titre dans sa forme d'origine puis appuyez sur **ENTER** pour ajouter ce titre et afficher la liste de lecture.

3 Répétez les opérations 1 et 2 pour ajouter autant de titres que nécessaire à la liste de lecture.

Play

HDD Video mode VR mode

Utilisez cette fonction pour commander la lecture d'un titre.

1 Mettez en valeur le titre à lire.

2 Sélectionnez 'Play' sur le menu des commandes.

La lecture du titre sélectionné commence.

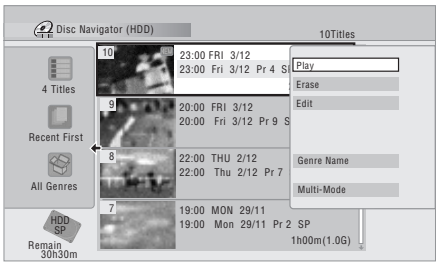

Erase

HDD Video mode VR mode

Utilisez cette commande pour effacer les titres inutiles.

Lorsque vous effacez un titre enregistré sur le disque dur ou un titre dans sa forme d'origine gravé sur un DVD-RW en mode VR, l'espace disponible pour l'enregistrement s'accroît d'autant. L'effacement d'un titre d'un DVD-RW gravé en mode vidéo ne produit une augmentation de la durée d'enregistrement disponible que s'il s'agit du dernier titre du disque.

L'effacement des titres d'une liste de lecture, ou des titres d'un DVD-R, gravé en mode vidéo ou en mode VR, ne produit aucune augmentation de l'espace disponible.

1 Mettez en valeur le titre à effacer.

2 Sélectionnez 'Erase' sur le menu des commandes.

3 Sélectionnez 'Yes' pour valider ou 'No' pour annuler, puis appuyez sur ENTER.

Note

- Vous pouvez effacer un titre en appuyant sur **CLEAR** après avoir mis en valeur ce titre. Validez l'opération en appuyant sur **ENTER**.

Title Name

HDD Video mode VR mode

Vous pouvez attribuer un nom à un titre; ce nom ne doit pas comporter plus de 64 caractères pour un enregistrement en mode VR ou un enregistrement sur disque dur, et 40 caractères pour un enregistrement en mode vidéo.

1 Mettez en valeur le titre à nommer (ou à renommer).

2 Sélectionnez 'Edit' > 'Title Name' sur le menu des commandes.

3 Tapez le nom du titre choisi.

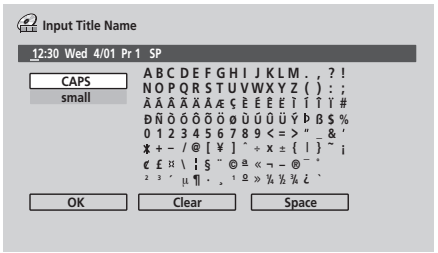

- Utilisez les touches ⬆/⬇/⬅/➡ et la touche **ENTER** pour sélectionner les caractères.
- Un nom, produit automatiquement par cet appareil, se trouve dans le champ de frappe de nom de la page écran. Utilisez les touches ◀◀/▶▶ pour déplacer le curseur.
- Sélectionnez **CAPS** ou **small** pour taper en majuscules ou en minuscules, ou bien utilisez les touches I◀◀/▶▶I.
- Vous pouvez utiliser la touche **CLEAR** pour effacer directement un caractère (appuyez pendant 2 secondes pour effacer la totalité du nom).
- Dans le cas d'un disque formaté sur un autre enregistreur, le jeu de caractères disponibles est limité.

4 Mettez en valeur 'OK' puis appuyez sur ENTER pour valider le nom et revenir à la page principale de Disc Navigator.

- Pour revenir à la page principale de Disc Navigator sans sauvegarder les modifications du nom, appuyez sur **RETURN**.

Set Thumbnail

HDD Video mode VR mode

Vous pouvez changer la miniature associée à un titre et qui s'affiche sur la page Disc Navigator; ce peut être une quelconque des images du titre.

1 Mettez en valeur le titre dont la miniature associée doit être modifiée.

2 Sélectionnez 'Edit' > 'Set Thumbnail' sur le menu des commandes.

La page de sélection de miniature s'ouvre; choisissez l'image qui vous convient.

3 Utilisez les commandes de lecture (►, II, ◄◄, ►►, etc.) pour localiser l'image désirée, puis appuyez sur ENTER pour valider.

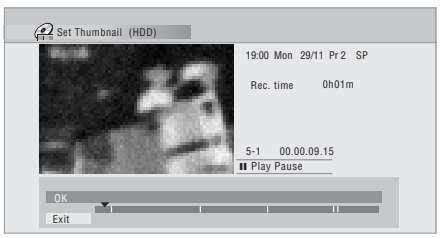

Vous pouvez également employer la recherche par indication d'un chapitre et d'un temps (appuyez sur **PLAY MODE**), ainsi que les touches **CM SKIP**.

4 Sélectionnez 'Exit' pour revenir à la page Edit.

Erase Section

HDD VR mode

Grâce à cette commande vous pouvez effacer une partie d'un titre, par exemple pour couper une publicité dans l'enregistrement d'une émission de télévision.

1 Mettez en valeur le titre contenant un passage à effacer.

2 Sélectionnez 'Edit' > 'Erase Section' sur le menu des commandes.

3 *Disque dur uniquement:* **Sélectionnez le type de montage.**

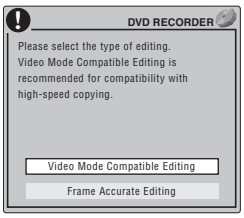
DVD RECORDER
Please select the type of editing.
Video Mode Compatible Editing is recommended for compatibility with high-speed copying.
Video Mode Compatible Editing
Frame Accurate Editing

- **Video Mode Compatible Editing** – Les points de montage ne peuvent pas être définis avec une précision absolue mais la copie à grande vitesse vers un DVD en mode vidéo, est possible.
- **Frame Accurate Editing** – Les points de montage sont préservés mais la copie à grande vitesse vers un DVD en mode vidéo n'est pas possible.
- Pour de plus amples détails concernant cette question, veuillez vous reporter à *Précision du montage* la page 113.

4 Mettez en valeur 'From' puis utilisez les commandes de lecture (►, II, ◄◄, ►►, etc.) pour localiser le début du passage à effacer et appuyez sur ENTER.

Une indication graphique de la position de lecture à l'intérieur du titre, figure à la partie inférieure de l'écran. Après avoir appuyé sur **ENTER**, un marqueur repère le début du passage.

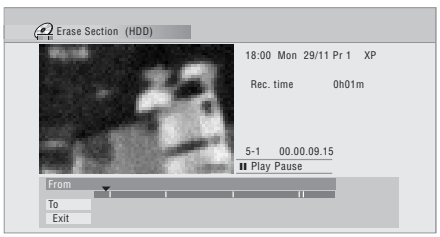

5 Mettez en valeur 'To' puis, pareillement, localisez la fin du passage à effacer et appuyez sur ENTER.

Après avoir appuyé sur **ENTER**, un nouveau marqueur apparaît et signale la fin de la section, laquelle est maintenant de couleur rouge.

6 Sélectionnez 'Yes' pour valider, ou 'No' pour annuler, puis appuyez sur ENTER.

Grâce à l'afficheur des miniatures, vous pouvez voir quelques secondes de vidéo de part et d'autre de la section marquée et vous faire ainsi une idée du résultat final.

- Au cours d'une opération de montage de gravure originale en mode VR, il peut être impossible d'effacer une section de très courte durée (inférieure à 5 secondes).

Divide

HDD VR mode *Liste de lecture uniquement*

Utilisez cette commande pour diviser en deux un titre. Sachez qu'après division, les deux nouveaux titres du disque dur ne peuvent pas être fusionnés.

1 Mettez en valeur le titre à diviser.

2 Sélectionnez 'Edit' > 'Divide' sur le menu des commandes.

3 *Disque dur uniquement:* **Sélectionnez le type de montage.**

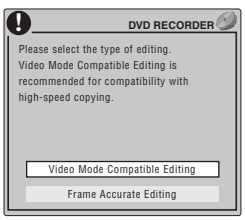
DVD RECORDER
Please select the type of editing.
Video Mode Compatible Editing is recommended for compatibility with high-speed copying.
Video Mode Compatible Editing
Frame Accurate Editing

- **Video Mode Compatible Editing** – Les points de montage ne peuvent pas être définis avec une précision absolue mais la copie à grande vitesse vers un DVD en mode vidéo, est possible.
- **Frame Accurate Editing** – Les points de montage sont préservés mais la copie à grande vitesse vers un DVD en mode vidéo n'est pas possible.
- Pour de plus amples détails concernant cette question, veuillez vous reporter à *Précision du montage* la page 113.

4 Utilisez les commandes de lecture (►, II, ◄◄, ►►, etc.) pour localiser le point de division du titre.

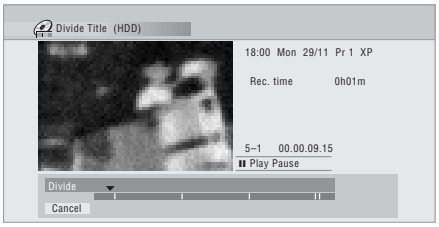

5 Appuyez sur ENTER pour réaliser la division à l'emplacement choisi.

6 Sélectionnez 'Yes' pour confirmer la division, ou 'No' pour abandonner.



Chapter Edit

HDD VR mode

Lors du montage du contenu d'un DVD gravé en mode VR ou du contenu vidéo du disque dur, vous pouvez traiter séparément chaque chapitre d'un titre et vous disposez des commandes d'effacement, de fusion et de division.

1 Mettez en valeur le titre qui contient les chapitres à monter.

2 Sélectionnez 'Edit' > 'Chapter Edit' sur le menu des commandes.

3 *Disque dur uniquement:* **Sélectionnez le type de montage.**

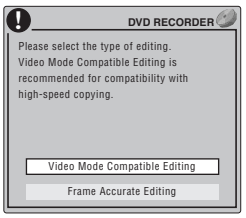
DVD RECORDER
Please select the type of editing.
Video Mode Compatible Editing is recommended for compatibility with high-speed copying.
Video Mode Compatible Editing
Frame Accurate Editing

- **Video Mode Compatible Editing** – Les points de montage ne peuvent pas être définis avec une précision absolue mais la copie à grande vitesse vers un DVD en mode vidéo, est possible.
- **Frame Accurate Editing** – Les points de montage sont préservés mais la copie à grande vitesse vers un DVD en mode vidéo n'est pas possible.
- Pour de plus amples détails concernant cette question, veuillez vous reporter à *Précision du montage* la page 113.

4 Sélectionnez la commande désirée:

- **Divide** – Division d'un chapitre en deux ou plus de deux sections: Utilisez les commandes de lecture (►, II, ◄◄, ►►, etc.) pour localiser le point de division du chapitre, puis appuyez sur **ENTER**.

Vous avez le droit de diviser le chapitre autant de fois que vous le souhaitez (mais vous êtes limité à 999 chapitres par DVD et 99 chapitres par titre du disque dur).

- **Erase**[1]**/Move**[2] – Effacement ou déplacement d'un chapitre: Sélectionnez le chapitre à effacer ou à déplacer, puis appuyez sur **ENTER**. Indiquez qu'il s'agit de l'effacement ou du déplacement du chapitre.

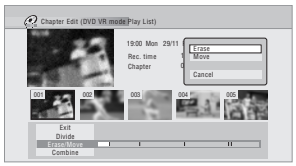

Pour la commande Move uniquement: Sélectionnez l'emplacement que doit occuper le chapitre puis appuyez sur **ENTER**.

- **Combine**[3] – Fusion de deux chapitres contigus en un seul chapitre: Mettez en valeur la barre de division entre deux chapitres contigus puis appuyez sur **ENTER**.

5 Sélectionnez 'Exit' pour revenir à la page principale de Disc Navigator.

Set Genre

HDD

Utilisez cette commande pour attribuer un genre à un titre.

1 Mettez en valeur le titre auquel un genre doit être associé.

2 Sélectionnez 'Edit' > 'Set Genre' sur le menu des commandes.

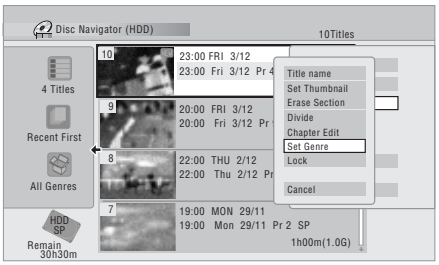

3 Utilisez les touches ⬆/⬇ pour sélectionner le genre auquel doit appartenir le titre, puis appuyez sur ENTER.

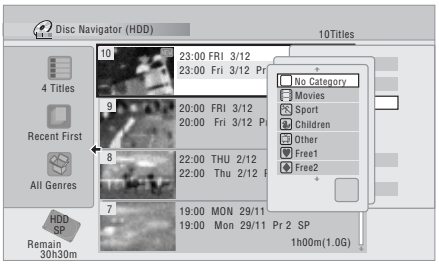

Remarque

1. Au cours d'une opération de montage de gravure originale en mode VR, il peut être impossible d'effacer un chapitre dont la durée est inférieure à 5 secondes.
2. Liste de lecture en mode VR uniquement.
3. Il n'est pas toujours possible de fusionner deux chapitres, bien qu'ils soient contigus. Après avoir divisé un chapitre en trois sections et avoir effacé la section centrale, il n'est pas possible de fusionner les deux sections restant.

Lock

HDD Video mode VR mode *Gravure originale uniquement*

Vous pouvez verrouiller un titre de manière à le protéger contre tout montage ou effacement accidentels. Si un montage est nécessaire, vous pouvez déverrouiller le titre le moment venu.

Important

- Vous ne pouvez pas annuler les opérations de montage qui ont été réalisées avant le verrouillage ou le déverrouillage. Vous pouvez annuler le verrouillage, ou le déverrouillage, au moyen de l'option **Undo** du menu de Disc Navigator.

1 Mettez en valeur le titre à protéger (ou à libérer).

2 Sélectionnez 'Edit' > 'Lock' sur le menu des commandes.

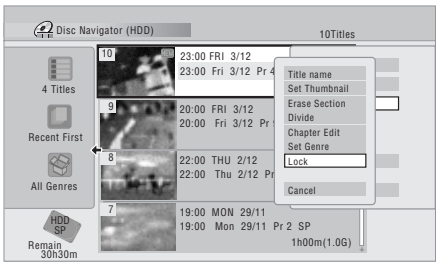

Un titre déverrouillé devient verrouillé, et inversement. Les titres verrouillés sont accompagnés d'un cadenas sur la page de Disc Navigator.

Move

VR mode *Liste de lecture uniquement*

Utilisez cette commande pour modifier l'ordre de lecture des titres de la liste de lecture.

1 Mettez en valeur le titre à déplacer.

2 Sélectionnez 'Edit' > 'Move' sur le menu des commandes.

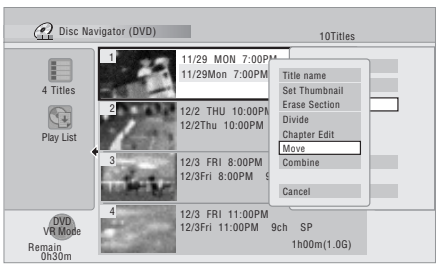

3 Sélectionnez le nouvel emplacement que doit occuper ce titre dans la liste de lecture, puis appuyez sur ENTER.

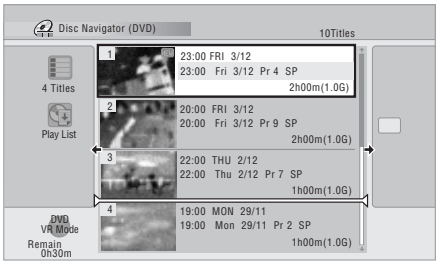

Après avoir appuyé sur **ENTER**, la nouvelle liste de lecture, mise à jour, s'affiche.

Combine

VR mode *Liste de lecture uniquement*

Utilisez cette commande pour fusionner en un seul titre deux titres de la liste de lecture.

1 Mettez en valeur le titre à fusionner.

Après la fusion, l'emplacement de ce titre n'est pas modifié.

2 Sélectionnez 'Edit' > 'Combine' sur le menu des commandes.

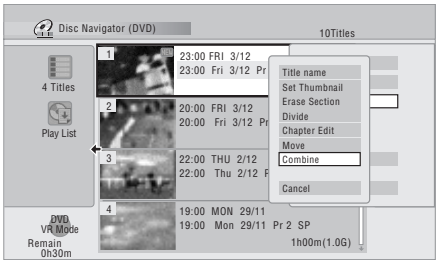

3 Sélectionnez l'autre titre, celui qui est à fusionner avec le premier.

Ce titre est ajouté à la fin du premier titre sélectionné.

Après avoir appuyé sur **ENTER**, la nouvelle liste de lecture, mise à jour, s'affiche.

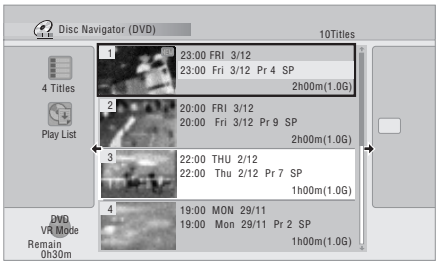

Genre Name

HDD

Utilisez cette commande pour modifier le nom d'un des 5 genres personnalisables (**Free 1** à **5**).

1 Sélectionnez 'Genre Name' sur le menu des commandes.

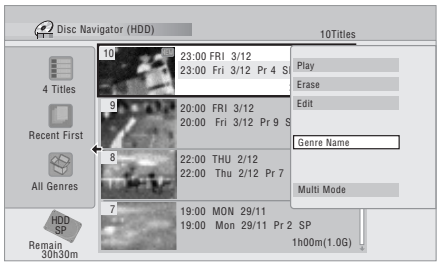

2 Utilisez les touches ⬆/⬇ pour sélectionner un des nom personnalisable puis appuyez sur ENTER.

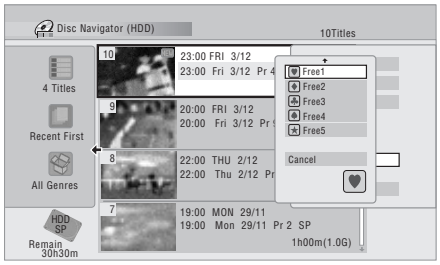

3 Tapez le nom du genre.

- Le nom peut contenir 12 caractères.

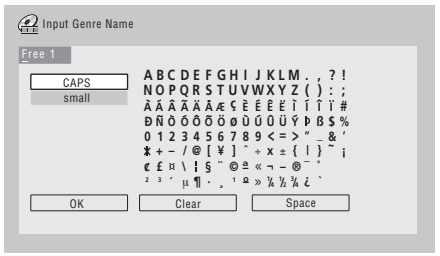

4 Lorsque la frappe du nom est terminé, mettez en valeur 'OK' puis appuyez sur ENTER.

Multi-Mode

HDD

Multi-Mode est une fonction pratique qui autorise l'application d'une même commande à plusieurs titres. À titre d'exemple, vous pouvez choisir plusieurs titres et les effacer par une seule et même opération.

1 Sélectionnez 'Multi-Mode' sur le menu des commandes.

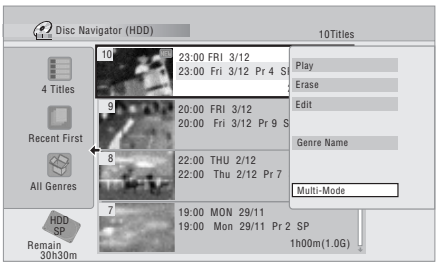

2 Sélectionnez les titres sur la liste.

Utilisez les touches ⬆/⬇ et la touche **ENTER** pour sélectionner les titres. Les titres choisis sont repérés par ☑.

3 Sélectionnez 'Next' sur le menu des commandes.

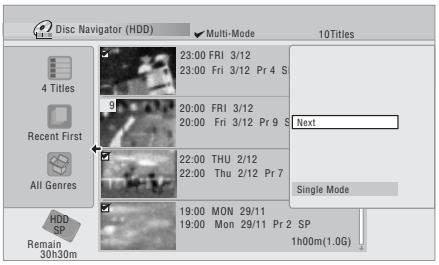

4 Sélectionnez maintenant la commande à appliquer à tous ces titres.

Par exemple, sélectionnez **Erase** pour effacer tous les titres repérés.

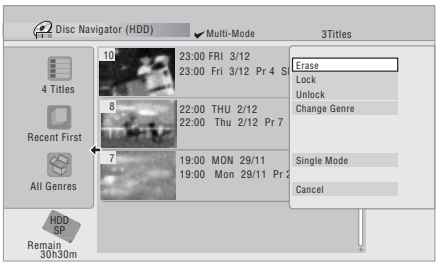

Multi-Mode est abandonné dès que l'opération est terminée.

Undo

Video mode VR mode

Si vous effectuez une opération erronée au cours d'un montage, vous pouvez en principe annuler cette opération. La mémoire des opérations qui peuvent être annulées a une capacité de 3 opérations (vous pouvez annuler les 3 dernières opérations).

1 Sélectionnez 'Undo' sur le menu des commandes.

- Il est impossible d'annuler une opération après avoir quitté la page Disc Navigator.

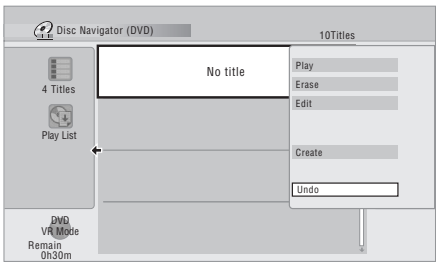

Questions répétitives

- *Pourquoi la durée d'enregistrement disponible n'augmente-t-elle pas après l'effacement d'un titre sur un DVD-R en mode VR?*

  Lorsque vous effacez un titre d'un DVD-R, son nom disparaît de l'affichage mais le contenu demeure présent sur le disque. Le DVD-R est un support sur lequel il n'est possible d'écrire qu'une fois; ce n'est pas un support effaçable et réinscriptible.

- *Je ne peux pas effectuer le montage du contenu du disque!*

  Vous pouvez constater que le montage devient impossible lorsque la durée d'enregistrement disponible sur un DVD-R gravé en mode VR descend en-dessous d'un certain seuil. Cela tient à ce que les informations relatives au montage occupent elles-mêmes de la place sur le disque. Au fur et à mesure que vous réalisez des montages, le volume de ces informations croît, atteignant finalement un niveau interdisant tout autre montage.

Chapitre 10
Utilisation du Jukebox

Le Jukebox permet l'enregistrement sur le disque dur et la lecture des données musicales provenant de 999 CD. Après avoir été reportés sur le disque dur, vous pouvez nommer les albums, leur attribuer un genre et indiquer les plages qui ne doivent pas être jouées.

Copie d'un CD sur le disque dur

La première opération consiste à copier quelques CD sur le disque dur. Cela s'effectue à la vitesse normale. Toutes les plages d'un CD sont copiées et forment un seul et même album.[1] Le nom de l'album et celui des plages ne sont pas copiés mais vous pouvez les ajouter ultérieurement (reportez-vous à *Montage des albums de Jukebox* la page 122).

En principe, les plages sont copiées sur le disque dur dans l'ordre où elles sont gravées sur le CD. Si vous désirez qu'un autre ordre soit suivi, programmez la lecture des plages du CD. Reportez-vous à *Programmation de la lecture* la page 98 pour connaître le mode opératoire.

Après copie sur le disque dur, les plages audio ne peuvent pas être reportées sur un DVD-R/RW.

Important

- Pendant la copie, aucun autre mode de fonctionnement de l'appareil n'est possible.
- Les enregistrements commandés par programmateur sont retardés jusqu'à ce que la copie soit achevée.
- Les CD protégés contre la copie ne peuvent pas être enregistrés.

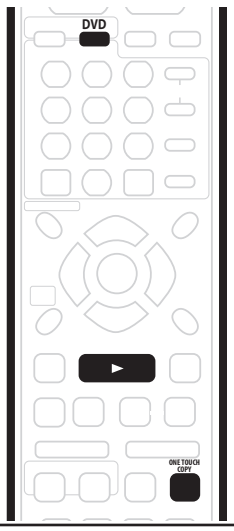

1 Appuyez sur DVD.

2 Introduisez le CD à copier sur le disque dur.

Si l'ordre de lecture doit être différent de l'ordre d'enregistrement, programmez la lecture du CD.

3 Appuyez sur ► pour commander la lecture du CD.

4 Appuyez sur ONE TOUCH COPY.

Vous pouvez également sélectionner **DVD/CD → HDD** sur le menu secondaire Copy que propose Home Menu.

Au moment où vous appuyez sur **ONE TOUCH COPY**, la lecture du CD peut être arrêtée, ou en cours. Si la lecture est en cours, elle reprend au début du CD et la copie est simultanée.

Écoute de musique grâce à Jukebox

Vous pouvez choisir dans le Jukebox, les albums ou les plages à écouter.[2]

1 Appuyez sur Home Menu puis sélectionnez 'Jukebox'.

La liste des albums s'affiche.

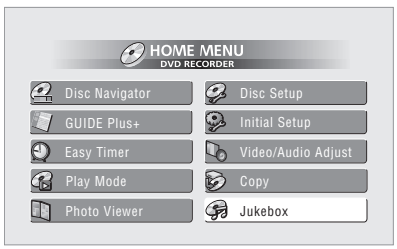

2 Utilisez les touches ⬆/⬇ pour sélectionner l'album à lire puis appuyez sur ENTER.

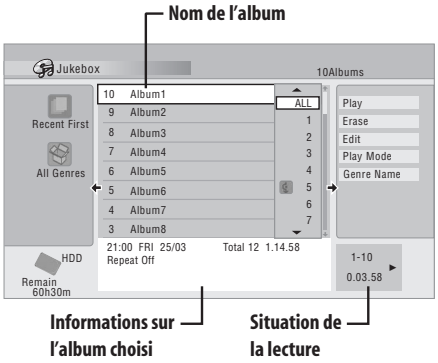

Remarque

1. L'appareil accepte la copie de 999 CD; chaque CD peut contenir 99 plages. Le format d'enregistrement audio est Dolby Digital 256 kbps.
2. Le signal de sortie audionumérique contient un code interdisant sa copie dès l'instant où la lecture se fait à partir du disque dur.

- La lecture de l'album commence à la première plage. Lorsque la lecture de toutes le plages de l'album est terminée, c'est au tour des autres plages de l'album suivant (exclusion faite de celles qui doivent être ignorées) —reportez-vous à *Montage des albums de Jukebox* la page 122).

Choix d'une plage d'un album

1 Utilisez les touches ⬆/⬇ pour sélectionner l'album contenant la plage à lire puis appuyez sur ➡.

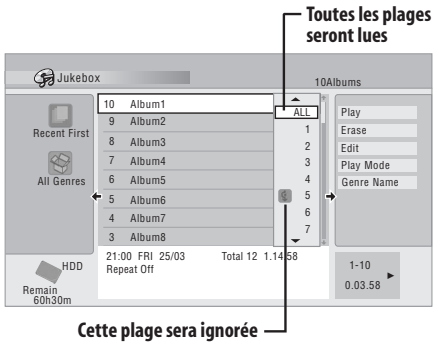

2 Utilisez les touches ⬆/⬇ pour sélectionner la plage à lire puis appuyez sur ENTER.

- Vous pouvez commander la lecture de toutes les plages qui sont ignorées, comme celle-ci (lorsque la lecture de la plage est achevée, la lecture se poursuit avec la plage suivante qui n'est pas ignorée).

Montage des albums de Jukebox

Un certain nombre de commandes sont prévues pour le montage des albums et la modification de leur lecture.

1 Utilisez les touches ⬆/⬇/⬅/➡ pour sélectionner l'album ou la plage à monter.

2 Appuyez sur ➡ pour afficher le menu des commandes.

3 Utilisez les touches ⬆/⬇ pour sélectionner une commande de menu puis appuyez sur ENTER.

- **Erase** – Effacement de la plage sélectionnée (si toutes les plages d'un album sont sélectionnées, c'est l'album tout entier qui est effacé).
- **Edit > Edit Title** – Saisie du nom de l'album qui peut comporter 64 caractères. Pour de plus amples détails concernant la frappe d'un nom, reportez-vous à *Title Name* la page 114.
- **Edit > Set Genre** – Saisie ou modification du genre attribué à un album.
- **Edit > Jump Set**[1] – La plage concernée doit être ignorée (choisissez de nouveau cette commande pour annuler le réglage).
- **Play Mode** – Changement de l'ordre de lecture des albums et des plages.
- **Genre Name** – Saisie du nom d'un genre; il peut comporter 12 caracyères. Pour de plus amples détails concernant la frappe d'un nom, reportez-vous à *Title Name* la page 114.

Choix de la présentation de l'album

1 La liste des albums étant affichée, appuyez sur ⬅ pour faire apparaître le menu des options de présentation.

2 Sélectionnez l'option désirée puis appuyez sur ENTER.

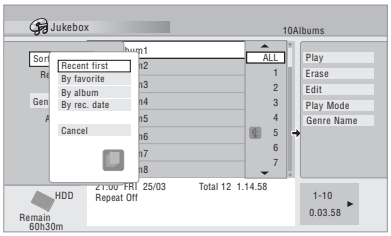

- **Sort order**

  Recent First – La liste commence par les CD les plus récemment copiés.

  By favorite – La liste commence par les CD les plus écoutés.

  By album – Les albums sont classés par ordre alphabétique.

  By rec. date – Les albums sont classés par ordre chronologique de date d'enregistrement (la plus ancienne en tête).

- **Genre**

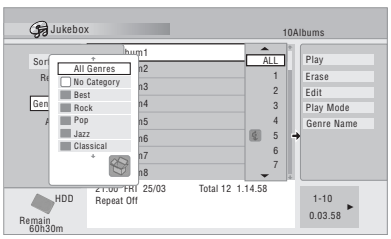

All Genres – Tous les albums sont mentionnés.
Genre – Seuls les albums d'un genre donné sont mentionnés.

Remarque

1.Les plages sélectionnées pour être ignorées seront omises lors de la lecture consécutive des plages.

Chapitre 11
PhotoViewer

PhotoViewer vous permet d'afficher sur l'écran du téléviseur les photos et les fichiers JPEG gravés sur un CD-ROM, un CD-R ou un CD-RW.[1]

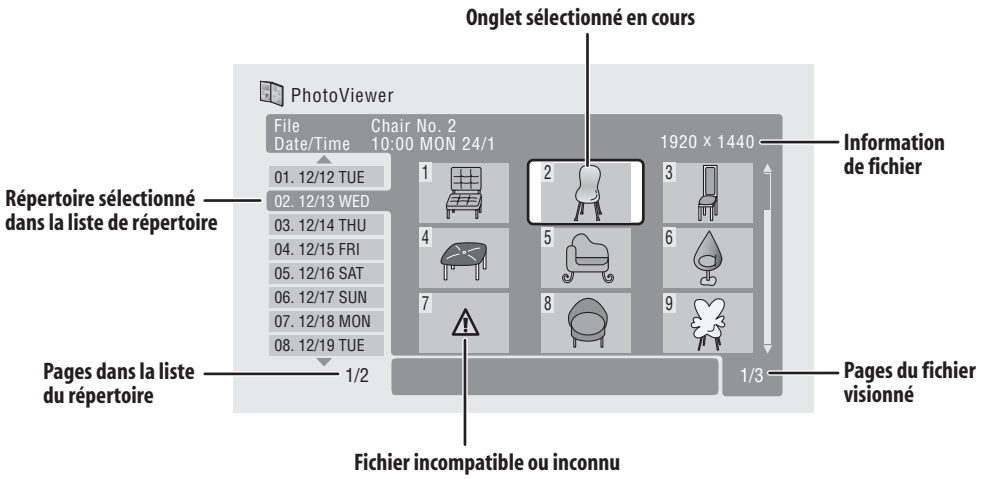

Création d'un diaporama

1 Appuyez sur HOME MENU puis sélectionnez 'PhotoViewer' pour afficher la page PhotoViewer.

- PhotoViewer n'est disponible que si le disque chargé contient des fichiers JPEG.
- Si cet appareil ne peut pas lire un disque, assurez-vous que ce disque et que le format des fichiers sont compatibles (reportez-vous à *Compatibilité avec les fichiers JPEG* et à *Compatibilité avec les disques créés sur PC* la page 43).

2 Utilisez les touches ↑/↓ pour sélectionner un dossier sur la liste des dossiers.

Les 9 premières images du dossier choisi sont affichées sous forme de miniatures dans la zone principale de l'écran.

- Plus le fichier est volumineux, plus son temps de chargement augmente.

3 Appuyez sur ENTER ou sur ➡ pour accéder à la zone des miniatures.

La première miniature est mise en valeur.

- Pour revenir à la liste des dossiers, appuyez sur **RETURN** (ou sur ⬅ lorsque la miniature la plus à gauche est mise en valeur).

4 Utilisez les touches ↑/↓/⬅/➡ pour sélectionner le titre.

- Utilisez les touches ⏮ et ⏭ pour afficher la page de miniatures qui précède ou qui suit.

5 Appuyez sur ENTER ou sur ▶ pour commencer la lecture d'un diaporama à partir de la miniature sélectionnée.

- Utilisez les touches ⏮ **PREV** / **NEXT** ⏭ pour afficher l'image qui précède ou qui suit, ou bien la touche ⏸ pour interrompre le diaporama.
- En fonction du format, des barres peuvent accompagner l'image, en haut, en bas, à gauche ou à droite.
- L'affichage des images très volumineuses peut exiger quelques secondes. Cette situation est normale.

6 Appuyez sur ■ ou sur RETURN pour revenir à la zone des miniatures.

7 Pour revenir à la liste des dossiers, appuyez sur RETURN (ou sur ⬅ lorsque la miniature la plus à gauche est mise en valeur).

- Pour quitter PhotoViewer, appuyez sur **HOME MENU**.

Remarque

1. Il est possible de regarder 999 fichiers ou 99 dossiers; si le disque contient plus de fichiers ou de dossiers que cela, il est également possible de regarder les fichiers ou les dossiers supplémentaires en utilisant la commande Reload (reportez-vous ci-dessus).

Rechargement de fichiers à partir d'un disque

Si le disque contient un très grand nombre de fichiers ou de dossiers, utilisez cette fonction pour regarder toutes les images.

1 Utilisez la touche ⬇ pour accéder à la dernière entrée de la liste des dossiers ('Read next: ...').

2 Appuyez sur ENTER pour charger le lot suivant de 999 fichiers ou 99 dossiers à partir du disque.
Quelques instants (tout au plus une minute) sont nécessaires pour charger les images.[1]

Zoom sur l'image

Pendant un diaporama, vous pouvez agrandir une portion d'une image d'un facteur 2 ou 4. Vous pouvez également déplacer la zone de l'image qui est affichée.

1 Pendant un diaporama, appuyez sur CHANNEL + pour effectuer un zoom sur l'image.

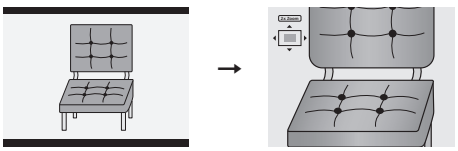

Chaque pression produit un effet, selon le cycle: absence de zoom, zoom de 2x, zoom de 4x. Le facteur de zoom s'affiche sur l'écran.

2 Utilisez les touches ⬆/⬇/⬅/➡ pour déplacer la zone agrandie de l'image.

Rotation d'une image

Pendant un diaporama, vous pouvez faire tourner l'image affichée de manière qu'elle se présente convenablement, quelle que soit la façon dont elle a été prise.

- **Pendant un diaporama, appuyez sur ANGLE pour tourner l'image de 90˚ dans le sens des aiguilles d'une montre.**

Appuyez de manière répétée sur **ANGLE** pour poursuivre la rotation par pas de 90˚.

Remarque

1. Vous pouvez appuyer sur **HOME MENU** pour quitter la page de PhotoViewer tandis que s'effectue le chargement des images. (Lorsque vous revenez à PhotoViewer, le rechargement reprend.)

Chapitre 12
Menu Disc Setup

Introduction

Le menu Disc Setup vous permet d'attribuer un nom à un disque, de verrouiller un disque pour interdire tout enregistrement ou effacement accidentels, d'initialiser et de finaliser les disques. Vous avez accès à Disc Setup à partir du menu Home:

- **Appuyez sur HOME MENU puis sélectionnez 'Disc Setup'.**

Opérations de base

Input Disc Name

VR mode Video mode

Lorsque vous initialisez un disque en vue de l'enregistrement, cet appareil attribue automatiquement un nom au disque; ce nom est compris entre **DISC 1** et **DISC 99**. Vous pouvez utiliser la commande Input Disc Name pour modifier le nom par défaut au profit de quelque chose plus descriptif.[1]
Ce nom apparaît au moment où vous chargez le disque et lorsque les informations relatives au disque sont affichées.

1 Sélectionnez 'Input Disc Name' parmi les options de base puis 'Next Screen'.

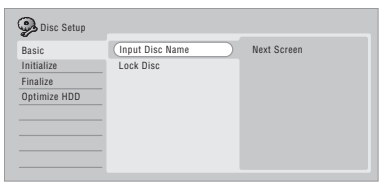

2 Tapez le nom du disque qui ne doit pas comporter plus de 64 caractères pour un disque en mode VR et 40 pour un disque en mode vidéo.

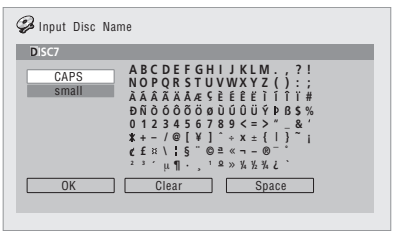

- Utilisez les touches ⬆/⬇/⬅/➡ et la touche **ENTER** pour sélectionner les caractères.
- Utilisez les touches ◄◄/►► pour déplacer le curseur.
- Sélectionnez **CAPS** ou **small** pour taper en majuscules ou en minuscules, ou bien utilisez les touches I◄◄/►►I.
- Vous pouvez utiliser la touche **CLEAR** pour effacer directement un caractère (appuyez pendant 2 secondes pour effacer la totalité du nom).
- Dans le cas d'un disque formaté sur un autre enregistreur, le jeu de caractères disponibles est limité.

Lock Disc

VR mode

- Réglage par défaut: **Off**

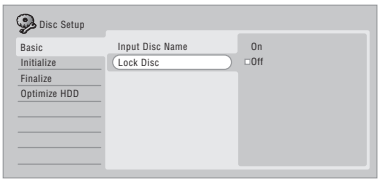

Adoptez la valeur **On** pour éviter tout enregistrement, montage ou effacement accidentels du disque chargé[2]. Si vous devez déverrouiller le disque pour effectuer un montage, sélectionnez **Off**.

Important

- Un disque verrouillé peut tout de même être initialisé (ce qui efface complètement le contenu du disque).

Réglages d'initialisation

DVD-R DVD-RW

Vous avez la possibilité d'initialiser un DVD enregistrable soit en mode VR soit en mode vidéo.
La première fois que vous chargez un DVD-RW, il est automatiquement initialisé selon la valeur retenue pour le paramètre DVD-RW Auto Init. du menu Initial Setup (reportez-vous page 135).
Un DVD-R vierge est prêt pour l'enregistrement en mode vidéo, avant même que vous ne le chargiez dans l'appareil; toutefois, il est possible de l'initialiser pour l'enregistrement en mode VR.
Le menu d'initialisation proposé ici vous offre le moyen de réinitialiser un disque, par exemple pour en changer le format d'enregistrement. Pour de plus amples détails concernant cette question, reportez-vous à *Initialisation d'un DVD enregistrable* la page 92.

Remarque

1. Vous ne pouvez pas taper le nom d'un disque si le standard de télévision de ce disque diffère de celui actuellement adopté par cet appareil. Reportez-vous à *Informations complémentaires relatives au standard de télévision* la page 137 pour connaître la manière de modifier le réglage de cet appareil.
2. Vous ne pouvez pas modifier l'état d'un disque en matière de verrouillage si le standard de télévision de ce disque diffère de celui actuellement adopté par cet appareil. Reportez-vous à *Informations complémentaires relatives au standard de télévision* la page 137 pour connaître la manière de modifier le réglage de cet appareil.

Finalisation[1]

Finalize

DVD-R DVD-RW

Finaliser un disque c'est 'geler' les enregistrements de manière que le disque puisse être lu par un lecteur ordinaire de DVD ou un ordinateur équipé d'une unité de lecture de DVD-ROM convenable.

Pour de plus amples détails, reportez-vous à *Lecture des enregistrements à l'aide d'un autre lecteur de DVD* la page 91.

Undo Finalize

DVD-RW

Vous pouvez annuler la finalisation d'un DVD-RW gravé en mode vidéo par cet appareil. Vous devez effectuer cette opération si vous désirez ajouter un enregistrement sur le disque, ou effectuer un montage des enregistrements qu'il porte.

Vous pouvez également annuler la finalisation des disques gravés en mode VR et finalisés à l'aide d'un autre enregistreur DVD. Si le message **This disc cannot be recorded. Undo the finalization** s'affiche au moment où vous chargez un disque, utilisez cette commande pour être en mesure d'enregistrer sur ce disque au moyen de cet appareil.

1 Sur le menu Disc Setup, sélectionnez 'Finalize', puis 'Undo Finalize' parmi les options de finalisation.

2 Sélectionnez 'Start'.

Optimize HDD

HDD

Un message conseillant d'optimiser le disque dur s'affiche sur l'écran.

L'enregistrement, l'effacement et le montage répétés des fichiers que contient le disque dur provoque, peu à peu, une fragmentation des fichiers. Périodiquement, une 'défragmentation' est donc nécessaire pour optimiser l'utilisation du disque dur.

Important

- L'optimisation du disque dur est une opération qui peut exiger 8 heures. Pendant cette opération, lecture et enregistrement sont impossibles.
- L'annulation d'une optimisation en cours ne rétablit pas la situation existant avant que ne commence cette opération; le disque dur demeure donc partiellement optimisé.

- **Sélectionnez 'Optimize HDD' sur le menu Disc Setup.**

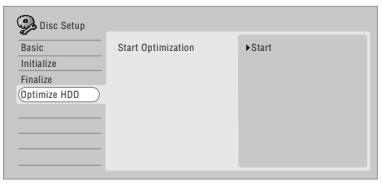

- **Sélectionnez 'Start' pour effectuer l'optimisation.**

Un graphique indique grossièrement l'état d'achèvement de l'opération.

Initialisation du disque dur

HDD

Si cet enregistreur DVD fonctionne correctement, cette option n'est pas présente sur le menu Disc Setup. Par contre, si le système de fichiers du disque dur est altéré pour une raison quelconque, vous devez initialiser le disque dur pour corriger l'anomalie. Sachez que cette initialisation provoque l'effacement de tout ce que porte le disque dur.

- **Sélectionnez 'Initialize HDD' sur le menu Disc Setup.**

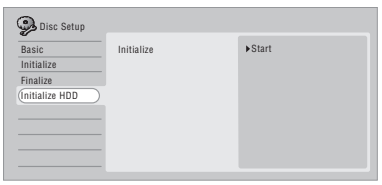

- **Sélectionnez 'Start' pour effectuer l'initialisation.**

Remarque

1.Vous ne pouvez pas finaliser un disque ou employer la commande d'annulation de finalisation si le standard de télévision de ce disque diffère de celui actuellement adopté par cet appareil. Reportez-vous à *Informations complémentaires relatives au standard de télévision* la page 137 pour connaître la manière de modifier le réglage de cet appareil.

Chapitre 13

Menu Video/Audio Adjust

Grâce au menu Video/Audio Adjust, vous pouvez définir la qualité de l'image fournie par le syntoniseur intégré ou appliquée sur les entrées extérieures; le choix effectué concerne l'enregistrement comme la lecture.

Définition de la qualité de l'image télévisée ou appliquée sur les entrées extérieures

Picture Creation vous permet de choisir un ensemble de réglages de qualité d'image pour le syntoniseur de télévision intégré et pour chaque entrée extérieure. Il existe plusieurs ensembles de réglages correspondant à diverses sources, et vous pouvez créer 3 ensembles personnalisés.

Sélection d'un ensemble de réglage

1 Tandis que cet appareil est à l'arrêt, appuyez sur HOME MENU puis sélectionnez 'Video/Audio Adjust'.

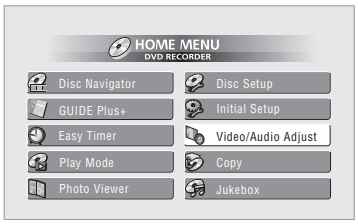

2 Sélectionnez 'Video Adjust'.

3 Utilisez les touches ⬅/➡ pour sélectionner un autre ensemble.



- Utilisez la touche **VIDEO INPUT** pour passer du syntoniseur de télévision intégré aux entrées extérieures.
- Utilisez les touches **CHANNEL +/–** pour sélectionner le canal sur le syntoniseur de télévision intégré.

Il existe 6 ensembles de réglages prédéfinis:

- **Tuner** – pour les émissions de télévision
- **VCR** – pour les cassettes vidéo
- **LDP** – pour les LaserDisc
- **Memory1** – ensemble 1 prédéfini par l'utilisateur
- **Memory2** – ensemble 2 prédéfini par l'utilisateur
- **Memory3** – ensemble 3 prédéfini par l'utilisateur

Vous pouvez appuyer sur **SHIFT** et **DISPLAY** pour connaître les éléments de réglage de l'ensemble prédéfini actuellement adopté (**Tuner**, **VCR** ou **LDP**).

4 Appuyez sur ENTER pour sélectionner un ensemble prédéfini.

Création d'un ensemble de réglages personnalisé

Il existe 3 ensembles qui peuvent être prédéfinis par l'utilisateur et qui sont destinés à sauvegarder vos réglages de qualité d'image.

1 Procédez comme il est dit ci-dessus au paragraphe *Sélection d'un ensemble de réglage* **et choisissez un des ensembles qui peut être défini par l'utilisateur (Mémoire 1, 2 ou 3).**

2 Sélectionnez 'Detailed Settings'.



3 Utilisez les touches ⬆/⬇ pour sélectionner le paramètre de qualité d'image que vous désirez définir.

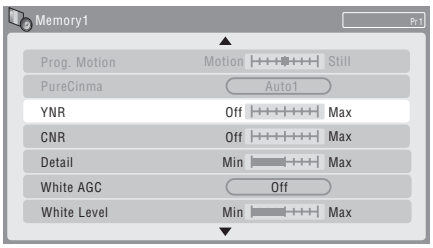

Vous pouvez définir les paramètres suivants:[1]

- **Prog. Motion** – Réglage de la qualité des images fixes ou animées tandis que la vidéo appliquée en sortie est à balayage progressif.
- **PureCinema** – Optimisation des images du film sous réserve que la sortie vidéo soit à balayage progressif. En principe, les meilleurs résultats sont obtenus avec la valeur **Auto**; essayez la valeur **Off** si l'image semble peu naturelle.
- **YNR** – Réglage de l'amplitude de la réduction de bruit (NR) appliquée à la composante Y (luminosité).
- **CNR** – Réglage de l'amplitude de la réduction de bruit (NR) appliquée à la composante C (couleur).
- **Detail** – Réglage de la netteté des contours.

Remarque

1.Après avoir sélectionné l'entrée DV, seuls les paramètres **Prog. Motion** et **PureCinema** peuvent être réglés.

- **White AGC** – Mise en service du réglage automatique du niveau de blanc.[1]
- **White Level** – Réglage de l'intensité du blanc.
- **Black Level** – Réglage de l'intensité du noir.
- **Black Setup** – Correction de la référence standard du niveau de noir (vidéo NTSC uniquement).
- **Gamma Correction** – Réglage de la luminosité des images sombres.
- **Hue** – Réglage de l'équilibre global entre rouge et vert.
- **Chroma Level** – Réglage de la richesse des couleurs.

4 Utilisez les touches ⬅/➡ pour définir le paramètre de qualité d'image que vous venez de sélectionner.

5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur HOME MENU pour quitter.

Vous pouvez maintenant utiliser cet ensemble prédéfini pour une entrée extérieure ou le syntoniseur de télévision intégré.

Note

- Pour apprécier l'effet sur l'image tandis que vous définissez les paramètres, appuyez sur **ENTER** après avoir sélectionné le paramètre à régler.

Définition de la qualité de l'image pour la lecture

Ces paramètres déterminent la manière dont l'image se présente lors de la lecture d'un disque.

Sélection d'un ensemble de réglage

1 La lecture du disque étant en cours (ou en pause), appuyez sur HOME MENU, puis sélectionnez 'Video/ Audio Adjust'.

2 Sélectionnez 'Video Adjust'.

3 Utilisez les touches ⬅/➡ pour sélectionner un autre ensemble.



Il existe 6 ensembles de réglages prédéfinis:

- **TV(CRT)** – pour les téléviseurs à tube cathodique
- **PDP** – pour les écrans plasma
- **Professional** – pour les moniteurs de qualité professionnelle
- **Memory1** – ensemble 1 prédéfini par l'utilisateur
- **Memory2** – ensemble 2 prédéfini par l'utilisateur
- **Memory3** – ensemble 3 prédéfini par l'utilisateur

Vous pouvez appuyer sur **SHIFT** et **DISPLAY** pour connaître les éléments de réglage de l'ensemble prédéfini actuellement adopté (**TV(CRT)**, **PDP** ou **Professional**).

4 Appuyez sur ENTER pour sélectionner un ensemble prédéfini.

Création d'un ensemble de réglages personnalisé

Il existe 3 ensembles qui peuvent être prédéfinis par l'utilisateur et qui sont destinés à sauvegarder vos réglages de qualité d'image pour la lecture d'un disque.

1 Procédez comme il est dit ci-dessus au paragraphe *Sélection d'un ensemble de réglage* **et choisissez un des ensembles qui peut être défini par l'utilisateur (Mémoire 1, 2 ou 3).**

2 Déplacez le curseur vers le bas et sélectionnez 'Detailed Settings'.



3 Sélectionnez le paramètre de qualité d'image que vous désirez définir.

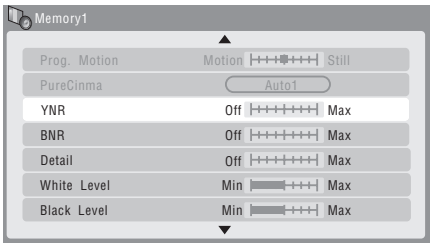

Vous pouvez définir les paramètres suivants:

- **Prog. Motion** – Réglage de la qualité des images fixes ou animées tandis que la vidéo appliquée en sortie est à balayage progressif.
- **PureCinema** – Optimisation des images du film sous réserve que la sortie vidéo soit à balayage progressif. En principe, les meilleurs résultats sont obtenus avec la valeur **Auto 1**; essayez la valeur **Auto 2**, **On** ou **Off** si l'image semble peu naturelle.
- **YNR** – Réglage de l'amplitude de la réduction de bruit (NR) appliquée à la composante Y (luminosité).
- **BNR** – Réglage de l'amplitude de la réduction de bruit (NR) de bloc (ce bruit, visible dans les aplats de couleur, résulte de la compression MPEG).
- **Detail** – Réglage de la netteté des contours.
- **White Level** – Réglage de l'intensité du blanc.
- **Black Level** – Réglage de l'intensité du noir.
- **Black Setup** – Correction de la référence standard du niveau de noir (lecture vidéo NTSC uniquement).

Remarque

1.Si la valeur du paramètre **White AGC** est **On**, le paramètre **White Level** ne peut pas être défini.

- **Gamma Correction** – Réglage de la luminosité des images sombres.
- **Hue** – Réglage de l'équilibre global entre rouge et vert.
- **Chroma Level** – Réglage de la richesse des couleurs.

4 Utilisez les touches ⬅/➡ pour définir le paramètre de qualité d'image que vous venez de sélectionner.

5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur HOME MENU pour quitter.

Note

- Pour apprécier l'effet sur l'image tandis que vous définissez les paramètres, appuyez sur **ENTER** après avoir sélectionné le paramètre à régler.

Réduction de la dynamique audio

- Réglage par défaut: **Off**

Lorsque vous regardez un programme à Dolby Digital à un volume réduit via les sorties audio analogiques (ou via la sortie numérique quand le paramètre "Dolby Digital Out" est réglé sur **Dolby Digital → PCM**), les sons d'un niveau grave, y compris certains dialogues, deviennent difficiles à entendre correctement. En mettant en service Audio DRC (Réduction de la dynamique audio), les sons de faible intensité sont accentués sans changement des sons de forte intensité.

1 Pendant la lecture, ou une pause de lecture, appuyez sur HOME MENU et sélectionnez 'Video/ Audio Adjust'.

2 Sélectionnez 'Audio Adjust'.

3 Utilisez les touches ⬅/➡ pour régler la réduction de dynamique de 'Off' à 'Max'.

La différence audible selon la valeur du paramètre dépend de la gravure.

Note

- Audio DRC est sans effet lors de l'écoute d'un disque, dont le signal passe par la sortie numérique, si le paramètre **Dolby Digital Out** a pour valeur **Dolby Digital**. Dans ce cas, ajustez la plage dynamique à partir du caisson de basse à récepteur – Reportez-vous à *Contrôle de la plage dynamique* la page 31

Chapitre 14
Menu Initial Setup

Utilisation du menu des réglages initiaux (Initial Setup)

Le menu Initial Setup permet de définir divers paramètres de cet appareil en matière de son, d'image, de langue. Certains réglages ne peut être modifiés que si cet appareil est à l'arrêt. Pendant la lecture et l'enregistrement ces réglages sont gris sur le menu Initial Setup.
À l'exception de Setup Navigator, les pages de menu sont automatiquement abandonnées après 20 minutes d'inactivité.

- **Appuyez sur HOME MENU puis sélectionnez 'Initial Setup'.**

Dans le tableau qui suit, les options par défaut sont accompagnées du symbole •.

Réglage	Options	Explication
Réglages de base		
Clock Setting	**Auto**	Choisissez le canal sur lequel est diffusée un signal horaire de manière que l'horloge soit automatiquement mise à l'heure.
	Manual •	Si aucune chaîne ne diffuse de signal horaire dans votre région, réglez l'horloge manuellement.
L'horloge doit être réglée pour que le programmateur d'enregistrement puisse être utilisé.		
Input Line System	**525 System**	Utilisez ce paramètre pour l'enregistrement aux standards NTSC ou PAL-60 d'une source extérieure.
	625 System •	Utilisez ce paramètre pour l'enregistrement aux standards PAL ou SECAM.
Pour de plus amples détails concernant cette question, reportez-vous également à Quelques mots sur le système d'entrée ligne la page 137.		
Power Save	**Mode 1**	Lorsque l'appareil est en veille, seuls les signaux appliqués sur l'entrée antenne se retrouvent sur la sortie antenne.
	Mode 2	Lorsque l'appareil est en veille, aucun signal ne se retrouve en sortie.
	Off •	Lorsque l'appareil est en veille, les signaux qui sont appliqués sur l'entrée péritel (SCART) ou l'entrée antenne se retrouvent en sortie.
Help Setting	**On •**	Sélection de l'aide automatique pour les pages de l'interface graphique utilisateur.
	Off	Mise hors service de l'aide automatique pour les pages de l'interface graphique utilisateur. (Appuyez sur la touche **HELP** du boîtier de télécommande pour afficher manuellement les pages d'aide.)
Setup Navigator	**Start**	Choisissez cette option pour lancer Setup Navigator. Reportez-vous également à *Mise en service et réglage général* la page 55.

Réglage	Options	Explication
Réglages du syntoniseur		
Auto Channel Setting	**Auto Scan**	Sélectionnez le pays dans lequel vous êtes puis attendez que l'appareil exécute la syntonisation sur les canaux disponibles. Lorsque le balayage automatique est terminé, la page de présentation des canaux s'affiche et indique quels canaux ont été attribués aux numéros de programme. Vous pouvez alors indiquer à l'appareil qu'il doit ignorer certains canaux; utilisez pour cela l'option de réglage manuel des canaux. Appuyez sur **HOME MENU** pour quitter la page d'attribution des canaux.
	Download from TV	Si le téléviseur le permet, vous pouvez charger, par le truchement de l'entrée péritel (SCART), tous les canaux sur lesquels le téléviseur peut être syntonisé. Sélectionnez le pays puis attendez que le chargement se fasse. Lorsque le chargement est achevé, la page d'attribution des canaux s'affiche, de la même manière que ci-dessus. Pour de plus amples détails concernant cette question, reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne le téléviseur.
Manual CH Setting	**Next Screen**	Accédez à la page suivante si vous devez modifier un réglage effectué lors de la syntonisation automatique. Sélectionnez le pays puis affichez la page de syntonisation manuelle des canaux: • Changez les canaux présélectionnés à l'aide des touches **CHANNEL +/–**. • Pour ignorer le canal affiché (parce qu'aucune station n'a été attribuée à ce canal), donnez au paramètre **Skip** la valeur **On**. • Donnez au paramètre **CH SYSTEM** la valeur qui convient en fonction du pays ou de la région. • Donnez au paramètre **CHANNEL** la valeur qui doit être attribuée au canal présentement sélectionné. • Pour effectuer un réglage fin du canal, donnez au paramètre **AFT** la valeur **Off** puis agissez sur la valeur de **Level**. • Le champ **Name** peut être renseigné du nom (5 caractères au plus) du canal présentement sélectionné. • Si le canal présentement sélectionné est embrouillé et exige qu'un décodeur soit relié à l'entrée **AV2(INPUT 1/DECODER)**, donnez au paramètre **Decoder** la valeur **On**.
Channel Swapping	**Next Screen**	Passez à la page suivante pour interchanger les attributions de canaux présélectionnés de manière à effectuer un regroupement naturel. Sélectionnez les deux canaux présélectionnés à interchanger puis appuyez sur **ENTER**.
Réglages de l'entrée et de la sortie vidéo (Video In/Out)		
Input Colour System	**Next Screen**	Accédez à la page suivante et précisez le standard couleur de chaque camal présélectionné. Utilisez les touches **CHANNEL +/–** pour sélectionner un autre ensemble. Avec le réglage **Auto** par défaut, l'appareil peut habituellement détecter la nature du signal d'entrée (PAL, SECAM, 3.58 NTSC ou PAL-60), mais dans certains cas où l'image est incorrecte, un réglage manuel s'impose.
Pour de plus amples détails concernant cette question, reportez-vous également à Quelques mots sur le système d'entrée couleur la page 137.		
Component Video Out	**Interlace •**	Sélectionnez cette option si le téléviseur ou le moniteur ne sont pas compatibles avec le balayage progressif.
	Progressive	Sélectionnez cette option si le téléviseur ou le moniteur sont compatibles avec le balayage progressif. Si vous avez un doute, reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne le téléviseur ou le moniteur.

Réglage	Options	Explication
Pour que la sortie vidéo à composantes soit effective, le paramètre AV1 Out (reportez-vous à page 132) doit avoir une autre valeur que **RGB**.		
AV1 Out	**Video** •	Sélectionnez cette option si la sortie péritel (SCART) **AV1(RGB)-TV** doit délivrer un signal de vidéo composite (compatibles avec tous les téléviseurs).
	S-Video	Sélectionnez cette option si la sortie péritel (SCART) **AV1(RGB)-TV** doit délivrer un signal S-vidéo. Ce réglage est conseillé si le câble péritel (SCART) utilisé a une grande longueur.
	RGB	Sélectionnez cette option si la sortie péritel (SCART) **AV1(RGB)-TV** doit délivrer un signal RVB. La qualité est meilleure mais il faut vous assurer que le téléviseur est compatible.
Si vous choisissez une valeur incompatible avec le téléviseur, il se peut qu'aucune image ne se forme sur l'écran. En ce cas, mettez l'appareil hors tension puis effectuez une nouvelle connexion au moyen du câble fourni, ou bien rétablissez les valeurs par défaut de l'appareil (reportez-vous à Réinitialisation de cet appareil la page 139). *Le paramètre Component Video Out (reportez-vous à page 131) n'agit pas si AV1 Out a pour valeur* **RGB**.		
AV2/L1 In	**Video** •	Sélectionnez cette option si l'entrée péritel (SCART) **AV2(INPUT 1/ DECODER)** doit recevoir un signal de vidéo composite.
	S-Video	Sélectionnez cette option si l'entrée péritel (SCART) **AV2(INPUT 1/ DECODER)** doit recevoir un signal S-vidéo.
	RGB	Sélectionnez cette option si l'entrée péritel (SCART) **AV2(INPUT 1/ DECODER)** doit recevoir un signal RVB.
	Decoder	Sélectionnez cette option si un décodeur est relié au connecteur péritel (SCART) **AV2(INPUT 1/DECODER)**. Pour les canaux embrouillés, assurez-vous que la valeur du paramètre **Decoder** pour le canal concerné est **On**. (Reportez-vous à *Manual CH Setting* la page 131.)
NTSC on PAL TV	**On** •	Les images provenant des disques NTSC ne seront correctement affichées que sur un téléviseur PAL.
	Off	Sélectionnez cette option si le téléviseur est compatible NTSC.
De nombreux téléviseurs PAL récents sont compatibles avec l'entrée NTSC; la valeur Off peut donc être employée dans ce cas. Consultez le mode d'emploi qui accompagne le téléviseur. Reportez-vous au paragraphe Lecture sur un téléviseur PAL des enregistrements NTSC la page 137 pour de plus amples informations.		
Réglages d'entrée audio		
Nicam Select	**NICAM** •	Sélectionnez cette option pour enregistrer le signal audio NICAM d'une émission NICAM.
	Regular Audio	Sélectionnez cette option pour enregistrer le signal audio non-NICAM d'une émission NICAM. (Avant l'enregistrement, vous pouvez sélectionner le signal à enregistrer grâce à la touche **AUDIO**.)
Tuner Level	**Normal** •	Réglage standard.
	Compression	Sélectionnez l'option Compression si le niveau audio du signal fourni par le syntoniseur intégré est trop élevé, ce qui entraîne de la distorsion.
External Audio	**Stereo** •	Sélectionnez cette option si le signal audio provenant de la source extérieure est un signal stéréophonique ordinaire.
	Bilingual	Sélectionnez cette option si chaque voie porte une piste sonore différente.
Lorsque le son extérieur provient de l'entrée DV, un sous-code audio faisant partie du signal audio DV informe cet appareil de la nature du signal, à savoir stéréophonique ou bilingue. Cela a priorité sur le réglage effectué ici.		

Réglage	Options	Explication
Bilingual Recording	**A/L •**	Avec cette valeur, la voie gauche (A) d'une source bilingue est enregistrée sur le disque dur si le paramètre HDD Recording Format a pour valeur Video Mode On, sur le DVD en mode vidéo ou en mode **LPCM**, lorsque la source est extérieure.
	B/R	Même chose que ci-dessus mais pour la voie droite (B).
Lors de l'enregistrement d'une source bilingue sur un DVD en mode VR (mais pas dans le cas du mode **LPCM***), ou sur le disque dur après avoir donné la valeur Video Mode Off au paramètre HDD Recording Format (mais pas dans le cas du mode* **LPCM***), les deux voies audio sont gravées et vous devez choisir celle qui vous intéresse au moment de la lecture.*		
DV Input	**Stereo 1 •**	Sélectionnez cette option pour utiliser la piste son 'prise sur le vif' (enregistrée pendant le tournage vidéo) provenant d'un caméscope équipé en stéréophonie à deux voies.
	Stereo 2	Sélectionnez cette option pour utiliser la piste son doublée provenant d'un caméscope équipé en stéréophonie à deux voies.
	Mix	Sélectionnez l'un des 3 réglages pour utiliser le mélange des deux pistes son stéréophoniques.
Input Level (L1–L2)	**–6dB – +6dB** *(valeur par défaut: 0 dB)*	Réglez séparément le niveau de chaque entrée extérieure; la plage de réglage s'étend de –6 dB à +6 dB par pas de 3 dB.
Réglages de sortie pour le son		
Digital Out	**On •**	Pour la mise en service de la sortie audionumérique.
	Off	Pour la mise hors service de la sortie audionumérique.
Avec la valeur **Off***, les paramètres de sortie audio suivants sont innacessibles.*		
Dolby Digital Out	**Dolby Digital •**	Un signal de sortie Dolby Digital est présent en sortie si la source est au format Dolby Digital.
	Dolby Digital → PCM	Les signaux des sources Dolby Digital sont convertis en signaux PCM linéaires. Utilisez cette option si l'appareil connecté ne possède pas de décodeur Dolby Digital.
DTS Out	**On •**	Un signal DTS est présent en sortie si la source et au format DTS.
	Off	La sortie numérique est hors service si la source est au format DTS. Utilisez cette option si l'appareil connecté ne possède pas de décodeur DTS. En ce cas, utilisez les sorties audio analogiques.
96 kHz PCM Out	**96 kHz → 48 kHz •**	Les signaux audio numériques à 96 kHz sont convertis en signaux à 48 kHz. Utilisez cette option si l'appareil connecté ne peut pas traiter les signaux à 96 kHz.
	96 kHz	Un signal à 96 kHz est présent en sortie si la source fournit un signal à 96 kHz.
MPEG Out	**MPEG**	Un signal audio MPEG est présent en sortie si la source est au format audio MPEG.
	MPEG → PCM •	Les signaux audio des sources MPEG sont convertis en signaux PCM linéaires. Utilisez cette option si l'appareil connecté ne possède pas de décodeur audio MPEG.
Page de réglage Language		
OSD Language	**English •**	La langue des pages affichées est l'anglais.
	Langues possibles	Choisissez la langue parmi celles affichées sur l'écran.

Réglage	Options	Explication
Audio Language	**English •**	Par défaut, la langue des dialogues d'un DVD-Video est l'anglais.
	Langues possibles	Choisissez, parmi les langues affichées, celle qui sera par défaut la langue des dialogues.
	Other	Sélectionnez cette option pour choisir une langue par défaut des dialogues autre que les deux mentionnées. Reportez-vous à *Sélection d'une langue pour les paramètres en faisant intervenir une* la page 138.
Tous les disques ne portent pas des dialogues dans la langue que vous aimeriez choisir. Par ailleurs, certains disques ne tiennent aucun compte du choix que vous effectuez pour la langue des dialogues.		
Subtitle Language	**English •**	Par défaut, la langue des sous-titres d'un DVD-Video est l'anglais.
	Langues possibles	Choisissez, parmi les langues affichées, celle qui sera par défaut la langue des sous-titres lors de la lecture d'un DVD-Vidéo.
	Other	Sélectionnez cette option pour choisir une langue par défaut pour les sous-titres autre que les deux mentionnées. Reportez-vous à *Sélection d'une langue pour les paramètres en faisant intervenir une* la page 138.
Tous les disques ne portent pas des sous-titres dans la langue que vous aimeriez choisir. Par ailleurs, certains disques ne tiennent aucun compte du choix que vous effectuez pour la langue des sous-titres.		
Auto Language	**On •**	Avec cette valeur: • Les DVD-Video dont la piste sonore principale est dans la langue par défaut, sont reproduits dans cette langue et sans sous-titres. • Les disques dont la piste sonore principale est différente de la langue par défaut mais dont les sous-titres sont dans la langue par défaut, sont reproduits dans la originale et avec les sous-titres.
	Off	Sélectionnez cette option pour reproduire les DVD-Video selon vos préférences en matière de langue des dialogues et de langue des sous-titres.
Pour que l'option Auto Language joue son rôle, il faut que Audio Language et Subtitle Language aient pour valeur la même langue.		
DVD Menu Language	**w/Subtitle Language •**	La langue des menus des DVD-Video est la même que celle des sous-titres.
	English	La langue des menus des DVD-Video est l'anglais.
	Langues possibles	Choisissez, parmi les langues affichées, celle qui sera par défaut la langue des menus lors de la lecture d'un DVD-Vidéo.
	Other	Sélectionnez cette option pour choisir une langue par défaut pour les menus des DVD autre que les deux mentionnées. Reportez-vous à *Sélection d'une langue pour les paramètres en faisant intervenir une* la page 138.
Tous les disques ne portent pas des menus dans la langue que vous aimeriez choisir.		
Subtitle Display	**On •**	Sélectionnez cette option pour afficher les sous-titres conformément aux préférences adoptées pour Subtitle Language et Auto Language.
	Off	Sélectionnez pour ne pas afficher les sous-titres.
	Assist Subtitle	Sélectionnez cette option pour afficher les sous-titres d'aide, s'ils existent.
Certains disques ne tiennent pas compte de ces réglages.		
Réglages d'enregistrement		
Manual Recording	**On (go to setup)**	Tous le modes ordinaires plus **MN1**–**32**, **LPCM** et **XP+** peuvent être employés.
	Off •	Seuls les modes ordinaires d'enregistrement (**XP**, **SP**, **LP**, **EP**, **SLP** et **SEP**) peuvent être employés.

Réglage	Options	Explication
Pour de plus amples détails concernant les niveaux d'enregistrement manuel, reportez-vous Modes d'enregistrement manuel la page 148.		
Optimized Rec	**On**	La qualité de l'enregistrement commandé par le programmateur est automatiquement modifiée pour que l'enregistrement puisse avoir lieu sur le support retenu alors que cela n'était pas possible avec la qualité sélectionnée à l'origine. Si l'enregistrement est trop long, y compris avec la valeur **MN1**, il commence, avec la valeur **MN1**, et s'arrête lorsque tout l'espace disponible est employé.
	Off •	Si un enregistrement commandé par le programmateur a une durée supérieure à ce qui est disponible sur le support retenu, l'enregistrement cesse lorsque le support est entièrement utilisé.
L'optimisation de l'enregistrement ne fera que compenser l'enregistrement suivant commandé par programmateur, si un tel enregistrement existe. Elle ne peut pas être employée en même temps que les signaux VPS/PDC.		
Set Thumbnail	**0 seconds** •	L'image miniature apparaissant sur la page Disc Navigator est, par défaut, la première image du titre.
	30 seconds	L'image miniature est, par défaut, choisie 30 secondes après le début du titre.
	3 minutes	L'image miniature est, par défaut, choisie 3 minutes après le début du titre.
Auto Chapter (Video)	**No Separation**	Il n'y a pas de marquage de chapitre.
	10 minutes •	Lors d'un enregistrement en mode vidéo, un marqueur de chapitre est introduit toutes les 10 minutes.
	15 minutes	Un marqueur de chapitre est introduit toutes les 15 minutes.
DVD-RW Auto Init.	**VR Mode** •	Un DVD-RW vierge est initialisé pour l'enregistrement en mode VR au moment où il est introduit dans l'appareil pour la première fois.
	Video Mode	Un DVD-RW vierge est initialisé pour l'enregistrement en mode vidéo.
HDD Recording Format	**Video Mode Off**	Les enregistrements sur le disque dur sont effectués en mode VR. Utilisez cette option si vous n'avez pas besoin de transférer ultérieurement l'enregistrement sur un DVD en mode vidéo.
	Video Mode On •	Les enregistrements sur le disque dur sont effectués en mode vidéo. Cette option est commode pour transférer un enregistrement sur un DVD en mode vidéo car elle autorise l'emploi de la copie à grande vitesse.
Quand vous utilisez la valeur Video Mode On, vous devez choisir la voie audio à enregistrer si l'émission est bilingue. Avec Video Mode Off, les deux voies sont enregistrées et vous pouvez choisir l'une ou l'autre au moment de la lecture. Reportez-vous également à Bilingual Recording la page 133.		
Réglages de lecture		
TV Screen Size	**4:3 (Letter Box)** •	Sélectionnez cette option si vous possédez un téléviseur 4/3 et si vous préférez le format "boîte aux lettres" pour les gravures destinées aux écrans larges.
	4:3 (Pan & Scan)	Sélectionnez cette option si vous possédez un téléviseur 4/3 et si vous préférez le format "pan and scan" pour les gravures destinées aux écrans larges.
	16:9	Choisissez cette option si le téléviseur est de type 16/9. Les réglages du téléviseur déterminent la présentation d'une gravure au format 4/3.
Sélectionner **4:3 (Letter Box)** *ou* **4:3 (Pan & Scan)** *ne garantit pas que tous les documents vidéo seront présentés selon le format choisi car certains disques ne tiennent pas compte de vos préférences.*		

Réglage	Options	Explication
Still Picture	**Field**	L'image est stable, dépourvue de tremblement.
	Frame	L'image est plus nette mais aussi plus sujette à trembler.
	Auto •	L'appareil sélectionne automatiquement l'image arrêtée (Field ou Frame) qui convient au document utilisé.
Seamless Playback	**On**	La lecture est régulière mais la précision des points de montage n'est pas respectée.
	Off •	Vous pouvez parfois constater un interruption momentanée à l'arrivée des points de montage lors de la lecture en mode VR.
Parental Lock	**Set Password**	De manière à être en mesure de changer le niveau de restriction parentale ou le code de pays ou de région, enregistrez un mot de passe. Sur la page suivante, tapez le nombre à 4 chiffres qui va servir de mot de passe.
	Change Password	Pour modifier le mot de passe, tapez tout d'abord le mot de passe actuel puis le nouveau, sur la page qui suit.
	Change Level	Sur la page suivante, tapez d'abord le mot de passe puis le niveau de restriction parentale.
	Country/Area Code	Sur la page suivante, tapez d'abord le mot de passe puis le code de pays ou de région.
Seuls certains disques offrent la possibilité d'employer la restriction parentale et le code de pays. Consultez la notice du disque pour connaître ce qu'il offre. Si vous avez oublié le mot de passe, vous devez replacer cet appareil dans les conditions initiales qui étaient les siennes à la sortie d'usine. Reportez-vous à Réinitialisation de cet appareil la page 139.		
Angle Indicator	**On •**	Une icône représentant une caméra apparaît sur l'écran lorsque la scène gravée sur le DVD a été filmée sous plusieurs angles.
	Off	Aucune indication n'est fournie sur l'écran pour les scènes filmées sous plusieurs angles.
Options		
On-Screen Display	**On •**	L'appareil affiche sur l'écran les conditions de fonctionnement (**Stop**, **Play**, etc.).
	Off	Les conditions de fonctionnement ne sont pas affichées sur l'écran.
Front Panel Display	**On •**	L'heure est indiquée sur l'afficheur de la face avant lorsque cet appareil est en veille.
	Off	En veille, l'afficheur de la face avant ne fonctionne pas (il est faiblement éclairé après une programmation d'enregistrement).
Remote Control Mode	**Recorder 1–3** *(défaut: Recorder 1)*	Si vous utilisez plusieurs appareils enregistreurs dans la même pièce, vous devez attribuer à chacun une identité. Cette valeur définit l'identité de l'appareil; pour modifier l'identité du boîtier de télécommande, maintenez la pression d'un doigt sur **RETURN** puis appuyez sur **1**, **2** ou **3** selon le cas. Le boîtier de télécommande ne peut agir que sur l'appareil qui possède la même identité. Si le graveur est réglé au mode de télécommande 2 ou 3, l'entrée audio du caisson de basse à récepteur ne sera pas commutée.
AV Link	**This Recorder Only •**	Lorsque l'appareil est en veille, les signaux reçus sur l'entrée audio-vidéo ne se retrouvent pas sur la sortie audio-vidéo.
	Pass Through	Lorsque l'appareil est en veille, les signaux reçus se retrouvent en sortie vers les appareils reliés. (Toutefois, les données du guide électronique des programmes ne se retrouvent pas en sortie.)
Lorsque **Pass Through** *est spécifié, pensez bien à désactiver (***Off***) Power Save (page 130).*		

Informations complémentaires relatives au standard de télévision

Quelques mots sur le système d'entrée ligne

Cet appareil est compatible avec les standards de télévision PAL, SECAM, 3.58 NTSC et PAL-60. Les paramètres Input Line System et Input Colour System déterminent quel traitement subissent les signaux vidéo provenant d'un appareil extérieur ou du syntoniseur intégré.

Avant de changer de système d'entrée ligne, notez ce qui suit:

- Si l'entrée actuelle est un canal du syntoniseur intégré, le fait de changer le nombre de lignes modifie aussi, le plus souvent, le nombre de lignes de l'entrée **AV2(INPUT 1/DECODER)**. Toutefois, si le paramètre **AV2/L1 In** a pour valeur **Decoder**, l'entrée L2 n'est pas concernée.
- Si le paramètre Input Line System est modifié, et si toute image s'efface de l'écran (en raison de l'incompatibilité avec le téléviseur), vous pouvez revenir à la situation précédente en maintenant la pression d'un doigt sur la touche ■ de la face avant, puis en appuyant sur la touche ⏏ **OPEN/CLOSE** (également sur la face avant) tandis que cet appareil est à l'arrêt.
- Lorsque vous adoptez une autre valeur pour Input Line System, la liste de copie est effacée. Si vous effectuez le changement de valeur à l'aide des touches ■ et ⏏ **OPEN/CLOSE**, comme il vient d'être dit, aucune confirmation ne vous est demandée; soyez donc prudent.
- Vous ne pouvez pas enregistrer sur le même disque des émissions qui proviennent de standards de télévision différents.
- Lorsque vous modifiez ce paramètre, le paramètre **Input Colour System** est également modifié (reportez-vous ci-dessous).

Lecture sur un téléviseur PAL des enregistrements NTSC

Selon la valeur retenue pour NTSC et PAL et la valeur du paramètre Input Line System, le format du signal de sortie, quand cet appareil est à l'arrêt, varie comme le montre le tableau ci-dessous.

Input Line System (Nombre de lignes)	NTSC on PAL TV (NTSC avec téléviseur PAL)	Sortie à l'arrêt
625 System	**Off**	**PAL**
	On	**PAL**
525 System	**Off**	**NTSC**
	On	**PAL–60**

Quelques mots sur le système d'entrée couleur

Les valeurs disponibles pour le paramètre Input Colour System dépendent de la valeur choisie pour Input Line System Setting. Le tableau suivant indique les options disponibles.

Input Line System (Nombre de lignes)	Syntoniseur intégré	Entrée extérieure
625 System	**Auto**	**Auto**
	PAL	**PAL**
	SECAM	**SECAM**
525 System	*sans objet*	**Auto**
		3.58 NTSC
		PAL–60

Informations complémentaires concernant la sortie des composantes vidéo

Si vous donnez à Component Video Out la valeur **Progressive** alors que le téléviseur n'est pas prévu pour la vidéo à balayage progressif, aucune image n'est affichée sur l'écran. En ce cas, maintenez la pression d'un doigt sur la touche ■ de la face avant puis appuyez sur ►. Cela a pour effet de redonner la valeur Interlace à la sortie vidéo de cet appareil.

Compatibilité de cet appareil avec les téléviseurs à balayage progressif

L'utilisateur doit savoir que tous les téléviseurs haute définition ne sont pas compatibles avec cet appareil, ce qui peut provoquer l'apparition dans l'image de signaux indésirables. Dans le cas d'anomalies rencontrées avec des images 525 lignes à balayage progressif, il est conseillé d'opter pour la sortie à 'définition standard' (**Interlace**). Si vous avez des questions concernant la compatibilité de votre téléviseur et de cet appareil, consultez le service après-vente.

Cet appareil est compatible avec les écrans et moniteurs Pioneer mentionnés ci-dessous.

Écrans à plasma

•PDP-503HDE, PDP-433HDE, PDP-434HDE, PDP-504HDE, PDP-435XDE, PDP-435HDE, PDP-435FDE, PDP-505XDE, PDP-505HDE, PDP-615EX

Sélection d'une langue pour les paramètres en faisant intervenir une

1 Sélectionnez 'Other' sur la liste des langues.

Cette option apparaît pour la langue des menus du DVD, la langue des dialogues et la langue des sous-titres.

2 Sélectionnez la langue que vous désirez.

- Sélectionnez la langue par son nom: Utilisez les touches ⬅/➡ pour sélectionner une autre langue.
- Sélectionnez le code par son numéro: Appuyez sur la touche ⬇ puis utilisez les touches numériques pour taper le code à 4 chiffres correspondant à la langue.

Consultez la *Liste des codes de langue* la page 149 pour connaître toutes les langues disponibles et leur code.

3 Appuyez sur ENTER pour valider et quitter cette page.

Chapitre 15
Informations complémentaires

Réinitialisation de cet appareil

Le cas échéant, vous pouvez rétablir les réglages usine de cet appareil.

1 Assurez-vous que cet appareil est en service.

2 Maintenez la pression d'un doigt sur ■ puis appuyez sur ⏻ STANDBY/ON.

Cet appareil se met en veille et les réglages usine sont rétablis.

Réglage du boîtier de télécommande pour agir sur le téléviseur

Vous pouvez faire appel à la télécommande pour contrôler votre téléviseur. Pour cela, vous devez au préalable enregistrer dans la télécommande un code fabricant, figurant sur le tableau ci-après.

1 Mettez votre téléviseur sous tension.

2 Maintenez la pression sur la touche CLEAR, puis saisissez le code, correspondant au fabricant de votre téléviseur.

Reportez-vous à la liste des codes fabricant, figurant sur la page suivante. Si plusieurs codes existent pour un même fabricant, utilisez le premier de la liste.

- Si le nom du fabricant de votre téléviseur ne figure pas sur la liste ci-après, vous ne pourrez pas utiliser cette télécommande pour contrôler le téléviseur.

3 Dirigez la télécommande vers le téléviseur et appuyez sur ⏻ TV pour vous assurer que la télécommande agit avec votre téléviseur.

Si la télécommande est correctement réglée, le téléviseur doit s'éteindre. Si ce n'est pas le cas, mais qu'un autre code est fourni pour votre fabricant, répétez l'étape **1** avec cet autre code.

Utilisation des touches du boîtier de télécommande

Le tableau qui suit indique le rôle de certaines touches vis-à-vis du téléviseur.

Touches	Leur rôle
⏻ **TV**	Pour mettre le téléviseur en service ou hors service (veille)
INPUT	Pour choisir sur le téléviseur une autre entrée vidéo
TV VOLUME	Pour modifier le niveau de sortie du téléviseur
TV CHANNEL	Pour changer le canal du téléviseur

Liste des codes de préréglage des téléviseurs

Veuillez noter que, dans certains cas, seules certaines fonctions sont contrôlables après avoir attribué le code de préréglage adéquat, ou que les codes fabricant de cette liste n'agiront pas avec le modèle de téléviseur que vous utilisez.

ACURA 644
ADMIRAL 631
AIWA 660
AKAI 632, 635, 642
AKURA 641
ALBA 607, 639, 641, 644
AMSTRAD 642, 644, 647
ANITECH 644
ASA 645
ASUKA 641
AUDIOGONIC 607, 636
BASIC LINE 641, 644
BAUR 631, 607, 642
BEKO 638
BEON 607
BLAUPUNKT 631
BLUE SKY 641
BLUE STAR 618
BPL 618
BRANDT 636
BTC 641
BUSH 607, 641, 642, 644, 647, 656
CASCADE 644
CATHAY 607
CENTURION 607
CGB 642
CIMLINE 644
CLARIVOX 607
CLATRONIC 638
CONDOR 638
CONTEC 644
CROSLEY 632
CROWN 638, 644
CRYSTAL 642
CYBERTRON 641
DAEWOO 607, 644, 656
DAINICHI 641
DANSAI 607
DAYTON 644
DECCA 607, 648
DIXI 607, 644
DUMONT 653
ELIN 607
ELITE 641
ELTA 644
EMERSON 642
ERRES 607
FERGUSON 607, 636, 651
FINLANDIA 635, 643, 655
FINLUX 632, 607, 645, 648, 653, 654, 655
FIRSTLINE 640, 644
FISHER 632, 635, 638, 645
FORMENTI 632, 607, 642
FRONTECH 631, 642, 646
FRONTECH/PROTECH 632
FUJITSU 648, 629
FUNAI 640, 646, 658
GBC 632, 642
GE 601, 608, 607, 610, 617, 602, 628, 618
GEC 607, 634, 648
GELOSO 632, 644
GENEXXA 631, 641
GOLDSTAR 610, 623, 621, 602, 607, 650
GOODMANS 607, 639, 647, 648, 656
GORENJE 638
GPM 641
GRAETZ 631, 642
GRANADA 607, 635, 642, 643, 648
GRADIENTE 630, 657
GRANDIN 618
GRUNDIG 631, 653
HANSEATIC 607, 642
HCM 618, 644
HINARI 607, 641, 644
HISAWA 618
HITACHI 631, 633, 634, 636, 642, 643, 654, 606, 610, 624, 625, 618
HUANYU 656
HYPSON 607, 618, 646
ICE 646, 647
IMPERIAL 638, 642
INDIANA 607
INGELEN 631
INTERFUNK 631, 632, 607, 642
INTERVISION 646, 649
ISUKAI 641
ITC 642
ITT 631, 632, 642
JEC 605
JVC 613, 623
KAISUI 618, 641, 644
KAPSCH 631
KENDO 642
KENNEDY 632, 642
KORPEL 607
KOYODA 644
LEYCO 607, 640, 646, 648
LIESENK&TTER 607
LOEWE 607
LUXOR 632, 642, 643
M-ELECTRONIC 631, 644, 645, 654, 655, 656, 607, 636, 651
MAGNADYNE 632, 649
MAGNAFON 649
MAGNAVOX 607, 610, 603, 612, 629
MANESTH 639, 646
MARANTZ 607
MARK 607
MATSUI 607, 639, 640, 642, 644, 647, 648
MEDIATOR 607
MEMOREX 644
METZ 631
MINERVA 631, 653
MITSUBISHI 609, 610, 602, 621, 631
MULTITECH 644, 649
NEC 659
NECKERMANN 631, 607
NEI 607, 642
NIKKAI 605, 607, 641, 646, 648
NOBLIKO 649
NOKIA 632, 642, 652
NORDMENDE 632, 636, 651, 652
OCEANIC 631, 632, 642
ORION 632, 607, 639, 640
OSAKI 641, 646, 648
OSO 641
OSUME 648
OTTO VERSAND 631, 632, 607, 642
PALLADIUM 638
PANAMA 646
PANASONIC 631, 607, 608,642, 622
PATHO CINEMA 642
PAUSA 644
PHILCO 632, 642
PHILIPS 631, 607, 634, 656
PHOENIX 632
PHONOLA 607
PROFEX 642, 644
PROTECH 607, 642, 644, 646, 649
QUELLE 631, 632, 607, 642, 645, 653
R-LINE 607
RADIOLA 607
RADIOSHACK 610, 623, 621, 602
RBM 653
RCA 601, 610, 615, 616, 617, 618, 661, 662, 609
REDIFFUSION 632, 642
REX 631, 646
ROADSTAR 641, 644, 646
SABA 631, 636, 642, 651
SAISHO 639, 644, 646
SALORA 631, 632, 642, 643
SAMBERS 649
SAMSUNG 607, 638, 644, 646
SANYO 635, 645, 648, 621, 614
SBR 607, 634
SCHAUB LORENZ 642
SCHNEIDER 607, 641, 647
SEG 642, 646
MCMICHAEL 634
SEI 632, 640, 649
SELECO 631, 642
SHARP 602, 619, 627
SIAREM 632, 649
SIEMENS 631
SINUDYNE 632, 639, 640, 649
SKANTIC 643
SOLAVOX 631
SONOKO 607, 644
SONOLOR 631, 635
SONTEC 607
SONY 604
SOUNDWAVE 607
STANDARD 641, 644
STERN 631
SUSUMU 641
SYSLINE 607
TANDY 631, 641, 648
TASHIKO 634
TATUNG 607, 648
TEC 642
TELEAVIA 636
TELEFUNKEN 636, 637, 652
TELETECH 644
TENSAI 640, 641
THOMSON 636, 651, 652, 663
THORN 631, 607, 642, 645, 648
TOMASHI 618
TOSHIBA 605, 602, 626, 621, 653
TOWADA 642
ULTRAVOX 632, 642, 649
UNIVERSUM 631, 607, 638, 642, 645, 646, 654, 655
VESTEL 607
VICTOR 613
VOXSON 631
WALTHAM 643
WATSON 607
WATT RADIO 632, 642, 649
WHITE
WESTINGHOUSE 607
YOKO 607, 642, 646
ZENITH 603, 620
PIONEER 600, 631, 632, 607, 636, 642, 651

Tailles de l'écran et formats de disque

Cas d'un téléviseur ou d'un moniteur standard

Format de l'image gravée sur le disque	Réglage	Aspect
16:9	**4:3 (Letter Box)**	L'image apparaît sur écran large et des bandes noires sont présentes en haut et en bas de l'écran.
	4:3 (Pan & Scan)	Les côtés de l'image sont tronqués de manière que l'image occupe la totalité de l'écran.
4:3	**16:9**	L'image semble écrasée. Utilisez soit **4:3 (Letter Box)** soit **4:3 (Pan & Scan)**.
	4:3 (Letter Box) **4:3 (Pan & Scan)**	L'image est identique à l'original, quel que soit le réglage.

Cas d'un téléviseur ou d'un moniteur à écran large

Format de l'image gravée sur le disque	Réglage	Aspect
16:9	**16:9**	L'image apparaît sur écran large.
4:3	**16:9**	Le téléviseur détermine la manière de présenter l'image; pour de plus amples détails, reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne le téléviseur.

Durées minimum de copie

Le tableau qui suit donne les durées de copie sur DVD ou disque dur pour un document vidéo d'une heure.

Tous les disques ne sont pas conçus pour la copie à grande vitesse.[1] Consultez le fabricant du disque pour savoir ce qu'il en est.

Mode enreg.	Type de DVD					
	DVD-RW Ver. 1.0, 1.1*1	DVD-R Ver. 2.0 DVD-RW Ver. 1.1/2x*2	DVD-R Ver. 2.0/4x*3 DVD-RW Ver. 1.2/4x*3	DVD-RW Ver. 1.2/6x	DVD-R Ver. 2.0/8x*4 DVD-R Ver. 2.1/8x*4	DVD-R Ver. 2.0/16x*5 DVD-R Ver. 2.1/16x*5
SEP	6 mn	3 mn	1,5 mn	1,25 mn	1,1 mn	1 mn
SLP	7,5 mn	4 mn	2 mn	1,5 mn	1,25 mn	1,1 mn
EP	10 mn	5 mn	2,5 mn	2 mn	1,5 mn	1,25 mn
LP	15 mn	7,5 mn	4 mn	2,5 mn	2 mn	1,5 mn
SP	30 mn	15 mn	7,5 mn	5 mn	4 mn	3 mn
XP	60 mn	30 mn	15 mn	10 mn	8 mn	6 mn

Les durées indiquées ci-dessus sont approximatives.

*1 *Une seule vitesse d'enregistrement possible*

*2 *Enregistrement à la vitesse 2x possible*

*3 *Enregistrement à la vitesse 4x possible*

*4 *Enregistrement à la vitesse 8x possible*

*5 *Enregistrement à la vitesse 12x possible*

Sachez en outre que la vitesse effective de copie dépend de l'emplacement d'enregistrement sur le disque.

Le tableau ci-dessous fournit la liste des DVD-R 16x et DVD-RW 6x compatibles en écriture avec cet appareil.

16x DVD-R*1		6x DVD-RW*2	
Fabricant	**Identité du fabricant**	**Fabricant**	**Identité du fabricant**
Sony	"SONY16D1"	JVC	"JVC1Victord7"
That's	"TYG03"	MCC (MKM)	"MKM01RW6x"
TDK	"TTH02"		
Maxell	"MXL RG04"		

*1 *Enregistrement à la vitesse 12x possible*

*2 *Enregistrement à la vitesse 6x possible*

Remarque

1. Il peut se faire que même des disques compatibles 2x/4x/6x/8x/16x ne puissent pas être utilisés pour la copie à grande vitesse. La copie à grande vitesse n'est pas possible si le disque a été initialisé sur un autre appareil.

Guide de dépannage

Une erreur de commande est souvent prise pour une anomalie de fonctionnement. Si vous pensez que l'appareil ne fonctionne pas convenablement, vérifiez les points suivants. Parfois, l'anomalie est causée par un autre appareil. Vérifiez les autres appareils de la chaîne ainsi que le matériel électrique utilisé. Si ces vérifications ne vous permettent pas de trouver une solution au problème qui se pose, consultez le service après-vente Pioneer ou le distributeur afin d'obtenir la réparation de l'appareil.

Généralités

Anomalie	Remède
Le disque est éjecté immédiatement après la fermeture du tiroir	• Assurez-vous que le disque n'est pas un DVD+R, ou RW, DVD-RAM ni un autre disque incompatible (page 42). • Assurez-vous que le disque est chargé comme il convient (le disque est dans l'alvéole et sa face est tournée vers le haut). • Retirez le disque et nettoyez-le (page 151). • Assurez-vous que le disque possède un code de région qui est compatible avec celui de cet appareil (page 154).
Absence d'image	• Assurez-vous que tous les raccordements sont corrects (page 45). • Assurez-vous que le téléviseur et l'amplificateur ou le récepteur audiovisuels sont réglés sur l'entrée convenable. • La sortie de cet appareil peut être réglée pour le balayage progressif alors que le téléviseur n'accepte pas ce type de balayage. Revenez à la vidéo à balayage entrelacé en maintenant la pression d'un doigt sur la touche ■ puis en appuyant sur la touche ► de la face avant.
La lecture du disque est impossible	• Vérifiez si le disque est compatible (page 42). • Retirez le disque et nettoyez-le (page 151). • Assurez-vous que le disque est chargé comme il convient (le disque est dans l'alvéole et sa face est tournée vers le haut). • De la condensation a pu se former dans cet appareil. Attendez environ une heure, le temps nécessaire pour que la condensation s'évapore. • Pendant un enregistrement sur le disque dur, vous ne pouvez pas lire les disques pour lesquels le standard de télévision est différent de celui adopté actuellement pour cet appareil.
Le disque ne peut pas être enregistré	• Assurez-vous que le disque n'est pas un DVD+R, ou RW, DVD-RAM ni un autre disque incompatible (page 42).
Toutes les valeurs usine ont été rétablies	• Si cet appareil a été débranché (ou si une panne de secteur s'est produite) alors qu'il était en service, tous les réglages mis en mémoire sont effacés. • Veillez à placer cet appareil en veille avant de débrancher la fiche du cordon d'alimentation.
Le boîtier de télécommande ne fonctionne pas	• Si vous avez raccordé cet appareil au caisson de basse à récepteur au moyen de la prise **CONTROL IN**, dirigez la télécommande vers l'unité d'affichage du caisson de basse pour l'utiliser (page 16). De plus, assurez-vous que les sorties audio analogiques sont raccordées (directement ou via votre téléviseur) sur le caisson de basse à récepteur. • Réglez le boîtier de télécommande sur le même numéro d'identification que celui de cet appareil (page 136). (Lorsque les piles sont usagées, le mode **Recorder1** de télécommande est automatiquement rétabli.) • Utilisez le boîtier de télécommande à l'intérieur de sa plage d'action (page 16). • Remplacez les piles (page 16).

Anomalie	Remède
Absence de son, ou image déformée	• Assurez-vous que le caisson de basse à récepteur ou le téléviseur est réglé à l'entrée appropriée et que le volume est assez élevé. • Les sons sont coupés en cas d'arrêt sur l'image, pendant un examen rapide et pendant un ralenti. Appuyez sur ► pour reprendre la lecture normale. • La lecture des sons DTS est possible seulement si la sortie numérique du graveur est raccordée au caisson de basse à récepteur. Si elle est raccordée à votre téléviseur, celui-ci doit être doté d'un décodeur DTS pour que vous puissiez profiter des sons DTS. • Certains disques 96 kHz ne fournissent pas les son via la prise numérique. • Vérifiez les connexions de câble audio optique et analogique (page 45). • Si le son est déformé, nettoyez les fiches des câbles.
L'image provenant de l'entrée extérieure est déformée	• Le signal vidéo fourni par l'appareil extérieur est protégé contre la copie, vous ne pouvez pas le faire transiter par cet appareil. Reliez directement l'appareil au téléviseur.
L'image est déformée	• Vérifiez la valeur de Input Line System (page 137). (Vous pouvez également changer le réglage en appuyant simultanément sur les touches ■ et ▲ **OPEN/CLOSE** de la face avant tandis que cet appareil est à l'arrêt.)
L'image est allongée, verticalement ou horizontalement	• Assurez-vous que la valeur de **TV Screen Size** (page 135) convient pour le type de téléviseur utilisé (reportez-vous à la page 141). • Si vous possédez un téléviseur à écran large, vérifiez les réglages de format d'image. • Cet appareil adopte automatiquement le mode écran large en fonction du signal appliqué à l'entrée. Si l'appareil relié n'est pas compatible VIDEO ID-1 (signal pour écran large), réglez-le pour qu'il fournisse en sortie de la vidéo 4/3 (standard).
La lecture d'un disque gravé sur cet appareil est impossible sur un autre appareil	• Si le disque a été gravé en mode vidéo, assurez-vous qu'il a été finalisé (page 91). • Certains lecteurs ne peuvent pas lire les DVD enregistrables, même si les disques sont gravés en mode vidéo et finalisés. • Si le disque a été gravé en mode VR, l'autre appareil doit être spécifiquement compatible RW pour que la lecture soit possible (page 42). • Les disques portant la gravure d'un document dont une seule copie est autorisée, ne peuvent pas être lus sur un appareil qui n'est pas compatible CPRM (page 81).
Pendant la lecture l'image s'assombrit ou se déforme	• Lorsqu'un disque protégé contre la copie est lu via un magnétoscope, l'image ne peut pas être correctement affichée. Reliez directement cet appareil au téléviseur.
Le téléviseur ne répond pas aux ordres du boîtier de télécommande	• Si plusieurs codes sont listés pour le fabricant du téléviseur, essayez chacun à tour de rôle (page 139). • Il est possible qu'aucun de ces codes ne donne satisfaction en raison du modèle particulier du téléviseur, y compris dans le cas où le nom du fabricant figure dans la liste.

Anomalie	Remède
L'enregistrement est impossible ou il n'est pas satisfaisant	• Assurez-vous qu'il existe un espace disponible sur le DVD et sur le disque dur. • S'il s'agit d'un disque gravé en mode vidéo, assurez-vous qu'il n'est pas finalisé. • Le disque dur peut contenir 999 titres; un DVD peut contenir 99 titres (gravures d'origine) et 999 chapitres (modo VR), ou 99 chapitres (modo vidéo). Assurez-vous que ces limites n'ont pas été dépassées. • Assurez-vous que la source ne fournit pas un signal protégé contre la copie. • Dans le cas d'un disque gravé au format VR, assurez-vous qu'il n'est pas verrouillé (page 125). • Assurez-vous que le standard de télévision (PAL, NTSC, etc.) est le même que celui des enregistrements que porte le disque. Tous les enregistrements doivent être effectués sur le disque selon le même standard. Avant d'enregistrer sur le disque dur, vous devez vous assurer que le paramètre Input Line System a la valeur convenable pour ce que vous désirez enregistrer (page 137). • L'alimentation a pu être coupée pendant l'enregistrement.
Les enregistrements commandés par programmateur ne sont pas satisfaisants	• Lors de la sélection du canal, veillez à ce que ce soit sur le syntoniseur de télévision intégré de cet appareil et non pas sur le syntoniseur intégré du téléviseur. • Lorsque vous utilisez un disque gravé en mode vidéo, les documents protégés contre la copie ne peuvent pas être enregistrés. Utilisez un disque au format VR si vous avez affaire à un document dont une seule copie est autorisée (page 81). • Deux enregistrements commandés par programmateur peuvent se chevaucher, auquel cas seul le premier est complètement enregistré. • L'alimentation a pu être coupée pendant l'enregistrement.
Après un bref débranchement de la fiche du cordon d'alimentation, ou une coupure d'alimentation, '--:--' apparaît sur l'afficheur de la face avant	• Une batterie de secours conserve l'heure et d'autres réglages en cas de coupure de l'alimentation de cet appareil. La durée de service de cette batterie est de l'ordre de 5 années après expédition. Réglez à nouveau l'horloge et les paramètres de cet appareil pour être en mesure de l'utiliser. Pour le remplacement de la batterie, consultez le distributeur ou un centre d'entretien Pioneer.
L'afficheur de la face avant indique 'LOCK' quand vous appuyez sur une touche	• Le verrouillage est actif; rendez-le inactif pour utiliser cet appareil (page 87).
Vous ne pouvez pas faire usage de la copie par touche unique (disque dur vers DVD)	• Assurez-vous que le disque chargé est un DVD enregistrable sur lequel il existe un espace disponible pour l'enregistrement et qu'il ne porte pas déjà 99 titres. Par ailleurs, dans le cas d'un disque gravé en mode vidéo, assurez-vous qu'il n'est pas finalisé. • Si le titre en cours de lecture contient un passage dont une seule copie est autorisée, la copie par touche unique ne peut pas fonctionner. • Si l'enregistrement sur disque dur en cours de lecture a été réalisé en mode XP+, la copie par touche unique n'est pas disponible. • La copie par touche unique n'est pas utilisable si cet appareil est déjà en cours d'enregistrement sur le DVD.
Vous ne pouvez pas faire usage de la copie par touche unique (DVD vers disque dur)	• Assurez-vous que le disque dur contient un espace disponible pour l'enregistrement et qu'il ne porte pas déjà 999 titres. • La copie par touche unique n'est pas utilisable si cet appareil est déjà en cours d'enregistrement sur le disque dur.
L'image se fige et les touches de la face avant et du boîtier de télécommande sont sans effet	• Appuyez sur ■ puis tentez de reprendre la lecture. • Appuyez sur la touche ⏻ **STANDBY/ON** de la face avant pour mettre l'appareil hors service, puis remettez-le en service et reprenez la lecture. Si l'alimentation ne peut pas être coupée, maintenez la pression d'un doigt sur ⏻ **STANDBY/ON**, au moins 10 secondes, le temps que la coupure se produise.

Si cet appareil ne fonctionne pas normalement en raison de phénomènes extérieurs tels qu'une décharge d'électricité statique, débranchez la fiche du cordon d'alimentation pour revenir aux conditions normales de fonctionnement puis rebranchez-la.

Questions répétitives

Dans cette section, vous trouverez la réponse à certaines questions sur l'utilisation de l'enregistreur DVD et de ses possibilités.

- *Comment puis-je obtenir une copie de grande qualité?*

  Nous vous conseillons d'utiliser la copie à grande vitesse. La copie s'effectue plus rapidement qu'à la vitesse ordinaire et il n'y a aucune altération de la qualité de l'image ni du son.
  Si l'espace disponible sur le disque ne permet pas une copie de même qualité que l'original, nous vous conseillons d'employer le mode 'Optimized'. Ce mode permet d'enregistrer au mieux le document dans l'espace disponible.
  Reportez-vous également à *Copie et sauvegarde* la page 102.

- *Puis réaliser une copie sur DVD d'un film dont les encarts publicitaires ont été supprimés par montage?*

  Oui. Il existe deux manières de procéder. Vous pouvez monter la vidéo du disque dur puis copier la version montée sur le DVD, ou bien vous pouvez composer une liste de copie de laquelle toutes les publicités ont été supprimées, et enfin copier le contenu de cette liste sur DVD.
  Reportez-vous également à *Copie et sauvegarde* la page 102.

- *Je possède un enregistrement de 2 heures sur le disque dur, réalisé en mode* **XP**. *Puis-je copier cet enregistrement à grande vitesse sur un DVD?*

  Un DVD standard ne peut contenir qu'une heure de vidéo enregistrée en mode **XP**, ce qui ne permet pas une copie à grande vitesse de l'enregistrement que vous avez sur le disque dur. Vous pouvez diviser l'enregistrement sur le disque dur en deux titres d'une durée d'une heure puis effectuer la copie de chaque titre sur un DVD séparé (et utiliser alors la copie à grande vitesse). Ou bien, vous pouvez copier le document en mode **SP** (ou en mode Optimized) de telle sorte qu'il n'occupe qu'un seul disque (bien entendu, la copie ne pourra se faire qu'avec une certaine perte de qualité).
  Reportez-vous également à *Copie et sauvegarde* la page 102.

- *Puis-je enregistrer une émission bilingue sur le disque dur et choisir ultérieurement, au moment de la lecture, la voie que je veux écouter?*

  Oui. Si la valeur de HDD Recording Format est Video Mode Off (reportez-vous à *HDD Recording Format* la page 135) les deux voies d'une émission double monophonique sont enregistrées (à moins que le mode d'enregistrement ne soit LPCM, auquel cas seule la voie choisie pour le paramètre Bilingual Recording, est enregistrée; reportez-vous à *Utilisation du syntoniseur de télévision intégré* la page 61).

- *Puis-je enregistrer sans interruption sur le disque dur pendant plus de 12 heures?*

  Oui, les enregistrements commandés par programmateur et réalisés sur le disque dur peuvent avoir une durée de 24 heures. Toutefois, comme la durée maximale d'un titre est de 12 heures, l'enregistrement couvrira 2 titres. Sachez qu'il y aura une brève coupure entre chaque titre.
  Reportez-vous également à *Réglage du programmateur pour l'enregistrement* la page 84.

- *Puis-je effectuer sur disque dur la copie d'un DVD-R, ou DVD-RW, gravés en mode vidéo?*

  Oui. Commandez la lecture du disque portant la gravure en mode vidéo puis utilisez la fonction One Touch Copy pour reporter le titre en cours de lecture sur le disque dur. Répétez cette opération pour chaque titre à copier.
  Reportez-vous également à *Copie d'un DVD vers le disque dur* la page 105.

- *Puis-je utiliser la copie à grande vitesse pour copier d'un DVD vers le disque dur?*

  Vous ne pouvez utiliser que la copie à grande vitesse pour reporter un titre d'origine d'un DVD-R ou d'un DVD-RW gravé en mode VR sur le disque dur.
  Reportez-vous également à *Copie d'un DVD vers le disque dur* la page 105.

- *Puis-je copier du disque dur vers un DVD une émission payante de télévision par satellite ou par câble dont une seule copie est autorisée?*

  Oui, vous pouvez utiliser la copie à grande vitesse pour copier un disque gravé en mode VR. Vous pouvez également diviser l'enregistrement sur disque dur en plusieurs titres si l'ensemble de cet enregistrement est plus long que la durée disponible sur un disque.
  Reportez-vous également à *Copie du disque dur vers un DVD* la page 103.

- *Puis-je lire sur un autre appareil, un DVD réalisé au moyen de celui-ci?*

  Oui, en général, la lecture sur un appareil standard des DVD gravés en mode vidéo et finalisés, ne pose aucune difficulté. Toutefois, il existe des lecteurs qui refusent de lire le contenu de certains supports.
  Dans le cas des DVD-RW gravés en mode VR, assurez-vous que le lecteur porte le logo 'RW Compatible', ce qui indique qu'il doit être en mesure de lire le disque.

Quelques mots au sujet de DV

En utilisant DV, également connu sous le nom de i.LINK, vous pouvez relier un caméscope équipé DV à cet appareil au moyen d'un seul câble DV, et disposer à l'entrée de la vidéo, des sons, des données et des signaux de commande.

L'interface i.LINK porte la référence IEEE 1394-1995. "i.LINK" et le logo "i.LINK" sont des marques de commerce.

- Cet appareil n'est compatible qu'avec les caméscopes au format DV (DVC-SD). Les récepteurs numériques pour satellite et les magnétoscopes VHS numériques ne sont pas compatibles.
- Vous ne pouvez pas relier simultanément plus d'un caméscope DV à cet appareil.
- Vous pouvez commander cet appareil à partir d'un appareil extérieur relié à la prise **DV IN**.
- Il n'est pas toujours possible de commander le caméscope relié à la prise **DV IN**.
- Les caméscopes numériques peuvent en général enregistrer les signaux sonores sous forme stéréophonique et au format 16 bits, 48kHz, ou sous forme de deux pistes stéréophoniques 12 bits, 32kHz. Cet appareil ne peut enregistrer qu'une seule piste sonore stéréophonique. Donnez au paramètre **DV Input** la valeur requise (reportez-vous à *DV Input* la page 133).
- Le signal audio appliqué sur la prise **DV IN** doit être à 32 ou 48kHz (mais pas à 44,1kHz).
- Des perturbations peuvent survenir dans le déroulement de l'enregistrement de l'image si la source interrompt la lecture ou lit une portion de bande non enregistrée; pareillement en cas de coupure de l'alimentation de la source ou de débranchement du câble DV.
- La prise **DV IN** est seulement une prise d'entrée. Elle n'est pas destinée à fournir un signal.

Messages DV

Les messages suivants peuvent apparaître sur l'écran du téléviseur lorsque vous utilisez la prise **DV IN**.

- **No DV camcorder connected.** – Le caméscope n'est pas convenablement relié, ou encore il est éteint.
- **The DV camcorder is recording.** – Le caméscope effectue un enregistrement; vous ne pouvez pas enregistrer du caméscope vers cet appareil.
- **You cannot connect more than one DV camcorder at the same time.** – La prise DV de cet appareil ne permet la liaison qu'à un seul caméscope.
- **No tape in the DV camcorder.** – L'appareil relié ne contient pas de cassette.
- **The DV camcorder is in record-pause mode.** – Le caméscope est en pause d'enregistrement.
- **DV camcorder playback canceled. Recording has been paused.** – L'enregistrement a été interrompu parce que le caméscope n'est pas en lecture.
- **Cannot operate the DV camcorder.** – Cet appareil ne peut pas régler le caméscope. Mettez le caméscope hors tension puis à nouveau sous tension.
- **Could not operate the DV camcorder.** – Cet appareil n'a pas pu régler le caméscope.
- **Recording has stopped because the recorded material on the tape finished.** – Lorsque la fin de l'enregistrement sur la cassette DV est atteinte, cet appareil-ci arrête automatique son enregistrement.
- **Recording has stopped because DV camcorder playback stopped.** – L'enregistrement a été arrêté parce que la lecture sur le caméscope DV a été arrêtée ou parce que le caméscope a été débranché.
- **The DV camcorder is not set for playback. Please select playback mode on the DV camcorder.** – Le caméscope est en mode de prise de vues.

Modes d'enregistrement manuel

Le tableau ci-dessous donne la liste des durées approximatives d'enregistrement, en mode VR et en mode vidéo, pour chaque ensemble de réglage manuel ainsi que les équivalents en mode standard d'enregistrement. Les traits gras entre séries de valeurs indiquent un changement notable dans la qualité de l'image.

En mode d'enregistrement manuel, l'enregistrement audio s'effectue toujours au format Dolby Digital 2ch, sauf dans le cas de LPCM où le format PCM linéaire est employé.

Video Mode Off (Disque dur) Mode VR (DVD)				**Video Mode On (Disque dur) Mode vidéo (DVD)**		
Résolution*	**Level**	**Durée enreg.**		**Level**	**Durée enreg.**	**Résolution***
352 x 240 / 352 x 288	MN 1	802 mn		MN 1	802 mn	352 x 240 / 352 x 288
	MN 2	720 mn		MN 2	720 mn	
	MN 3	600 mn	**SEP**	MN 3	600 mn	
	MN 4	480 mn	**SLP**	MN 4	480 mn	
	MN 5	420 mn		MN 5	420 mn	
	MN 6	360 mn	**EP**	MN 6	360 mn	
352 x 480 / 352 x 576	MN 7	300 mn		MN 7	300 mn	352 x 480 / 352 x 576
	MN 8	270 mn		MN 8	270 mn	
480 x 480 / 480 x 576	MN 9	240 mn	**LP**	MN 9	240 mn	
	MN 10	230 mn		MN 10	230 mn	
	MN 11	220 mn		MN 11	220 mn	
544 x 480 / 544 x 576	MN 12	210 mn		MN 12	210 mn	720 x 480 / 720 x 576
	MN 13	200 mn		MN 13	200 mn	
	MN 14	190 mn		MN 14	190 mn	
	MN 15	180 mn		MN 15	180 mn	
720 x 480 / 720 x 576	MN 16	170 mn		MN 16	170 mn	
	MN 17	160 mn		MN 17	160 mn	
	MN 18	150 mn		MN 18	150 mn	
	MN 19	140 mn		MN 19	140 mn	
	MN 20	130 mn		MN 20	130 mn	
	MN 21	120 mn	**SP**	MN 21	120 mn	
	MN 22	110 mn		MN 22	110 mn	
	MN 23	105 mn		MN 23	105 mn	
	MN 24	100 mn		MN 24	100 mn	
	MN 25	95 mn		MN 25	95 mn	
	MN 26	90 mn		MN 26	90 mn	
	MN 27	85 mn		MN 27	85 mn	
	MN 28	80 mn		MN 28	80 mn	
	MN 29	75 mn		MN 29	75 mn	
	MN 30	70 mn		MN 30	70 mn	
	MN 31	65 mn		MN 31	65 mn	
	MN 32	61 mn	**XP**	MN 32	61 mn	
	LPCM	61 mn		LPCM	61 mn	
	XP+**	41 mn		XP+**	41 mn	

** Le premier chiffre représente le cas où le système de ligne d'entrée est réglé sur le système 525, et le second, lorsqu'il est réglé sur le système 625.*

*** Le mode XP+ n'est disponible que pour les enregistrements sur le disque dur. Si l'enregistrement doit avoir lieu sur un DVD, le mode MN32 est alors utilisé en lieu et place.*

Les enregistrements sur disque dur ayant les durées données occupent à peu près 4,7 Go du disque dur (c'est-à-dire l'équivalent d'un DVD).

Reportez-vous également à *Enregistrement* la page 80.

Liste des codes de langue

Langue (Code alphabétique de la langue), **Code numérique de la langue**

Japanese (ja), **1001**
English (en), **0514**
French (fr), **0618**
German (de), **0405**
Italian (it), **0920**
Spanish (es), **0519**
Chinese (zh), **2608**
Dutch (nl), **1412**
Portuguese (pt), **1620**
Swedish (sv), **1922**
Russian (ru), **1821**
Korean (ko), **1115**
Greek (el), **0512**
Afar (aa), **0101**
Abkhazian (ab), **0102**
Afrikaans (af), **0106**
Amharic (am), **0113**
Arabic (ar), **0118**
Assamese (as), **0119**
Aymara (ay), **0125**
Azerbaijani (az), **0126**
Bashkir (ba), **0201**
Byelorussian (be), **0205**
Bulgarian (bg), **0207**
Bihari (bh), **0208**
Bislama (bi), **0209**
Bengali (bn), **0214**
Tibetan (bo), **0215**
Breton (br), **0218**
Catalan (ca), **0301**
Corsican (co), **0315**
Czech (cs), **0319**
Welsh (cy), **0325**
Danish (da), **0401**
Bhutani (dz), **0426**
Esperanto (eo), **0515**
Estonian (et), **0520**
Basque (eu), **0521**
Persian (fa), **0601**
Finnish (fi), **0609**
Fiji (fj), **0610**
Faroese (fo), **0615**
Frisian (fy), **0625**
Irish (ga), **0701**
Scots-Gaelic (gd), **0704**
Galician (gl), **0712**
Guarani (gn), **0714**
Gujarati (gu), **0721**
Hausa (ha), **0801**
Hindi (hi), **0809**
Croatian (hr), **0818**
Hungarian (hu), **0821**
Armenian (hy), **0825**
Interlingua (ia), **0901**
Interlingue (ie), **0905**
Inupiak (ik), **0911**
Indonesian (in), **0914**
Icelandic (is), **0919**
Hebrew (iw), **0923**
Yiddish (ji), **1009**
Javanese (jw), **1023**
Georgian (ka), **1101**
Kazakh (kk), **1111**
Greenlandic (kl), **1112**
Cambodian (km), **1113**
Kannada (kn), **1114**
Kashmiri (ks), **1119**
Kurdish (ku), **1121**
Kirghiz (ky), **1125**
Latin (la), **1201**
Lingala (ln), **1214**
Laothian (lo), **1215**
Lithuanian (lt), **1220**
Latvian (lv), **1222**
Malagasy (mg), **1307**
Maori (mi), **1309**
Macedonian (mk), **1311**
Malayalam (ml), **1312**
Mongolian (mn), **1314**
Moldavian (mo), **1315**
Marathi (mr), **1318**
Malay (ms), **1319**
Maltese (mt), **1320**
Burmese (my), **1325**
Nauru (na), **1401**
Nepali (ne), **1405**
Norwegian (no), **1415**
Occitan (oc), **1503**
Oromo (om), **1513**
Oriya (or), **1518**
Panjabi (pa), **1601**
Polish (pl), **1612**
Pashto, Pushto (ps), **1619**
Quechua (qu), **1721**
Rhaeto-Romance (rm), **1813**
Kirundi (rn), **1814**
Romanian (ro), **1815**
Kinyarwanda (rw), **1823**
Sanskrit (sa), **1901**
Sindhi (sd), **1904**
Sangho (sg), **1907**
Serbo-Croatian (sh), **1908**
Sinhalese (si), **1909**
Slovak (sk), **1911**
Slovenian (sl), **1912**
Samoan (sm), **1913**
Shona (sn), **1914**
Somali (so), **1915**
Albanian (sq), **1917**
Serbian (sr), **1918**
Siswati (ss), **1919**
Sesotho (st), **1920**
Sundanese (su), **1921**
Swahili (sw), **1923**
Tamil (ta), **2001**
Telugu (te), **2005**
Tajik (tg), **2007**
Thai (th), **2008**
Tigrinya (ti), **2009**
Turkmen (tk), **2011**
Tagalog (tl), **2012**
Setswana (tn), **2014**
Tonga (to), **2015**
Turkish (tr), **2018**
Tsonga (ts), **2019**
Tatar (tt), **2020**
Twi (tw), **2023**
Ukrainian (uk), **2111**
Urdu (ur), **2118**
Uzbek (uz), **2126**
Vietnamese (vi), **2209**
Volapük (vo), **2215**
Wolof (wo), **2315**
Xhosa (xh), **2408**
Yoruba (yo), **2515**
Zulu (zu), **2621**

Liste des codes de pays ou de région

Pays ou région, **Code numérique de pays ou de région**, **Code alphabétique**

Argentine, **0118**, **ar**
Australie, **0121**, **au**
Autriche, **0120**, **at**
Belgique, **0205**, **be**
Brésil, **0218**, **br**
Canada, **0301**, **ca**
Chili, **0312**, **cl**
Chine, **0314**, **cn**
Danemark, **0411**, **dk**
Finlande, **0609**, **fi**
France, **0618**, **fr**
Allemagne, **0405**, **de**
Hong-Kong, **0811**, **hk**
Inde, **0914**, **in**
Indonésie, **0904**, **id**
Italie, **0920**, **it**
Japon, **1016**, **jp**
Corée, République de, **1118**, **kr**
Malaisie, **1325**, **my**
Mexique, **1324**, **mx**
Pays-bas, **1412**, **nl**
Nouvelle-Zélande, **1426**, **nz**
Norvège, **1415**, **no**
Pakistan, **1611**, **pk**
Philippines, **1608**, **ph**
Portugal, **1620**, **pt**
Fédération russe, **1821**, **ru**
Singapour, **1907**, **sg**
Espagne, **0519**, **es**
Suède, **1905**, **se**
Suisse, **0308**, **ch**
Taiwan, **2023**, **tw**
Thaïlande, **2008**, **th**
Royaume-uni, **0702**, **gb**
États-Unis, **2119**, **us**

Messages et avertissements affichés sur l'écran

Le tableau ci-dessous donne la liste des messages d'erreur et des avertissements pouvant s'afficher sur l'écran, accompagnés d'une brève explication.

Message	Explication et action
• Initializing disc. Please wait a moment.	Lorsque vous chargez un disque DVD-RW neuf et vierge, cet appareil l'initialise à fin d'enregistrement.
• Incompatible region number.	Le disque chargé possède un numéro de région qui est incompatible avec celui de cet appareil et sa lecture est donc impossible.
• Cannot record any more titles. **• No more space for file management data.** **• Cannot add any more chapter marks.**	La limite des données de commande a été atteinte, ou bien il en est de même pour le nombre maximum de chapitres et de titres. Effacez titres ou chapitres, ou bien fusionnez des chapitres.
• This disc cannot be recorded. Undo the finalization.	Le disque a été finalisé sur un enregistreur de DVD qui ne provient pas de Pioneer. Annulez la finalisation pour que l'enregistrement et le montage soient possibles.
• Cannot play this disc. **• This disc cannot be recorded.** **• Cannot read the CPRM information.** **• Could not record the information to the disc.** **• Cannot edit.** **• Could not initialize disc.** **• Could not complete finalization successfully.** **• Could not undo finalization successfully.** **• Could not successfully unlock the disc.**	Le disque est sale ou endommagé. Retirez le disque, nettoyez-le et essayez une nouvelle fois. Si l'erreur persiste, utilisez un autre disque. Si l'erreur apparaît même avec un disque neuf, consultez le centre d'entretien Pioneer.
• Incompatible or unreadable disc.	Le disque chargé est un DVD+R ou DVD-RW, DVD-RAM, ou un autre disque incompatible. Ce message peut également s'afficher si le disque est sale ou endommagé.
• Cannot record to a disc that is not CPRM compatible. **• Cannot record this content using Video mode recording.**	La source vidéo n'autorise qu'une seule copie. Utilisez un DVD-R ou DVD-RW en mode VR prévu pour l'enregistrement CPRM.
• This content is copy protected.	La source vidéo fournit un signal protégé contre la copie qui ne peut donc pas être enregistré.
• Incorrect CPRM information.	Cet appareil n'a pas pu lire l'information CPRM. Cet appareil est peut-être endommagé; consultez le service d'entretien Pioneer.
• The audio will conform to the [Bilingual Recording] setting.	Si l'enregistrement d'une source extérieure s'effectue en mode vidéo (DVD), avec la valeur Video Mode On (disque dur) ou en mode LPCM, vous ne pouvez enregistrer que la voie gauche ou la voie droite, pas les deux.
• Repairing disc.	L'alimentation a été coupée au cours d'un enregistrement. Ce message s'affiche au moment où l'alimentation est rétablie.
• Could not repair the disc.	Cet appareil n'a pas été capable de rectifier le disque après une coupure d'alimentation. Le contenu de l'enregistrement est perdu.
• Overheating has stopped operation. Press DISPLAY to clear this message.	La température interne de cet appareil dépasse la limite autorisée. Si ce message réapparaît, consultez le centre d'entretien Pioneer.

Message	Explication et action
• There is no DV input or the input signal is unrecordable. **• Cannot preview because there is no DV input or the input signal is unrecordable.**	Aucun signal n'a été détecté sur la prise **DV IN**. Ce message peut apparaître lors de la lecture d'une section vierge de la cassette DV que contient le caméscope relié.
• HDD optimization is recommended. This can be done using Disc Setup.	Le disque dur doit être optimisé (basiquement, une gestion interne du disque dur) pour conserver les performances de lecture et d'enregistrement.
• Please perform HDD optimization. This can be done using Disc Setup. **• The HDD has not been sufficiently optimized. Please optimize again.**	Le disque dur a besoin d'être optimisé de façon urgente afin de conserver ses performances.
• The HDD has not been sufficiently optimized. Please optimize again.	Si ce message apparaît de façon répétée alors que vous avez optimisé le disque dur, c'est probablement qu'il n'y a pas assez d'espace libre sur le disque dur pour que l'optimisation puisse s'effectuer correctement. Supprimez certains titres du disque dur et recommencez l'optimisation.
• This channel's TV system is different from the recorder's setting.	Le standard de télévision (PAL, NTSC, etc.) utilisé sur le canal actuel est différent du standard de télévision adopté pour cet appareil.
• Recording failed due to a TV system mismatch. Press DISPLAY to clear this message.	L'enregistrement commandé par programmateur a échoué parce que le standard de télévision utilisé sur le canal actuel est différent du standard de télévision adopté pour cet appareil.
• Playback has stopped because the TV system is different than the recording.	Au cours d'un enregistrement ou de l'attente d'un enregistrement commandé par programmateur, le standard de télévision (PAL, NTSC, etc.) de la vidéo a été changé, ce qui a provoqué un arrêt automatique de la lecture.

Manipulation des disques

Lorsque vous manipulez un disque, quel qu'en soit le type, veillez à ne pas laisser d'empreintes digitales, de saletés ni de rayures sur sa surface. Tenez le disque par les bords ou par son centre et un bord.

Les disques sales ou endommagés affectent les performances de cet appareil, en lecture comme en enregistrement. Veillez également à ne pas rayer la face étiquetée du disque. Bien qu'elle ne soit pas aussi fragile que la face enregistrée, des rayures risquent également de rendre le disque inutilisable.

Si le disque porte des traces de doigts, de poussières, etc., nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux et sec, en essuyant délicatement la surface du disque à partir du centre comme l'indique l'illustration ci-dessous.

Si nécessaire et pour mieux nettoyer le disque, utilisez un chiffon humecté d'alcool, ou un kit de nettoyage CD/DVD disponible dans le commerce. N'utilisez jamais de l'essence, des diluants, des détergents, y compris les produits destinés au nettoyage des microsillons.

Stockage des disques

Bien que la durée de vie des CD et des DVD soit plus longue que celle des microsillons, prenez soin de les manipuler et de les stocker correctement. Lorsque vous n'utilisez pas le disque, replacez-le dans son coffret et rangez ce dernier sur la tranche. Évitez d'exposer les disques à des environnements excessivement froids, humides ou chauds (y compris à la lumière directe du soleil).

Si un disque est sale (empreintes digitales, poussière, etc.), nettoyez-le avec un chiffon doux et sec, en allant du centre vers la périphérie. Ne pas l'essuyer avec des mouvements circulaires.

Pour plus de détails sur les précautions d'utilisation, consultez les instructions accompagnant le disque.

N'introduisez pas plus d'un disque dans cet appareil.

Disques endommagés

Les disques tournent à grande vitesse dans cet appareil. Si vous constatez qu'un disque est fêlé, ébréché, déformé ou qu'il porte un quelconque autre défaut, ne tentez pas de l'utiliser dans cet appareil, car vous risquez de l'endommager.

Cet appareil est exclusivement conçu pour l'utilisation de disques conventionnels parfaitement circulaires. L'utilisation de disques ayant une autre forme n'est pas conseillée. Pioneer exclut toute responsabilité liée à l'utilisation de disques de forme non standard.

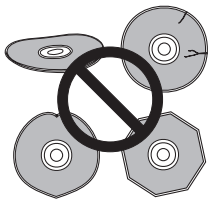

Nettoyage de l'optique du capteur

L'optique de cet appareil DVD ne devrait pas se salir lors d'une utilisation normale, mais si, pour une raison quelconque, poussières ou saletés perturbaient son fonctionnement, consultez un centre d'entretien agréé par Pioneer. Bien que divers produits de nettoyage pour optique de lecteur soient commercialement disponibles, nous ne conseillons pas leur utilisation, car certains d'entre eux risquent, en fait, d'endommager l'optique.

Condensation

De la condensation risque de se former à l'intérieur de cet appareil si vous le transportez de l'extérieur dans une pièce chaude, ou si la température de la pièce augmente rapidement. Bien que la condensation ne puisse pas endommager cet appareil, elle risque de dégrader provisoirement ses performances. Pour cette raison, attendez environ une heure, le temps pour l'appareil de prendre la température ambiante plus élevée, avant de l'allumer et de l'utiliser.

Conseils d'installation

Nous souhaitons que vous puissiez utiliser cet appareil pendant de nombreuses années; les consignes suivantes vous aideront à choisir un emplacement adéquat:

Ce que vous devez faire...

✓ Utiliser l'appareil dans une pièce bien aérée.

✓ Placer l'appareil sur une surface horizontale stable, telle qu'une table, une étagère ou un rack stéréo.

Ce que vous ne devez pas faire...

× Utiliser l'appareil dans un endroit où il sera exposé à des températures ou un degré d'humidité élevés, y compris à proximité de radiateurs ou d'autres appareils de chauffage.

× Placer l'appareil devant une fenêtre ou tout autre endroit où il serait directement exposé au soleil.

× Utiliser l'appareil dans un environnement poussiéreux ou humide, ou encore dans une pièce où la fumée de cigarette est abondante.

× Placer l'appareil directement au-dessus d'un amplificateur, ou de tout autre composant de votre chaîne stéréo susceptible de dégager de la chaleur au cours de son utilisation.

× Utiliser l'appareil à proximité d'un téléviseur ou d'un moniteur; en effet, il risque de provoquer des brouillages, notamment si le téléviseur est équipé d'une antenne interne.

× Utiliser l'appareil dans une cuisine ou toute autre pièce où il serait exposé à la fumée ou à la vapeur.

× Poser l'appareil sur de la moquette ou un tapis épais, ou le recouvrir d'un linge, ce qui empêcherait son refroidissement correct.

× Placer l'appareil sur une surface instable ou trop petite pour porter les quatre pieds de son socle.

Transport de cet appareil

Si vous devez transporter cet appareil, retirez le disque, s'il en contient un, et refermez le tiroir. Cela fait, appuyez sur ⏻ **STANDBY/ON** pour mettre l'appareil en veille et assurez-vous que la mention **POWER OFF** de l'afficheur s'éteint. Attendez au moins 2 minutes. Enfin, débranchez le cordon d'alimentation. Ne soulevez pas, ne déplacez pas l'appareil quand il fonctionne—le disque tourne à vitesse élevée et risquerait d'être endommagé.

Glossaire

Audio analogique

C'est un signal électrique représentant direct d'un son. À l'inverse, un signal audionumérique, qui peut aussi être électrique, n'est pas une représentation directe du son. Reportez-vous également à *Audionumérique*.

Rapport largeur/hauteur de l'image (format de l'image)

La largeur d'un écran de téléviseur par rapport à sa hauteur. Les téléviseurs ordinaires donnent une image au format 4/3 (l'écran est donc presque carré); les modèles à écran large donnent une image au format 16/9 (l'écran est près de deux fois plus large que haut).

Chapitre

Tout comme dans le cas d'un livre, un titre de DVD ou de disque dur est habituellement divisé en chapitres. Reportez-vous également à *Titre*.

Audionumérique
C'est une représentation numérique et indirecte des sons. Pendant l'enregistrement, le son est mesuré à intervalles réguliers (44 100 fois par seconde dans le cas d'un CD) et un convertisseur analogique-numérique produit un train de nombres représentatifs du signal. Au moment de la lecture, un convertisseur numérique-analogique génère un signal audio analogique à partir de ces nombres. Reportez-vous également à *Fréquence d'échantillonnage* et *Audio analogique*.

Dolby Digital

Dolby® Digital Stereo Creator permet de créer des DVD-Video stéréo avec pistes sonores Dolby Digital. Cette technique, lorsqu'elle est utilisée en lieu et place de la technique PCM, permet de diminuer l'espace utilisé sur le DVD et donc d'en tirer un meilleur parti, par exemple en utilisant une résolution vidéo plus élevée. Les DVD gravés avec la technique Dolby Digital Stereo Creator peuvent être reproduits par tous les lecteurs de DVD-Video.
Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. "Dolby" et le double D sont des marques de commerciales de Dolby Laboratories.

Compatibilité vis-à-vis des droits d'auteur (DRM, Digital Rights Management)
La protection DRM (Digital Rights Management) est une technologie conçue pour empêcher les copies illégales en restreignant la lecture, etc. du support aux appareils, autres que des ordinateurs (ou d'autres appareils d'enregistrement WMA), utilisés pour l'enregistrer. Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter au manuel d'instruction ou aux fichiers d'aide de l'ordinateur (ou de l'appareil d'enregistrement WMA) et/ou du logiciel.

DTS

DTS est l'abréviation de Digital Theater System. DTS est un système d'ambiance sonore différent de Dolby Digital qui est très souvent employé pour les films.
"DTS" et "DTS Digital Out" sont des marques de commerce déposées par Digital Theater Systems, Inc.

Dynamique
Écart entre les sons les plus ténus et les sons les plus intenses dans un signal audio (sans distorsion ni bruit parasite trop important). Les sources Dolby Digital et DTS sont dotées d'une dynamique très importante, générant des effets spectaculaires similaires à ceux du cinéma.

EXIF (Exchangeable Image File)
Format de fichier développé par Fuji Photo Film pour les appareils photo numériques. Des appareils photo numériques de différentes marques utilisent ce format de fichiers compressés qui contiennent la date, l'heure, des informations sur les miniatures ainsi que des données sur les images.

Extension de nom de fichier
Groupe de lettres ajouté à la fin d'un nom de fichier pour qualifier le type du fichier. Par exemple, l'extension ".mp3" indique qu'il s'agit d'un fichier MP3.

Format ISO 9660
Norme internationale définissant le volume et la structure des fichiers des CD-ROM.

JPEG
Format de fichier utilisé pour les images fixes telles que les photographies ou les illustrations. Les fichiers JPEG sont identifiés par leur extension de nom de fichier, à savoir ".jpg" ou ".JPG". La plupart des appareils photo numériques utilisent ce format.

MP3
MP3 (MPEG1 audio layer 3) est un format de fichier audio comprimé. Ces fichiers sont identifiés par leur extension de nom de fichier, à savoir ".mp3" ou ".MP3".

Audio MPEG

MPEG Multichannel

Format audio utilisé pour les Video CD et certains disques DVD. Cet appareil peut convertir une gravure audio MPEG au format PCM pour augmenter sa compatibilité avec les enregistreurs numériques et les amplificateurs ou récepteurs audiovisuels. Reportez-vous également à *PCM*.

Vidéo MPEG
Format vidéo pour Video CD et DVD. Les Video CD utilisent le standard MPEG-1 plus ancien, tandis que les DVD utilisent le nouveau standard MPEG-2 de bien meilleure qualité.

Sortie optique des signaux numériques
Prise de sortie des signaux audionumériques sous forme d'impulsions lumineuses. Reliez les appareils possédant une prise numérique optique au moyen d'un câble optique disponible dans les magasins spécialisés.

PCM (Modulation par impulsions et codage)
Système de codage des données audionumériques le plus courant, rencontrés sur les CD et DAT. Sa qualité est excellente mais il produit un grand volume de données comparé aux formats Dolby Digital et MPEG Audio. Pour

assurer la compatibilité avec les enregistreurs audionumériques (CD, MD et DAT) et les amplificateurs ou récepteurs audiovisuels pourvus d'entrées numériques, l'appareil peut convertir les signaux audio Dolby Digital et MPEG en signaux PCM. Reportez-vous également à *Audionumérique*.

PBC (PlayBack Control) (Video CD, Super VCD uniquement)

Système de menus permettant de commander la lecture des Video CD et Super Video CD. Il est particulièrement utile pour les disques qui, en général, ne sont pas joués du début à la fin d'une seule traite, tels que les disques de karaoké.

Régions (DVD uniquement)

(exemples de marquage de région)

Une région associe disques et lecteurs dans une zone particulière du globe. Ce lecteur ne peut lire que les disques dont le code de région est compatible. Vous trouverez le code de région du lecteur sur le panneau arrière. Certains disques sont compatibles avec plusieurs régions (ou toutes les régions).

Fréquence d'échantillonnage

Fréquence à laquelle le son est mesuré pour être transformé en données audionumériques. Plus la fréquence est élevée, plus la qualité du son est grande, mais plus la quantité de données numériques générées est importante. Le CD audio habituel a une fréquence d'échantillonnage de 44,1kHz, ce qui signifie 44.100 échantillons (mesures) par seconde. Reportez-vous également à *Audionumérique*.

Titre

Ensemble identifié de chapitres sur le disque dur ou un DVD. Reportez-vous également à *Chapitre*.

Plage

Le contenu d'un CD ou d'un Video CD est divisé en plages. L'équivalent DVD est le chapitre. Reportez-vous également à *Chapitre*.

WMA

WMA est l'abréviation de Windows Media Audio, technique de compression audio qui a été mise au point par Microsoft Corporation. Les données WMA peuvent être créées au moyen de Windows Media Player version 9 ou10, ou de Windows Media Player pour Windows XP. Ces fichiers sont identifiés par leur extension de nom de fichier, à savoir ".wma" ou ".WMA".

Microsoft, Windows Media et le logo Windows sont des marques de commerce, déposées ou non par Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Caractéristiques techniques

Généralités

Système . . . . . Disque dur, DVD-Video, DVD-R/RW, Video-CD, Super VCD, CD, CD-R/RW (WMA, MP3, JPEG, CD-DA)
Alimentation . . . . . 220–240 V, 50/60 Hz
Consommation . . . . . 48 W
Consommation en veille . . . . . 0,93 W (Afficheur de la face avant: éteint)
Poids . . . . . 4,1 kg
Dimensions . . . . . 420 (L) x 59 (H) x 273 (P) mm
Température ambiante de fonctionnement . . . . . +5°C à +35°C
Humidité ambiante . . . . . 5% à 85% (sans condensation)
Standard de télévision . . . . . PAL/SECAM/NTSC (uniquement par entrée extérieure)

Enregistrement

Format d'enregistrement . . . . . DVD Video Recording DVD-VIDEO

Disques enregistrables

DVD-RW (DVD réenregistrable)
DVD-R (DVD enregistrable)

Format d'enregistrement vidéo

Fréquence d'échantillonnage 13,5MHz
Format de compression . . . . . MPEG

Format d'enregistrement audio

Fréquence d'échantillonnage 48kHz
Format de compression . . . . Dolby Digital ou PCM linéaire (non comprimé)

Durée d'enregistrement

HDD (160GB)

XP+ . . . . . Environ 23 heures
Meilleure qualité (XP) . . . . . Environ 34 heures
Durée standard (SP) . . . . . Environ 68 heures
Longue durée (LP) . . . . . Environ 136 heures
Très longue durée (EP) . . . . . Environ 204 heures
Durée supérieurement longue (SLP) . . . Environ 272 heures
Durée très prolongée (SEP) . . . . . Environ 340 heures
Mode manuel (MN) . . . . . Entre 23 et 455 heures environ

DVD-R ou DVD-RW

Meilleure qualité (XP) . . . . . Environ 1 heure
Durée standard (SP) . . . . . Environ 2 heures
Longue durée (LP) . . . . . Environ 4 heures
Très longue durée (EP) . . . . . Environ 6 heures
Durée supérieurement longue (SLP) . . . . . Environ 8 heures
Durée très prolongée (SEP) . . . . . Environ 13 heures
Mode manuel (MN) . . . . . Entre 1 et 10 heures environ

Syntoniseur

Canaux capables

	SECAM B/G PAL B/G		PAL I	
	Fréquence	**Canal**	**Fréquence**	**Canal**
VHF (basse)	47 - 89 MHz	E2 - E4 X - Z	44 - 89 MHz	A - C X - Z
VHF (haute)	104 - 300 MHz	E5 - E12 S1 - S20 M1 - M10 U1 - U10	104 - 300 MHz	D - J 11, 13 S1 - S20
Hyper	302 - 470 MHz	S21 - S41	302 - 470 MHz	S21 - S41
UHF	470 - 862 MHz	E21 - E69	470 - 862 MHz	E21 - E69

	SECAM L		SECAM D/K PAL D/K	
	Fréquence	**Canal**	**Fréquence**	**Canal**
VHF (basse)	49 - 65 MHz	FB, FC1, FC	49 - 94 MHz	R1 - R5
VHF (haute)	104 - 300 MHz	F1 - F6 B - Q	104 - 300 MHz	R6 - R12 S1 - S20
Hyper	300 - 470 MHz	S21 - S41	302 - 470 MHz	S21 - S41
UHF	470 - 862 MHz	21 - 69	470 - 862 MHz	E21 - E69

STEREO
B/G - A2
I - NICAM
L - NICAM
B/G - NICAM
D/K - NICAM

Programmateur

Emissions . . . . . .32 émissions sur 1 mois
Horloge . . . . . Horloge à quartz
(Affichage numérique sur 24 heures)
Protection de la mémoire
. . . . . .Environ 5 ans (après fabrication)

Entrée/sortie

Prise d'entrée/sortie antenne VHF/UHF
. . . . . Ensemble VHF/UHF
75 Ω (Connecteur CIE)
Entrée vidéo. . . Entrée 1,3 (panneau arrière), 2 (face avant)
Niveau d'entrée . . . . . 1 Vc-c (75 Ω)
Prises . . . . . Connecteur audio-vidéo 2 (Entrée 1),
Fiche Cinch (RCA) (Entrée 2, 3)
Sortie vidéo . . . . . AV1, Sortie
Niveau de sortie . . . . . 1 Vc-c (75 Ω)
Prises . . . . . Connecteur audio-vidéo 1 (AV1)
Fiche Cinch (RCA) (Sortie)
Entrée S-vidéo . . . . . Entrée 1, 3 (panneau arrière),
2 (face avant)
Y (luminance) - Niveau d'entrée . . . . . 1 Vc-c (75 Ω)
C (chrominance) - Niveau d'entrée . . . . .300 mVc-c (75 Ω)
Prises . . . . . Connecteur audio-vidéo 2 (Entrée 1),
4 broches, mini DIN (Entrée 2, 3)
Sortie S-vidéo . . . . . AV1, Sortie
Y (luminance) - Niveau de sortie. . . . . 1 Vc-c (75 Ω)
C (chrominance) - Niveau de sortie . . . . .300 mVc-c (75 Ω)
Prises . . . . . Connecteur audio-vidéo 1 (AV1),
4 broches, mini DIN (Sortie)
Sortie des composantes vidéo
Niveau de sortie . . . . . Y: 1,0 Vc-c (75 Ω)
P_B, P_R: 0,7 Vc-c (75 Ω)
Prises . . . . . .Prises RCA
Entrée RVB
Niveau d'entrée. . . . . .0,7 Vc-c (75 Ω)
Prises . . . . . Connecteur audio-vidéo 2 (Entrée 1)
Sortie RVB
Niveau de sortie . . . . . .0,7 Vc-c (75 Ω)
Prises . . . . . Connecteur audio-vidéo 1 (AV1)
Entrée audio. . . . . Entrée 1, 3 (panneau arrière),
2 G/D (avant)
Niveau d'entrée
En entrée audio. . . . . .2 Veff.
(Impédance d'entrée: supérieure à 22 kΩ)
Prises . . . . . Connecteur audio-vidéo 2 (Entrée 1),
Fiches Cinch (RCA) (Entrée 2, 3)
Sortie audio . . . . . .AV1, Sortie
En sortie audio . . . . . .2 Veff.
(Impédance de sortie: inférieure à 1,5 kΩ)
Prises . . . . . .Connecteur audio-vidéo 1 (AV1),
Fiches Cinch (RCA) (Sortie)
Entrée de commande . . . . . Minifiche
Entrée DV . . . . . 4 broches (face avant)
(i.LINK/Norme IEEE 1394)
G-LINK™ . . . . . Minifiche

Connecteurs audio-vidéo péritel
(connecteur à 21 broches)

Entrée-sortie du connecteur audio-vidéo péritel
. . . . . Connecteur à 21 broches
Ce connecteur transfère les signaux audio et vidéo à un téléviseur ou un moniteur couleur compatibles.



N° de broche	AV1(RGB)-TV / AV2(INPUT 1)
1	Audio 2/sortie D / Audio 2/sortie D
2	– / Audio 2/entrée D
11	Sortie V / Entrée V
3	Audio 1/sortie G / Audio 1/sortie G
6	– / Audio 1/entrée G
15	Sortie R ou C / Entrée R ou C
4	Terre
17	Terre
7	Sortie B / Entrée B
19	Sortie vidéo ou Y/ Sortie vidéo
20	– /Entrée vidéo ou entrée Y
8	Etat
21	Terre

Accessoires fournis

Câble audio/vidéo (fiches rouge, blanche, jaune) 1
Câble G-LINK™. 1
Câble d'antenne radiofréquence 1
Câble d'alimentation 1

Remarque: Les caractéristiques et la présentation peuvent être modifiées, sans avis préalable, dans un souci d'amélioration.

Si vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, ne le mettez pas à la poubelle avec vos ordures ménagères. Il existe un système de collecte séparé pour les appareils électroniques usagés, qui doivent être récupérés, traités et recyclés conformément à la législation.

Les habitants des 25 états membres de l'UE, de Suisse et de Norvège peuvent retourner gratuitement leurs appareils électroniques usagés aux centres de collecte agréés ou à un détaillant (si vous rachetez un appareil similaire neuf).

Dans les pays qui ne sont pas mentionnés ci-dessus, veuillez contacter les autorités locales pour savoir comment vous pouvez vous débarrasser de vos appareils.

Vous garantirez ainsi que les appareils dont vous vous débarrassez sont correctement récupérés, traités et recyclés et préviendrez de cette façon les impacts néfastes possibles sur l'environnement et la santé humaine.

www.pioneer.fr

www.pioneer-eur.com

Publication de Pioneer Corporation.
© 2005 Pioneer Corporation.
Tous droits de reproduction et de traduction réservés.

PIONEER CORPORATION
4-1, Meguro 1-Chome, Meguro-ku, Tokyo 153-8654, Japan
PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.
P.O. BOX 1540, Long Beach, California 90810-1540, U.S.A. TEL: (800) 421-1404
PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.
300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R OP2, Canada TEL: 1-877-283-5901
PIONEER EUROPE NV
Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: 03/570.05.11
PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.
253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936 TEL: 65-6472-7555
PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.
178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia, TEL: (03) 9586-6300
PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V.
Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso Col.Lomas de Chapultepec, Mexico,D.F. 11000 TEL: 55-9178-4270

K002_A_En

Printed in China/Imprimé en Chine

<ARC7646-B>